

Chappée Initia omgevingsvoelers TAF/TAH/TAR
 SX7104347/SX7104336/SX7105432

1. Inleiding

Deze omgevingsvoelers met LED display worden in combinatie met een Chappée Initia cv-ketel gebruikt voor het regelen van de omgevingstemperatuur in de te verwarmen referentieruimte.

Dit toebehoren heeft de taak van modulerende klimaatregelaar en is in staat om de vertrektemperatuur van de ketel zodanig te regelen dat de gewenste omgevingstemperatuur op de meest efficiënte manier bereikt wordt.

Er zijn twee versies: de basisversie en de programmeerbare versie. De basisversie TAF is kleiner en is niet voorzien van een klokprogramma. De programmeerbare versie kan met bedrading (TAH) of draadloos (TAR) zijn.


Bij de programmeerbare versie (klokthermostaat) is het bovendien mogelijk om tijdsperioden in te stellen om de werkingsperiode van de verwarmingsketel en - indien de ketel over accumulatie beschikt - de productie van warm tapwater te programmeren.

2.1 Display


met pictogrammen en waarschuwingssymbolen.

2.2 Knoppen



De middelste knop is tegelijk een druk- en een draaiknop. Bij de versie met weekprogramma zijn er twee extra knoppen Menu/Mode.

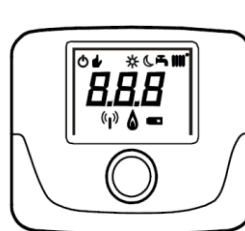

TAF

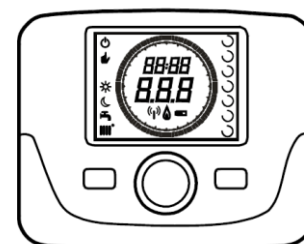

TAH/TAR

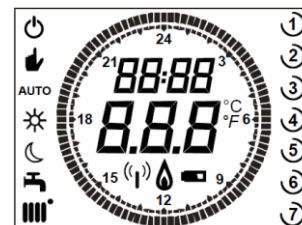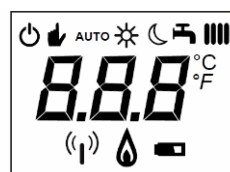
Gebruikersfuncties TAH/TAR:
- MODE toets

Door op deze toets te drukken is het mogelijk om de bedrijfswijze van de ketel te veranderen:

STAND-BY - VERWARMING - TAPWATER

- MENU toets

Door op deze toets te drukken is het mogelijk om de temperatuurwaarden van de verwarming en het tapwater te veranderen en het klokprogramma (TIJD en DAG) in te stellen.

Gebruikersfuncties TAF:

- Veranderen van **setpointtemperatuur** van verwarming en tapwater.

3. Montage

- tegen de wand in de woonkamer (de te verwarmen referentieruimte)

4. Technische specificaties

- ✓ Stroomvoorziening: O.T. (Open Therm protocol) voor de zender en batterijen type AA LR06 voor de ontvanger.
- ✓ Isolatieklasse II
- ✓ Zendfrequentie 868 MHz (draadloze versie)
- ✓ Werkingstemperatuur van +0°C tot +40°C
- ✓ Kabeltype: 2x0,75 mm², Maximum lengte 50m

Legende van de SYMBOLEN

	Uit: verwarming en tapwater uitgeschakeld (alleen vorstbeveiliging van ketel is actief)
	Bedrijfswijze: HANDMATIG
AUTO	Niet ondersteund bij dit toebehoren
	Bedrijfswijze: comfortruimtetemperatuur
	Bedrijfswijze: gereduceerde ruimtetemperatuur
	Bedrijfswijze: tapwater ingeschakeld
	Bedrijfswijze: verwarming ingeschakeld
	Gegevensoverdracht (alleen indien het WIRELESS (draadloos) apparaat aangesloten is)
	Brander aan
	Batterij leeg (geldt alleen voor de Wireless (draadloze) versie)
°C / °F	Maateenheid
1...7	Dagen van de week. Zijn altijd zichtbaar, de huidige dag is omcirkeld (geldt alleen voor eenheden met een weekprogramma).