



Help mee optimaal te verwarmen!

Gebruik daarvoor de mogelijkheden van dit ruimteapparaat!

Handleiding voor de bediening

Wilt u de verwarming inschakelen?

- Schakel de hoofdschakelaar in.
- Stel de tijd, de datum en het jaar in.
- Kies automatisch bedrijf.

Moet u de tijd of de datum instellen?

Kies de regel	Tot de weergave (regel / tekst)	Waarde instellen	Waarde (voorb.)
Prog	1 / Tijd		13:45
Prog	2 / Datum		20 jan
Prog	3 / Jaar		2001

Wilt u de bedrijfswijze van het verwarmingcircuit veranderen?

De bedrijfswijze van het circuit kan na het openen van het deksel met de toets rechtsboven worden veranderd.

Automatisch bedrijf

De automatische bedrijfswijze regelt de ruimtetemperatuur overeenkomstig de verwarmingstijden.

Tip: Stel de verwarmingstijden in overeenstemming met het verloop van uw dag in. Op die manier kunt u veel energie besparen.

Continubedrijf

Het continubedrijf houdt de ruimtetemperatuur constant op de instelling van de draaiknop.

Standby-bedrijf

In de bedrijfswijze standby is de verwarming uitgeschakeld, maar blijft beveiligd tegen vorst (vorstbeveiligingstemp.)

Wilt u het tapwaterbedrijf veranderen?

Het tapwaterbedrijf kan met de toets linksboven worden AAN of UIT geschakeld.

Verlaat u de ruimten gedurende langere tijd?

Als u de ruimten gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u met de presentietoets de temperatuur verlagen en daardoor verwarmingsenergie besparen. Als uw ruimten weer bezet zijn, dan bedient u de presentietoets opnieuw, zodat weer wordt verwarmd. De actuele keuze is zichtbaar in het weergaveveld.

- verwarmen op nominale temperatuur
- verwarmen op gereduceerde temperatuur

De actuele keuze werkt:

- voortdurend in continubedrijf
- in het automatisch bedrijf tot aan de eerstvolgende schakeling van het verwarmingsprogramma

Vindt u het te warm of te koud?

- Controleer de actuele bedrijfsstoestand op de weergave.
- Bij de bedrijfsstoestand **nominale temperatuur**: stelt u de draaiknop lager of hoger in
- Bij de bedrijfsstoestand **gereduceerde temperatuur**:

Kies de regel	Tot aan weergave (regel / tekst)	Temperatuur instellen
Prog	5 / Ruimte-gered.	

Tip: Wacht na iedere correctie minstens 2 uur, zodat de temperatuur zich kan aanpassen.

Wilt u de verwarmingstijden veranderen?

- Het verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 10 tot 16 worden veranderd. Voor de instelling van een tijdschakelprogramma (ZSP) kiest u altijd het weekblok of de afzonderlijke dag. Daarna stelt u de schakeltijden van de maximaal 3 fasen (begin / einde) in voor de gekozen dagen.

Kies de regel	Tot aan weerg. (regel / tekst)	Weekblok of afz. dag kiezen	Waarde (voorb.)
Prog	10 / dag		Week ma/di...

- Stel nu voor de gekozen dagen de schakelpunten in:

Kies de regel	Tot aan weerg. (regel / tekst)	Tijden instellen v.d. 1 ^e fase	Waarde (voorb.)
Prog	11 / 1 ^e begin		06:00
Prog	12 / 1 ^e einde		11:00

- Bij de volgende 2 fasen (insteltijden 13 tot 16) volgens hetzelfde schema werken.

Is er een tweede verwarmingskring aanwezig? Dit verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 20 tot 26 worden veranderd.

Tip: Door het gelijktijdig indrukken van de + en - toets gedurende 3 seconden, kunt u het standaard-tijdschakelprogramma in regel 45 terughalen.

Is het tapwater te warm of te koud?

Kies de regel	Tot aan weerg. (regel / tekst)	Temperatuur verzetten	Waarde (voorb.)
Prog	7 / tapw.-nom.		60 °C

Wilt u de vakantiedata invoeren?

U kunt een vakantieperiode invoeren. Aan het begin van de vakantie schakelt het apparaat om naar gereduceerd bedrijf. Na afloop ervan worden de gegevens gewist.

Kies de regel	Tot aan weergave (regel / tekst)	Datum instellen	Waarde (voorb.)
Prog	40 / Begin vakantie		28 aug
Prog	41 / Einde vakantie		15 sep

Wilt u de weergave in een andere taal?

De display-informatie kan in verschillende talen worden weergegeven.

Kies de regel	Tot aan weergave (regel / tekst)	Kies de taal
Prog	47 / Taal	

Wat betekenen de volgende informatie?

U kunt via de info-toets verschillende waarden oproepen. Bij iedere druk op de toets volgt een nieuwe informatiewaarde (b.v. gemeten ruimtetemperatuur enz.).

Op de display bevinden zich aanvullende symbolen. Zij geven u de actuele bedrijfsstoestand. Als één van de symbolen verschijnt, dan betekent dat "ACTIEF".

- Verwarmen op nominale temperatuur
- Verwarmen op gereduceerde temperatuur
- Verwarmen op vorstbeveiligingstemperatuur
- Vlam aan
- Knippert bij fout- of onderhoudsmelding

Functioneert uw verwarming niet?

Controleer de fout- of onderhoudsmelding, door de info-toets eenmalig in te drukken. Op de display verschijnt een foutnummer; geef dit nummer door aan uw verwarmingsspecialist.

Kent u deze tips voor het besparen van energie?

- Overdag op maximaal 21 °C verwarmen
- Slechts kort luchten; venster(s) daarbij helemaal openen
- In ongebruikte ruimten de thermostatische radiatorafsluiters instellen op vorstbeveiliging
- Geen gordijnen, meubels enz. voor de radiatoren

Aanwijzing: Verdere informatie vindt u in de uitvoerige documentatie van de verwarming.


Anschlusschaltplan

Connection diagram

Schéma de raccordement

Schema di collegamento

Aansluitschema

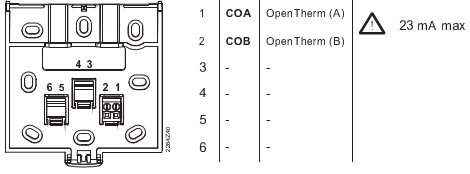

Typenschild

Type field

Plaque signalétique

Targhetta

Typeplaatje

