


Mode d'emploi

Le régime de fonctionnement choisi est-il optimal ?

La touche permet de naviguer entre les différents régimes de fonctionnement. La sélection est signalée par une barre en dessous du symbole correspondant.



Régime automatique AUTO

Le régime automatique règle la température ambiante selon le programme horaire.

Régime permanent

Le régime permanent maintient la température ambiante constante, au niveau de fonctionnement choisi.

- Chauffage à la consigne Confort
- Chauffage à la consigne réduite

Régime protection

Dans le régime protection, le chauffage est arrêté, mais l'installation reste protégée contre le gel (température de protection hors-gel).

Régime de refroidissement

Le régime de refroidissement règle la température ambiante selon le programme sélectionné.

Régime ECS

L'eau chaude sanitaire (ECS) est préparée selon le mode de libération réglé.

Il fait trop chaud ou trop froid ?

Réglage :

- Réduisez ou augmentez directement la consigne Confort à l'aide du bouton de réglage. Confirmez le réglage en appuyant sur la touche de sélection de régime.
- Pour la consigne réduite, appuyez sur OK, sélectionnez la page de commande 'Circuit de chauffage' et réglez la 'Consigne réduite'.



Conseil : après chaque correction, attendez au moins 2 heures, pour que la température ambiante puisse s'adapter.

Vous quittez les pièces pendant un certain temps ?

Si les pièces sont inoccupées pendant un certain temps, vous pouvez réduire la température à l'aide de la touche de présence et économiser ainsi de l'énergie. Lorsque vous occupez à nouveau les pièces, appuyez sur la touche de présence pour que le chauffage redémarre.

- Chauffage à la consigne Confort
- Chauffage à la consigne réduite
- La touche de présence n'agit qu'en mode automatique
- La sélection actuelle est valable jusqu'à la prochaine commutation en fonction du programme de chauffage

Comment afficher des informations ?

- La touche Info permet d'afficher différentes informations.
- Exceptionnellement, un des symboles suivants apparaît sur l'affichage :


- Signalisation de défaut
L'apparition de ce symbole signale un défaut dans l'installation. Appuyez sur la touche Info pour obtenir des détails.
- Maintenance
L'apparition de ce symbole indique une signalisation de maintenance ou un fonctionnement spécial. Appuyez sur la touche Info pour obtenir des détails.

Signification des affichages suivants :

	Chauffage à la consigne Confort	INFO	Niveau Info activé
	Chauffage à la consigne réduite	PROG	Niveau Réglage activé
	Chauffage à la consigne protection hors-gel	ECO	Chauffage provisoirement arrêté
	Processus en cours - prière d'attendre		Fonction vacances active
	Changer les piles		Référence au circuit de chauffage
	Brûleur en service (chaudière à fioul/gaz seulement)		

Pour effectuer des réglages :

Les réglages supplémentaires qui ne sont pas directement accessibles via l'interface utilisateur, sont effectués au niveau Réglage. On indique ici le principe de réglage. La touche ESC permet de revenir chaque fois à l'étape précédente.

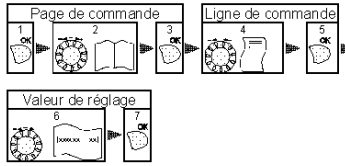

Les réglages suivants sont accessibles.

Page de commande	Ligne de commande
Heure et date	Heures / Minutes Jour / Mois Année
Terminal opérateur	Langue
Programmes horaires	Période présélectionnée 1ère phase MARCHE/ARRET 2ème phase MARCHE/ARRET 3ème phase MARCHE/ARRET Valeurs standard
Vacances, circuits de chauffage 1,2,P	Début Fin Niveau de fonctionnement
Circuits de chauffage 1,2,P	Consigne Confort Consigne réduite Consigne Protection hors-gel Pente de la courbe de chauffe Limite de chauffage été/hiver
ECS	Consigne nominale
Maintenance/Service	

N.B. : Selon le type de régulateur utilisé, le tableau peut différer en partie des lignes de commande affichées.

L'eau chaude sanitaire est trop chaude ou trop froide ?

Attention - Risque de brûlures si l'ECS est trop chaude !

Réglage :

Sélectionnez la page de commande ECS et réglez la 'Consigne nominale' sur la température désirée.

Vous devez modifier l'heure ou la date ?

N.B. : Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et vice-versa est automatique

Réglage :

Pour un bon fonctionnement de votre chauffage, il est important que l'heure soit réglée correctement. Sélectionnez la page de commande 'Heure et date' et réglez la ligne de commande correspondante.

Vous prenez des vacances ?

Vous pouvez entrer une période de vacances. Au début de la période, l'appareil passe dans le niveau de fonctionnement choisi. Il revient au régime de fonctionnement réglé à la fin de la période.

- La fonction Vacances n'est active qu'en régime automatique

Réglage :

Sélectionnez la page de commande 'Vacances' et réglez 'Début', 'Fin' et le 'Niveau de fonctionnement', auquel il faut chauffer pendant les vacances.

Pour afficher les textes dans une autre langue :

Réglage :

Sélectionnez la page de commande 'Terminal opérateur' et réglez la 'Langue' de l'affichage.

Quelques conseils pour économiser l'énergie :

- Chauffer à 21 °C max. pendant la journée.
- Aérer brièvement mais en ouvrant complètement les fenêtres.
- Dans les pièces inoccupées, réglez les vannes thermostatiques de radiateur sur la protection hors-gel.
- Eviter les rideaux, meubles etc. devant les radiateurs.

N.B. : Pour d'autres informations, reportez-vous à la documentation détaillée de votre chauffage