




DomoCommand® DC 70

Regeling aangestuurd in functie van de buitentemperatuur




Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzingen

SET	
1	Normale temperatuur  °C
2	Nachttemperatuur  °C
3	SWW-temperatuur  °C


PROG	
4	Weekprogramma 1-7 Dagprogramma 1...7
5	Begin Periode 1
6	Einde Periode 1
7	Begin Periode 2
8	Einde Periode 2
9	Begin Periode 3
10	Einde Periode 3

Stuurelementen

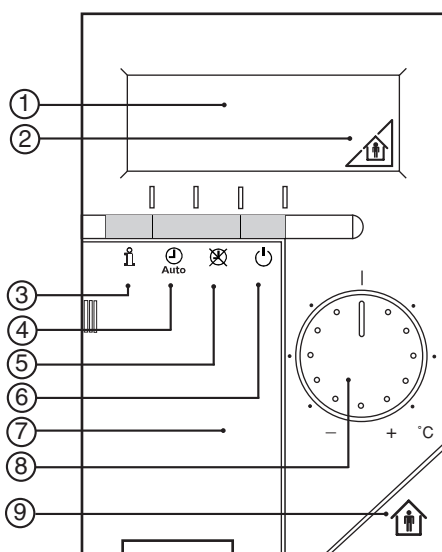

- 1 Display
- 2 Weergave aanwezigheidstoets
- 3 Informatietoets
- 4 Toets werksmodus Automatische modus
- 5 Toets werksmodus Manuele modus
- 6 Toets werksmodus Standby-modus
- 7 Deksel
- 8 Draaiknop voor temperatuurinstelling
- 9 Aanwezigheidstoets

Display

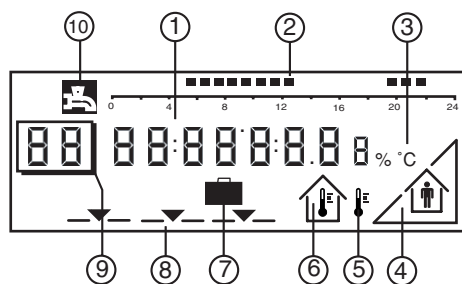


- 1 Cijfers, klok
- 2 Verwarmingsprogramma
- 3 Eenheid (°C)
- 4 Weergave aanwezigheidstoets
- 5 Buitentemperatuur
- 6 Kamertemperatuur
- 7 Vakantiefunctie
- 8 Werksmodus
- 9 Regelnummer
- 10 Temperatuur sanitair warmwater (SWW)

Sturing

Het deksel moet tijdens de werking gesloten zijn!

De werksmodus selecteren

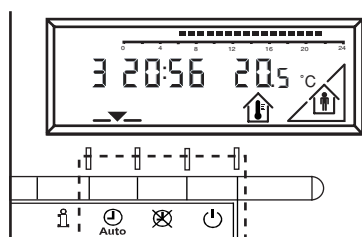

Druk op de toets werksmodus met het symbool dat overeenstemt met de gewenste werksmodus. De selectie wordt op het display weergegeven door het symbool ▼.



Automatische modus

De verwarming werkt automatisch volgens het ingesteld programma. Met de aanwezigheidstoets kan tijdelijk van het programma worden afgeweken.



Standby-modus


De verwarming wordt uitgeschakeld.



Manuele modus

De verwarming werkt manueel volgens de instelling van de aanwezigheidstoets.

Informatietoets

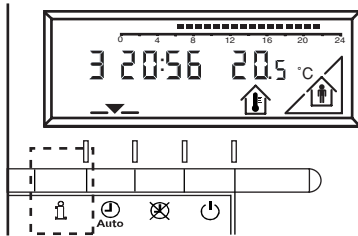

Elke druk op de informatietoets geeft achtereenvolgens de waarden uit onderstaande lijst weer.

De ruimteregelaar blijft verder werken ongeacht de geselecteerde weergave.



Uur, kamertemperatuur



Dag, uur



Buitentemperatuur*

* Deze waarde wordt alleen weergegeven als de corresponderende voeler is aangesloten.

Temperatuurscorrectie

Vooraleer temperatuurscorrecties op de regelaar uit te voeren, moet u eerst de eventuele thermostatische kranen op de gewenste temperatuur instellen!



Indien u het in uw appartement te warm of te koud heeft, kan u de normale temperatuur eenvoudigweg met behulp van de draaiknop voor de temperatuur corrigeren.



Door in de richting van het + teken te draaien, verhoogt u de normale temperatuur met ongeveer 1°C per schaalverdeling.



Door in de richting van het – teken te draaien, verlaagt u de normale temperatuur met ongeveer 1°C per schaalverdeling.

Vooraleer een nieuwe correctie uit te voeren, wachten tot de temperatuur is aangepast.

Opmerking :

De draaiknop corrigeert enkel de normale temperatuur, de nachttemperatuur blijft ongewijzigd.

Aanwezigheidstoets



Indien de lokalen gedurende zekere tijd onbenut blijven, kan met de aanwezigheidstoets de temperatuur verlaagd worden en dus energie bespaard worden.

Wanneer de lokalen opnieuw bewoond worden, druk opnieuw op de aanwezigheidstoets om de verwarming weer op te starten. Op het display wordt de huidige selectie weergegeven :



Verwarming op normale temperatuur



Verwarming op nachttemperatuur

Opmerking :



De selectie is permanent actief in manuele modus.






In automatische modus is de selectie actief tot de volgende omschakeling die in het verwarmingsprogramma is gedefinieerd.

Gebruiksaanwijzingen

Programmatie

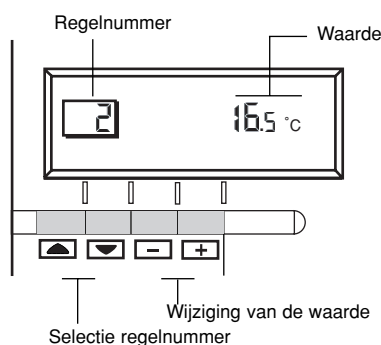

Voor de programmering moet het deksel geopend zijn!







Zodra het deksel opengaat, veranderen het display en de toetsenfunctie. Het omkaderd cijfer staat symbool voor de programmaregels die met behulp van de pijltjestoetsen ( en ) kunnen worden geselecteerd.



Volgende waarden kunnen ingesteld of weergegeven worden :


- Temperaturen

	tot	
---	-----	---
- Verwarmingsprogramma


	tot	
---	-----	---
- Dag en uur

	tot	
---	-----	---
- Huidige waarden

	tot	
---	-----	---
- Duur vakantieperiode



- Herinstelling standaard waarden




--



De temperatuur instellen



Vooraleer temperatuurscorrecties op de regelaar uit te voeren, moet u eerst de eventuele thermostatische kranen op de gewenste temperatuur instellen!

In automatische modus schakelt het toestel tussen de nominale temperatuur en de nachttemperatuur volgens het uurprogramma.

In manuele modus gebeurt de omschakeling tussen temperaturen manueel met behulp van de aanwezigheidsstoets.

  Normale temperatuur :
Temperatuur tijdens gebruik van de lokalen (basisinstelling)

  Nachttemperatuur :
Temperatuur bij leegstand of nachttemperatuur

  Sanitair warmwatertemperatuur
Gewenste temperatuur voor het sanitair warmwater

Verwarmingsprogramma/Sanitair warmwaterprogramma

Met het verwarmingsprogramma kunnen voor een periode van één week de uren geregeld worden waarbij de temperaturen omschakelen.

Het weekprogramma omvat 7 dagprogramma's. Een dagprogramma laat 3 verwarmingsfasen toe. Elke fase wordt gekenmerkt door een begintijdstip en een eindtijdstip.

Indien een fase niet gebruikt moet worden, moet voor begin en einde hetzelfde tijdstip worden ingesteld.


 De vereiste dag voor de verwarmingsfasen selecteren. (1 = maandag ... 7 = zondag)

 Begin fase 1: Verwarming op normale temperatuur

 Einde fase 1: Verwarming op nachttemperatuur

 Begin fase 2: Verwarming op normale temperatuur

 Einde fase 2: Verwarming op nachttemperatuur



Begin fase 3: Verwarming op normale temperatuur

Einde fase 3: Verwarming op nachttemperatuur

Het uur instellen

Om de huidige dag in te stellen (1 = maandag / 7 = zondag).

Om de huidige minuut in te stellen. Wanneer een volledig uur is bereikt, verandert het ingestelde uur.

Het uur kan met de toetsen en worden ingesteld. Wanneer u deze toetsen continu ingedrukt houdt, zal de instelsnelheid geleidelijk verhogen..

Huidige waarden

Weergave en instelling van de helling van de stookcurve

Weergave van de huidige keteltemperatuur

Weergave van het huidig brandervermogen

Vakantiefunctie

Om het aantal dagen van leegstand in te stellen. Het vakantiesymbool () verschijnt op het display met links de dag waarop de functie actief wordt (1 = maandag ... 7 = zondag) en rechts het aantal dagen van leegstand.

Opmerking :

Tijdens de vakantie schakelt de regelaar op standby-modus.

Na afloop van het aantal dagen schakelt de regelaar over op automatische modus.

Auto

De vakantiefunctie wordt gewist door een druk op een toets werkingsmodus.

De standaard waarden

Om de standaard waarden opnieuw in te stellen, de toetsen en gedurende minstens 3 seconden gelijktijdig indrukken. Het teken verschijnt op het display om te bevestigen.

Opgelet :

De waarden die voor onderstaande regels gedefinieerd werden, gaan verloren!

• Temp. prog. en uurprogr. tot

• Duur vakantieperiode

De standaard waarden

- Geen stroom op het centrale toestel.
- Verbinding tussen de ruimteregelaar en het centrale toestel defect.
- De ruimteregelaar en het centrale toestel zijn niet compatibel.
- De ruimteregelaar is defect.

Display :

- De werkingsmodus van de regelaar is niet op "Automatisch" ingesteld .

Display :

- Geen voeler of defecte voeler.

Display :

- De telefoonschakelaar (extern contact) is actief.

OERTLI



OERTLI THERMIQUE

Service commercial

Direction des Ventes France

2, avenue Josué Heilmann

68800 VIEUX-THANN

☎ 03 89 37 00 84

☎ 03 89 37 32 74

Service technique

☎ 01 49 88 58 53

☎ 01 49 88 58 51

VOOR BELGIE: contact voor technische of commerciële vragen ...



OERTLI DISTRIBUTION BELGIQUE N.V. S.A.

Park Ragheno

Dellingstraat 34

B-2800 MECHELEN

☎ 015 - 45 18 30

☎ 015 - 45 18 34

