

## Gevaar!

Bij gaslucht:

- rook niet en maak geen vuur of vonken en bedien geen elektrische schakelaars!
- sluit hoofdgaskraan, open ramen en deuren, waarschuw aanwezigen en verlaat het pand!
- bel installateur, buiten uw woning!

## Waarschuwing!

Bij lucht van rookgassen:

- neem stekker van de ketel uit het stopcontact!
- open ramen en deuren, waarschuw aanwezigen en verlaat het pand!
- bel installateur, buiten uw woning!

## INSTELLINGEN WIJZIGEN

Remeha heeft de Avanta ketel ingesteld op de meest voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke cv-installatie goed werken. Instellingen kunnen naar eigen wensen worden aangepast. Zie 'Avanta Gebruikershandleiding' voor uitleg over de instellingen.

**Opmerking;** Codes  $\boxed{P}\boxed{1}$  t/m  $\boxed{P}\boxed{4}$  verschijnen in het display als;  $\boxed{P}\boxed{\phantom{0}}$  en  $\boxed{\phantom{0}}\boxed{1}$  om en om;  $\boxed{P}\boxed{\phantom{0}}$  en  $\boxed{\phantom{0}}\boxed{2}$  om en om, etc.

Bediening	$\boxed{P}\boxed{1}$ : temperatuur cv- water 20 - 85 °C	$\boxed{P}\boxed{2}$ : temperatuur tapwater 40 - 65 °C	$\boxed{P}\boxed{4}$ : Eco- of warmhoudstand 0 (warmhouden) -1 (Eco) - 2 (warmhouden en regelaar-afh.)
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	Druk 'enter'-toets in totdat code $\boxed{P}\boxed{1}$ verschijnt		
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	–	Druk <b>[+]-toets 1x</b> in, code $\boxed{P}\boxed{2}$ verschijnt	Druk <b>[+]-toets 3x</b> in, code $\boxed{P}\boxed{4}$ verschijnt
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	Druk 'enter'-toets in, fabrieksinstelling verschijnt ( $\boxed{P}\boxed{1}$ 75°C / $\boxed{P}\boxed{2}$ 60°C / $\boxed{P}\boxed{4}$ stand 2)		
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	Verlaag of verhoog waarde met [-] of [+]-toets		
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	Bevestig waarde met 'enter'-toets, $\boxed{P}\boxed{1}$ (of $\boxed{P}\boxed{2}$ of $\boxed{P}\boxed{4}$ ) verschijnt		
$\text{R} \ominus \oplus \leftarrow$	Druk 'reset'-toets 2 s in, ketel gaat in aangepaste bedrijfstoestand		

59957LTNLW6H054

## ER KOMT GEEN OF ONVOLDOENDE WARM WATER UIT DE KRAAN

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ga als volgt te werk.

- 1 In de woning wordt gelijktijdig op meer plaatsen warm water verbruikt.



Verzoek uw medebewoner(s) het gebruik van warm water te stoppen of wacht totdat zij klaar zijn.



Wordt het water nog niet warm, ga dan naar 2.

- 2 Er is een storing in de ketel.  
De ketel verwarmt het tapwater niet.



Kijk op het display van de ketel welke storingscode verschijnt. Kijk bij 'Storingcodes op display' of bij 'Overige storingen' om storingen op te lossen of uw installateur te bellen.

59957LTNLW6H055

## DE WONING WORDT NIET WARM

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ga als volgt te werk.

- 1 Warmte gaat verloren door geopende ramen of deuren.



Sluit alles wat open staat en wacht totdat woning warm wordt.



Wordt de woning nog niet warm, ga dan naar 2.

- 2 Blijft het koud in de woning?



Controleer dan of de radiatorknoppen geopend zijn  
Draai de radiatorkranen open als zij dichtgedraaid zijn.



Wordt de woning nog niet warm, ga dan naar 3.

59957LTNLW6H056

## GEEN TEKENS OP DISPLAY

Zit stekker in stopcontact?



Steek stekker in stopcontact.



Wacht op herstel; display geeft  $\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}$  aan, toestel functioneert weer normaal.



Geeft display nog geen tekens? Noteer keteltype en bel installateur.

Is stop (zekering) doorgeslagen?



Vervang stop in stoppenkast.





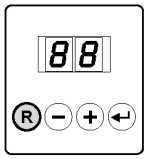
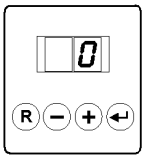
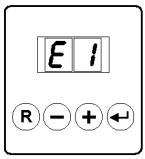
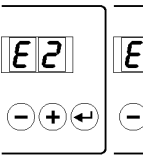
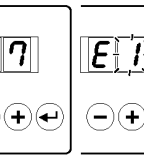
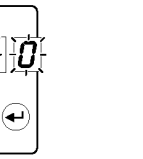


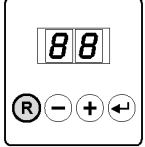
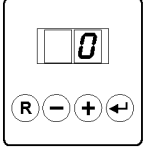
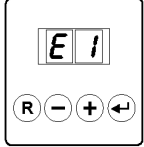
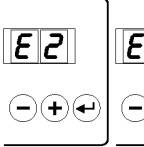
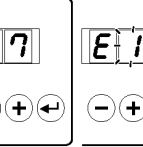
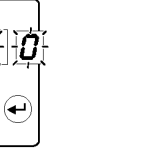
59957LTNLW6H057

## STORINGCODES OP DISPLAY

Bij storingen knippert op het display een code.




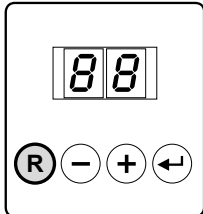
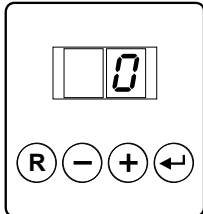
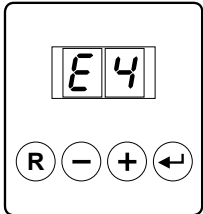
- ruikt u gas- of rooklucht; handel conform de eerste instructie van deze kaart;
- ruikt u geen gas- of rooklucht, ga dan als volgt te werk:

### STORING E1, E2, E7 EN E10

	 <p>Controleer waterdruk: waterdruk is gelijk of hoger dan 1 bar.</p>	 <p>Druk <b>R-toets</b> in.</p>	 <p>Wacht op herstel; display geeft <b>0</b> aan, ketel functioneert weer normaal.</p>	of					<p>Display geeft weer <b>E1, E2, E7 of E10</b> aan: noteer storingscode, keteltype en bel installateur.</p>
	 <p>Controleer waterdruk: waterdruk is lager dan 1 bar.</p>	 <p>Vul water bij (zie hoofdstuk 5 van Gebruikershandleiding).</p>	 <p>Druk <b>R-toets</b> in.</p>	 <p>Wacht op herstel; display geeft <b>0</b> aan, ketel functioneert weer normaal.</p>	of				

LTNLW6H000076d

### STORING E4

	 <p>gesloten</p>	 <p>geopend</p>	 <p>Druk <b>R-toets</b> in.</p>	 <p>Wacht op herstel; display geeft <b>0</b> aan, ketel functioneert weer normaal.</p>	of	 <p>Display geeft weer <b>E4</b> aan: noteer storingscode, keteltype en bel installateur.</p>
	<p>Controleer stand gaskraan: gaskraan moet geopend zijn, draai zonodig gaskraan open.</p>					

LTNLW6H000077d

### OVERIGE STORINGEN

Geeft display andere codes? Noteer storingscode, ketelmerk- en type en bel installateur.

Neem bij een waterlekkage ook contact op met uw installateur:

Installateur :

Telefoonnummer :

### KETEL UIT BEDRIJF NEMEN

#### Ketel zonder vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf

- Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C;
- Schakel instelling **P4** op 1 (Eco-stand), de warmhoud-stand is hierdoor uigeschakeld.

De ketel komt nu alleen nog maar in bedrijf om zichzelf te beschermen tegen bevriezen.

Met een aangesloten externe vorstbeveiliging kan de ketel ook de cv-installatie tegen bevriezing beschermen.

#### Ketel met vorstbeveiliging, voor langere tijd uit bedrijf

- Neem de stekker van de ketel uit het stopcontact;
- Sluit de gaskraan onder de ketel.

**Let op!** Tap de ketel en cv-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning en er kans op nachtvorst is.