Plaatsingsinstructie Aquanta Lees eerst deze instructie!
Instructions de montage Aquanta Commencez par lire ces instructions !

1 Setinhoud / Contenu

Controleer de inhoud van de verpakking. Meld onvolledige levering meteen bij Mampaey.

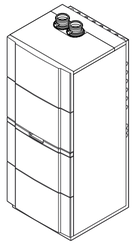

Vérifiez le contenu de l'emballage. En cas de livraison incomplète, signalez-le immédiatement à Mampaey.

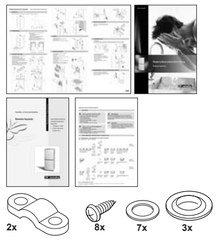

2 Plaats bepalen / Choix de l'emplacement

Bepaal de juiste plaats voor de montage van de Remeha Aquanta.
- Zie minimaal benodigde ruimte in opstellingstekening.
- Volg de richtlijnen, raadpleeg voor details de Installatie- en Servicehandleiding.

Houdt rekening met de draairichting van het frontpaneel (is linksom draaiend gemonteerd, maar montage rechtsom draaiend kan ook).

Choisissez un emplacement adéquat pour l'installation de la chaudière Remeha Aquanta.
- Reportez-vous au plan de montage pour les dimensions de l'espace requis.
- Suivez les directives indiquées et reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien pour plus de détails. Tenez compte du sens d'ouverture du panneau avant (ouverture à gauche d'origine, mais montage avec ouverture à droite possible).

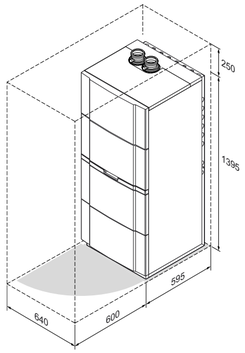

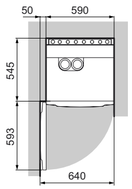

deur linksom open
ouverture à gauche

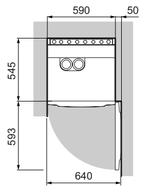

deur rechtsom open
ouverture à droite

3 Leidingen aansluiten / Raccordement des tuyauteries

- Bepaal de positie van de aansluitleidingen en muurbeugel (optioneel).
- Leg vooraf condensleiding en aansluitstekker in de gewenste richting.
- Sluit de aansluitleidingen aan op de wartels aan de achterzijde van het toestel.
- Fixeer de optionele aansluitleidingen (indien toegepast) m.b.v. de zeskantmoeren aan het frame.
- Indien gebruik wordt gemaakt van de optionele aansluitleidingen kan het toestel, nadat deze leidingen zijn gemonteerd, tegen de wand worden geschoven.

- Déterminez la position des tuyauteries de raccordement et du support mural (en option).
- Commencez par poser la conduite de condensation et la prise de raccordement dans le sens voulu.
- Connectez les tuyauteries aux raccords situés à l'arrière de la chaudière.
- Fixez les tuyauteries de raccordement optionnelles (le cas échéant) sur le châssis au moyen d'écrous-raccords femelles.
- Si les tuyauteries de raccordement optionnelles sont utilisées, une fois celles ci montées, l'appareil peut être placé contre le mur.

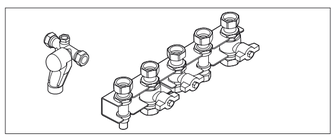

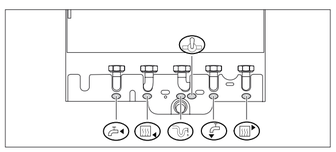

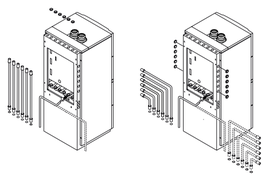

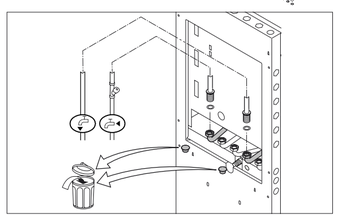

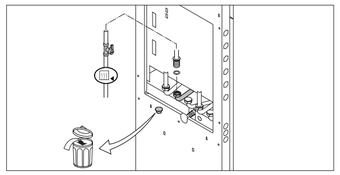

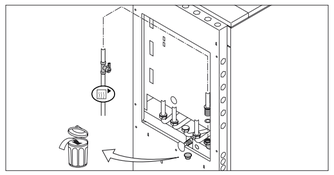

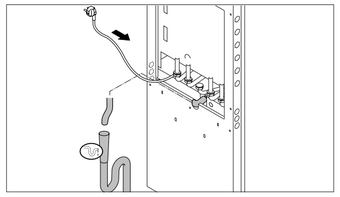

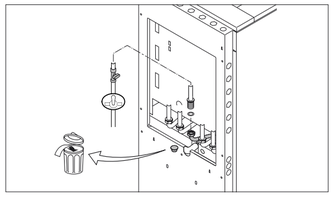

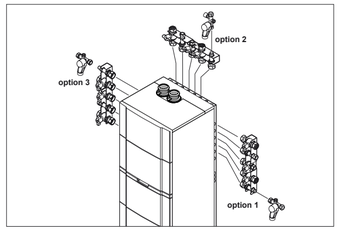

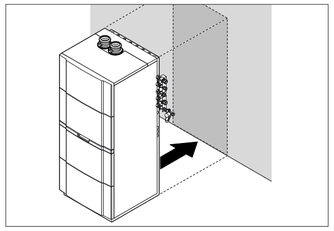

4 Stellen / Réglage

- Neem frontmantel weg.
- Draai borgmoeren van de voorste stelbouten los, stel het frame met de stelbouten waterpas.
- Wij adviseren de borgmoeren weer vast te draaien.
- Plaats de frontmantel terug.

- Déposez la jaquette avant.
- Dévissez les contre-écrous à l'avant et mettez le châssis de niveau à l'aide des boulons de réglage.
- Il est conseillé de resserrer les contre-écrous.
- Remettez la jaquette avant en place.

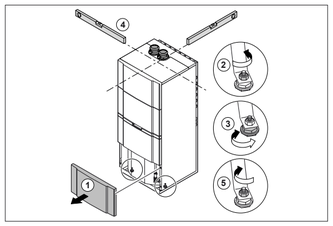

5 Regelaar aansluiten / Raccordement du régulateur

- Neem frontpanelen weg en draai het tweede frontpaneel open.
- Draai schroeven iets los en verwijder de schermplaat.
- Scharnier de instrumentenbox naar voren en neem de afdekplaat weg.
- Verwijder de beschermkap van de instrumentenbox.
- Voer de kabel van de regelaar of thermostaat door een van de tules.
- Sluit kabels aan op connector X9; raadpleeg voor details de Installatie- en Servicehandleiding.

Indien een regelaar met anticipatieweerstand wordt toegepast dan moet parameter P05 op i worden gezet.

- Déposez le panneau avant et ouvrez le panneau avant secondaire.
- Dévissez les vis de fixation de quelques tours et enlevez la plaque de protection.
- Faites pivoter le boîtier d'instrumentation vers l'avant et enlevez la tôle de fermeture.
- Enlevez la coiffe de protection du boîtier d'instrumentation.
- Faites passer le câble du régulateur ou du thermostat par l'un des passe-fils.
- Connectez les fils au connecteur X9 ; pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'installation et d'entretien.

Dans le cas d'un régulateur avec résistance d'anticipation, le paramètre P05 doit être réglé sur i.



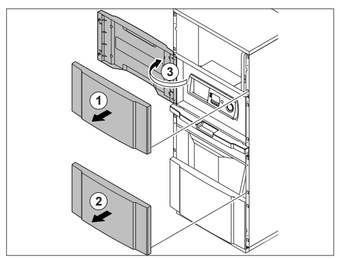

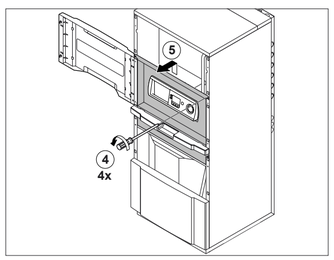

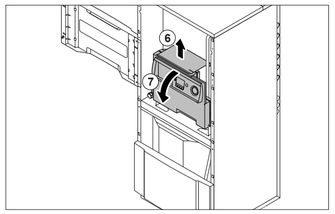

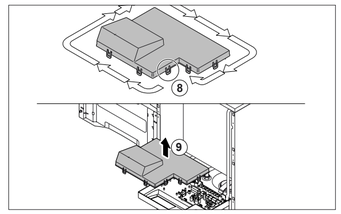

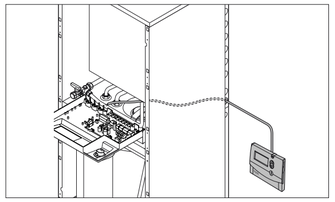

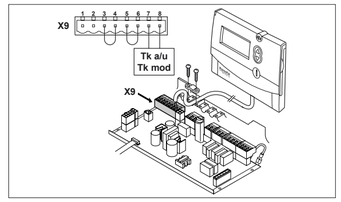

6 Buitenvoeler aansluiten (optioneel) / Raccordement de la sonde extérieure (option)

Op klemmen 1 en 2 van connector X9 kan de buitenvoeler (voor modulerende regelaar of interne stooklijn) worden aangesloten.

La sonde extérieure (pour régulateur modulant ou courbe de chauffe interne) se raccorde aux bornes 1 et 2 du connecteur X9.

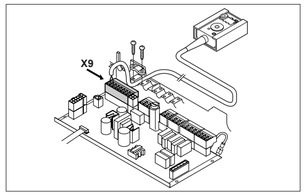

7 Installatie vullen / Remplissage de l'installation

a. Cv-zijdig vullen
Vul Cv-installatie met water via (cv-zijdige) vul- en aftapkraan; (advies: waterdruk tussen 1,5 en 2 bar). Controleer de ketelsifon, deze moet gevuld zijn tot aan de markeringsstrepen.

b. Warmwatervoorraadvat vullen
- Open de hoofdwaterkraan.
- Draai een warmwaterkraan volledig open.
- Wacht net zolang tot er een volle straal water (zonder lucht) uitstroomt; nu is het voorraadvat gevuld (en ontlucht).
- Sluit de warmwaterkraan.
- Controleer de waterzijdige aansluitingen op dichtheid.

a. Remplissage côté chauffage central
Remplissez l'installation de chauffage central (CC) d'eau par le robinet de purge (côté CC) ; pression conseillée entre 1,5 et 2 bar. Vérifiez le siphon de chaudière, ce dernier doit être rempli jusqu'au trait.

b. Remplissage du réservoir d'eau chaude sanitaire
- Ouvrez le robinet d'eau principal.
- Ouvrez complètement un robinet d'eau chaude.
- Attendez que le débit d'eau soit établi (sans air) ; le réservoir d'eau sanitaire est alors rempli et éventé.
- Fermez le robinet d'eau chaude.
- Contrôlez l'étanchéité des raccordements eau.

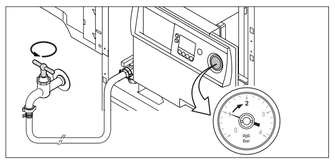

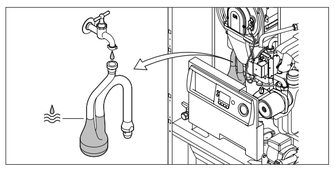

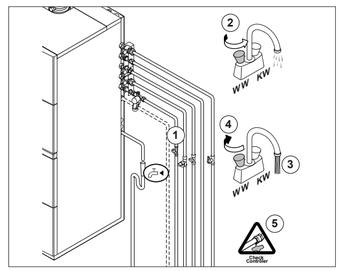

8 Documentatie opbergen / Rangement de la documentation

Instrueer de eigenaar over de werking van de Aquanta en overhandig de benodigde documentatie. Berg de documentatie op.

Informez le propriétaire du fonctionnement de la chaudière Aquanta et remettez-lui la documentation nécessaire. Rangez la documentation en lieu sûr.

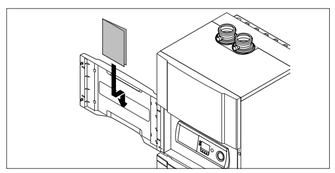

113320