

Technische informatie
Notice technique

Remeha Gas 3002 ECO

Remeha Gas 3002 ECO

- Condenserende Low-NOx gasketel
- Chaudière à condensation bas NOx
- Vermogens: 177 - 531 kW
- Puissances: 177 - 531 kW
- mbc 3.0



 **remeha**



INHOUD

TABLE DES MATIERES

Voorwoord	5	Preface	5
1. Toestelomschrijving	6	1. Description de l'appareil	6
2. Constructiegegevens	7	2. Caractéristiques de construction	7
2.1 Algemeen	7	2.1 Généralités	7
2.2 Branders	7	2.2 Brûleurs	7
3. Afmetingen en technische gegevens	8	3. Dimensions et données technique	8
3.1 Afmetingen	8	3.1 Dimensions	8
3.2 Technische gegevens	9	3.2 Données technique	9
4. Rendementsgegevens	10	4. Données de rendement	10
4.1 Rookgaszijdig rendement	10	4.1 Rendement de combustion	10
4.2 Waterzijdig rendement	10	4.2 Rendement côté eau	10
4.3 Nullastverlies	10	4.3 Pertes à l'arrêt	10
4.4 Ketelgebruiksrendement	10	4.4 Rendement d'utilisation de la chaudière	10
5. Toepassingsgegevens	11	5. Données d'application	11
5.1 Levering en plaatsing	11	5.1 Livraison et mise en place	11
5.1.1 Algemeen	11	5.1.1 Généralités	11
5.1.2 Opstellingsmogelijkheden	11	5.1.2 Possibilités d'implantation	11
5.1.3 Voorschriften	11	5.1.3 Normes	11
5.1.4 Steunoppervlak	14	5.1.4 Surface de support	14
5.2 Toepassingsvoorwaarden	14	5.2 Conditions d'utilisation	14
5.2.1 Watertemperatuur	14	5.2.1 Température de l'eau	14
5.2.2 Waterdruk	14	5.2.2 Pression d'eau	14
5.2.3 Watercirculatie	15	5.2.3 Circulation d'eau	15
5.2.4 Waterbehandeling	15	5.2.4 Traitement de d'eau	15
5.2.5 Geluidsproductie	15	5.2.5 Niveau d'intensité sonore	15
5.3 Condenswaterafvoer	16	5.3 Evacuation de l'eau de condensation	16
5.4 Rookgasafvoer en luchttoevoer	16	5.4 Evacuation du gaz de combustion et alimentation en air	16
5.4.1 Algemeen	16	5.4.1 Généralités	16
5.4.2 Eisen	17	5.4.2 Exigences	17
5.4.3 Open uitvoering	18	5.4.3 Exécution traditionnelle	18
5.4.4 Gesloten uitvoering	20	5.4.4 Exécution en ventouse	20

6. Werkingsprincipe	22	6. Principe de fonctionnement	22
7. Regel- en beveiligingsapparatuur	24	7. Appareillage de réglage et de sécurité	24
7.1 Algemeen	24	7.1 Généralités	24
7.2 Het bedieningspaneel	24	7.2 Le tableau de commande	24
7.2.1 Algemeen	24	7.2.1 Généralités	24
7.2.2 Opbouw van het bedieningspaneel	24	7.2.2 Aménagement du tableau de commande	24
7.3 De besturingseenheid	25	7.3 Le coffret de sécurité	25
7.3.1 Algemeen	25	7.3.1 Généralités	25
7.3.2 Gebruikersniveau	25	7.3.2 Le niveau utilisateur	25
7.3.3 Serviceniveau	25	7.3.3 Niveau service	25
7.3.4 Overzicht diverse menu's	31	7.3.4 Visualisation des plusieurs menus	32
7.4 Standaard elektronische uitvoering	33	7.4 Version électronique standard	33
7.4.1 Schematische uitvoering	33	7.4.1 Représentation schématique	33
7.4.2 Specificatie	34	7.4.2 Spécification	34
7.5 Functies	34	7.5 Fonctions	34
7.5.1 Algemeen	34	7.5.1 Généralités	34
7.5.2 Vlambeveiliging (vergrendelend)	34	7.5.2 Surveillance de flamme (à verrouillage)	34
7.5.3 Watergebrekbeveiliging	34	7.5.3 Protection contre le manque d'eau	34
7.5.4 Temperatuurbeveiliging	34	7.5.4 Protection de température	34
7.5.5 Rookgastransportbeveiliging	34	7.5.5 Protection du transport de gaz de combustion	34
8. Montagerichtlijnen en installatievoorschrift voor het waterzijdige gedeelte	35	8. Instructions au montage et prescriptions de raccordement côté eau	35
8.1 Algemeen	35	8.1 Généralités	35
8.2 Wateraansluitingen	35	8.2 Raccordement a d'eau	35
8.3 Waterdruk	35	8.3 Pression d'eau	35
8.4 Veiligheidsklep	35	8.4 Vanne de sécurité	35
8.5 Manometer	35	8.5 Manomètre	35
8.6 Het vullen, navullen en ontlichten van de installatie	36	8.6 Le remplissage, l'appoint et la purge de l'installation	36
8.7 Het aftappen van de ketel	36	8.7 Vidange de la chaudière	36
9. Installatievoorschrift voor de gastechnische installateur	37	9. Prescriptions d'installation côté gaz	37
9.1 Algemeen	37	9.1 Généralités	37
9.2 Afpersen van de gasinstallatie	37	9.2 Essai de pression sur l'installation de gaz	37
9.3 Gasdrukken	37	9.3 Pressions de gaz	37

10. Installatievoorschrift voor de elektrotechnische installateur	39	10. Prescription d'installation côté électricité	39
10.1 Algemeen	39	10.1 Généralités	39
10.2 Brandschakelaar	39	10.2 Interrupteur d'urgence	39
10.3 Elektrische aansluitingen	39	10.3 Raccordements électriques	39
10.4 Elektrotechnische gegevens	39	10.4 Données électrotechniques	39
10.5 Ketelregeling	40	10.5 Régulation de la chaudière	40
10.5.1 Algemeen	40	10.5.1 Généralités	40
10.5.2 Modulerend bedrijf	40	10.5.2 Fonction modulante	40
10.5.3 Twee-traps bedrijf	42	10.5.3 Fonction 2 allures	42
10.6 Ingangen	42	10.6 Entrées	42
10.6.1 Algemeen	42	10.6.1 Généralités	42
10.6.2 Blokkerende ingangen	43	10.6.2 Entrées de blocage	43
10.6.3 Vergrendelde ingang	43	10.6.3 Entrée de verrouillage	43
10.6.4 Gaslekcontrole	43	10.6.4 Contrôle de fuite de gaz	43
10.7 Uitgangen	43	10.7 Sorties	43
10.7.1 Alarmuitgang	43	10.7.1 Sortie d'alarme	43
10.7.2 Bedrijfsmelding	44	10.7.2 Indicateur de régime de fonctionnement	44
10.7.3 Externe gasklep	44	10.7.3 Vanue gaz externe	44
10.8 Gebouwbeheersysteem	44	10.8 Télégestion d'immeubles	44
10.9 Frequentieregelaar	44	10.9 Régulateur de fréquence	44
10.10 Elektrisch schema	46	10.10 Schéma électrique	46
11. Inbedrijfstellingsvoorschrift	48	11. Consignes pour la mise en service	48
11.1 Technische gegevens	48	11.1 Caractéristiques techniques	48
11.2 In bedrijf stellen	48	11.2 Mise en service	48
11.3 Uit bedrijf nemen	53	11.3 Mise hors service	53
12. Richtlijnen voor het lokaliseren en opheffen van storingen	54	12. Directives de recherche et détection de pannes	57
12.1 Algemeen	54	12.1 Généralités	57
12.2 Storingen	54	12.2 Pannes	57
13. Onderhoudsvoorschrift	61	13. Notice d'entretien	61
13.1 Algemeen	61	13.1 Généralités	61
13.2 Werkzaamheden	61	13.2 Travaux préliminaires	61

VOORWOORD

Deze technische informatie bevat nuttige en belangrijke informatie voor het optimaal functioneren en onderhouden van de Remeha c.v.-ketel, model Remeha Gas 3002 ECO. Tevens bevat deze tekst belangrijke aanwijzingen om een zo veilig en storingvrij mogelijk functioneren van de ketel mogelijk te maken.

Lees vóór het in werking stellen van de ketel deze handleiding goed door, maak u met de werking en de bediening van de ketel goed vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen stipt op.

Indien u nog vragen heeft of verder uitleg wenst aangaande specifieke onderwerpen die op deze ketel betrekking hebben, aarzelt u dan niet met ons contact op te nemen.

De in deze technische informatie gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie.

Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor op ongeacht welk moment de constructie en/of de uitvoering van onze producten te wijzigen zonder verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.

PREFACE

La présente notice technique contient les informations utiles et indispensables pour parfaire et garantir le bon fonctionnement ainsi que pour l'entretien de la chaudière de chauffage central Remeha Gas 3002 ECO.

Elle contient également d'importantes indications afin d'éviter d'éventuels accidents et des dommages graves, tant avant la mise en service que pendant son fonctionnement.

Elles sont destinées à garantir un service sûr.

Etudiez donc attentivement ces consignes avant la mise en service de la chaudière, familiarisez-vous avec son fonctionnement et ses commandes, observez rigoureusement nos instructions.

Si vous souhaitez plus d'informations sur des sujets spécifiques, n'hésitez pas à contacter notre service technique.

Nous nous réservons le droit de modifier la construction et/ou l'exécution de nos produits à tout instant, sans obligation d'adapter les livraisons antérieures.

1. TOESTELOMSCHRIJVING

De Remeha Gas 3002 ECO is een condenserende gas-ketel, met een zeer lage NOx-uitstoot.

De ketel is geschikt voor het stoken van alle kwaliteiten aardgas (categorie I_{2E(R)B}).

De ketel is opgebouwd uit twee warmtewisselaars, een gietijzeren eerste en een aluminium tweede. Deze laatste is geschikt voor terugwinning van zowel voelbare als latente (condens-) warmte. De toegepaste premix-branders zorgen voor een zeer lage NOx-uitstoot (jaaremisse < 25 ppm bij O₂ = 0%, oftewel < 43 mg. /kWh.) en garanderen een geruisarme werking.

De ketel is gekeurd op de essentiële eisen van onderstaande richtlijnen:

- Gasrichtlijn nr. 90/396/EEG
- Rendementsrichtlijn nr. 92/42/EEG*
- EMC-richtlijn nr. 89/336/EEG

en voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn nr. 73/23/EEG
- Machinerichtlijn nr. 89/392/EEG

ID-nr. Remeha Gas 3002 ECO: BL 3254.

De ketel wordt in losse delen geleverd en is voorzien van een plaatstalen bemanteling in rood en grijs.

Het gas-/luchtzijdige gedeelte wordt vóór de aflevering vooringesteld, zodat een goed functioneren gewaarborgd is. Zijn compactheid en het feit dat de ketel zowel in open als gesloten uitvoering leverbaar is, zorgen voor ongeken- de toepassingsmogelijkheden.

* De ketels met 15, 17 en 19 leden zijn eveneens in overeenstemming met het KB van 11.03.'88 onder nummer: 002/97-06-11/462

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

La Remeha Gas 3002 ECO est une chaudière gaz à condensation, avec une très basse émission de NOx.

La chaudière est prévue pour brûler toutes les qualités de gaz naturel (catégorie I_{2E(R)B}). Elle se compose de deux échangeurs de chaleur: le premier est en fonte et le second en aluminium. Ce dernier convient à la récupération de la chaleur sensible ainsi que de la chaleur latente (chaleur de condensation). Les brûleurs à pré-mélange assurent une très basse émission de NOx (émission annuelle inférieure à 25 ppm avec O₂ = 0%, soit inférieure à 43 mg. /kWh.) et garantissent un fonctionnement silencieux.

Elle est homologuée selon les directives européennes suivantes:

- Directive relative au gaz No. 90/396/CEE
- Directive relative au rendement No. 92/42/CEE*
- Directive relative à la compatibilité électromagnétique No. 89/336/CEE

et conforme aux directives suivantes:

- Directive relative à la basse tension No. 73/23/CEE
- Directive relative aux machines No. 89/392/CEE

Certificat no. BL 3254.

La chaudière est livrée en pièces détachées et est munie d'une jaquette en tôle d'acier rouge et grise.

La partie côté gaz/air est pré-réglée en usine pour assurer un fonctionnement correct. Sa construction compacte et le fait qu'elle peut être livrée en exécution traditionnelle ou à "ventouse", permet une utilisation plus étendue de cette gamme de chaudières.

* Les chaudières avec 15, 17 et 19 éléments sont aussi également conformes à l'AR du 11.03.'88, no. 002/97-06-11/462.

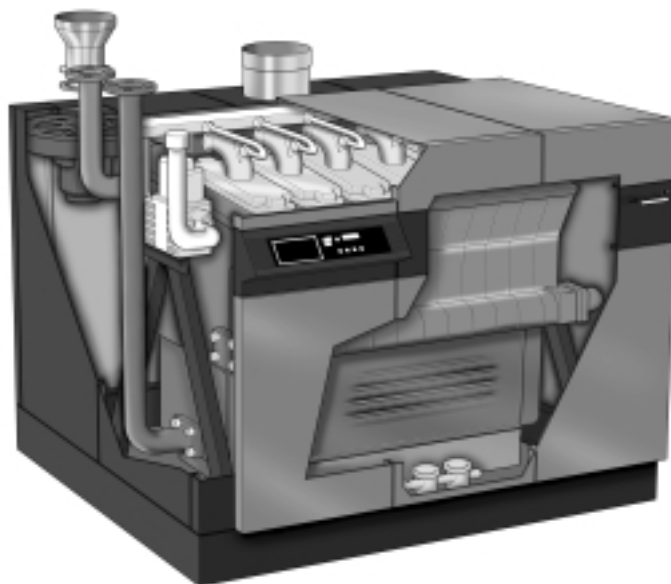


Fig. 01 Doorsnede Remeha Gas 3002 ECO

Fig. 01 Coupe Remeha Gas 3002 ECO

2. CONSTRUCTIEGEGEVENS

2.1 Algemeen

- De eerste warmtewisselaar bestaat uit gietijzeren leden, die door conische nippels zijn samengebouwd.
- De tweede warmtewisselaar (economiser) is opgebouwd uit gevinde pijpen en is gemaakt van bi-metalen pijpen (staal/aluminium).
- Standaard wordt de ketel geleverd met de 2 warmtewisselaars in serie geschakeld. Optioneel kan de ketel ook geleverd worden met gescheiden aan te sluiten warmtewisselaars (met andere woorden: aparte aansluitingen voor de 1e en voor de 2e warmtewisselaar) of met alleen een 2e retouraansluiting (zie ook *afb. 2 en par. 8.2*). Op deze manier kan voor iedere situatie de ketel op de energetisch gezien meest ideale manier worden aangesloten
- Een ventilator zorgt voor de toevoer van de verbrandingslucht en het transport van de rookgassen door de ketel en het rookgasafvoerkanaal.
- De regel- en beveiligingsapparatuur zit binnen de bemanteling.
- De ketel is geheel voorbedraad.
- De bemanteling blijft vrij van de grond, zodat aantasting door vocht wordt voorkomen.
- De ketel is voorzien van een ingebouwd bedieningspaneel, dat mogelijkheid biedt tot inbouw van een **rematic**[®] weersafhankelijke ketelregeling.
- De ketel is zowel in open als in gesloten uitvoering leverbaar.
- Levering geschiedt in losse onderdelen. Daardoor eenvoudig te transporteren.
- Naar keuze modulerende of H/L belastingsregeling d.m.v. een gas/luchtkoppeling, waardoor altijd een zo optimaal mogelijke verbranding wordt verkregen.
- Geavanceerde menugestuurde microprocessorketel besturing, met uitgebreide bedrijfs- en servicediagnostiek.
- RS 232 aansluiting voor een tweewegverbinding met een computer, modem of gebouwbeheersysteem.

2.2 Branders

De toegepaste premix-branders zijn voorzien van een metaalvezeldek en garanderen een geruisarme werking en een zeer lage NOx-uitstoot.

2. CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

2.1 Généralités

- Le premier échangeur de chaleur se compose d'éléments en fonte, assemblés au moyen de raccords coniques.
- Le second échangeur de chaleur (économiseur) est formé de tubes bi-métalliques (acier/aluminium).
- La chaudière est livrée d'office avec les deux échangeurs de chaleurs en série. La chaudière peut être livrée optionnellement avec des raccordements d'eau séparés pour chaque échangeur de chaleur ou avec seulement un deuxième retour (voir aussi fig.02 et par.8.2). De cette façon il est possible de connecter la chaudière de manière à obtenir le meilleur rendement énergétique possible
- Un ventilateur assure l'alimentation en air de combustion à travers la chaudière et l'évacuation des gaz de combustion par la gaine d'évacuation de gaz de combustion.
- L'appareillage de réglage et de sécurité se trouve sous la jaquette.
- La chaudière est entièrement précâblée.
- La jaquette n'entre pas en contact avec le sol, de façon à éviter toute dégradation par l'humidité.
- La chaudière est munie d'un tableau de commande intégré sur lequel il est possible d'installer un réglage de chaudière **rematic**[®] en fonction des conditions climatiques.
- La chaudière peut être livrée en version traditionnelle ou à 'ventouse'.
- La livraison s'effectue en pièces détachées pour faciliter le transport.
- Le réglage de la charge au choix modulant ou Haut/Bas au moyen d'un couplage du mélange gaz/air, afin d'assurer une combustion optimisée en tout temps.
- Une commande avancée de la chaudière par microprocesseur, guidée par menu, y compris diagnostic étendu de mode de fonctionnement et de service.
- Un interface RS 232 pour le couplage bidirectionnel à un ordinateur, à un modem, ou à un système de gestion d'immeuble.

2.2 Brûleurs

Les brûleurs à pré-mélange sont dotés d'un recouvrement de fibres métalliques et garantissent un fonctionnement silencieux ainsi qu'une très basse émission de NOx.

3. AFMETINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

3. DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

3.1 Afmetingen

3.1 Dimensions












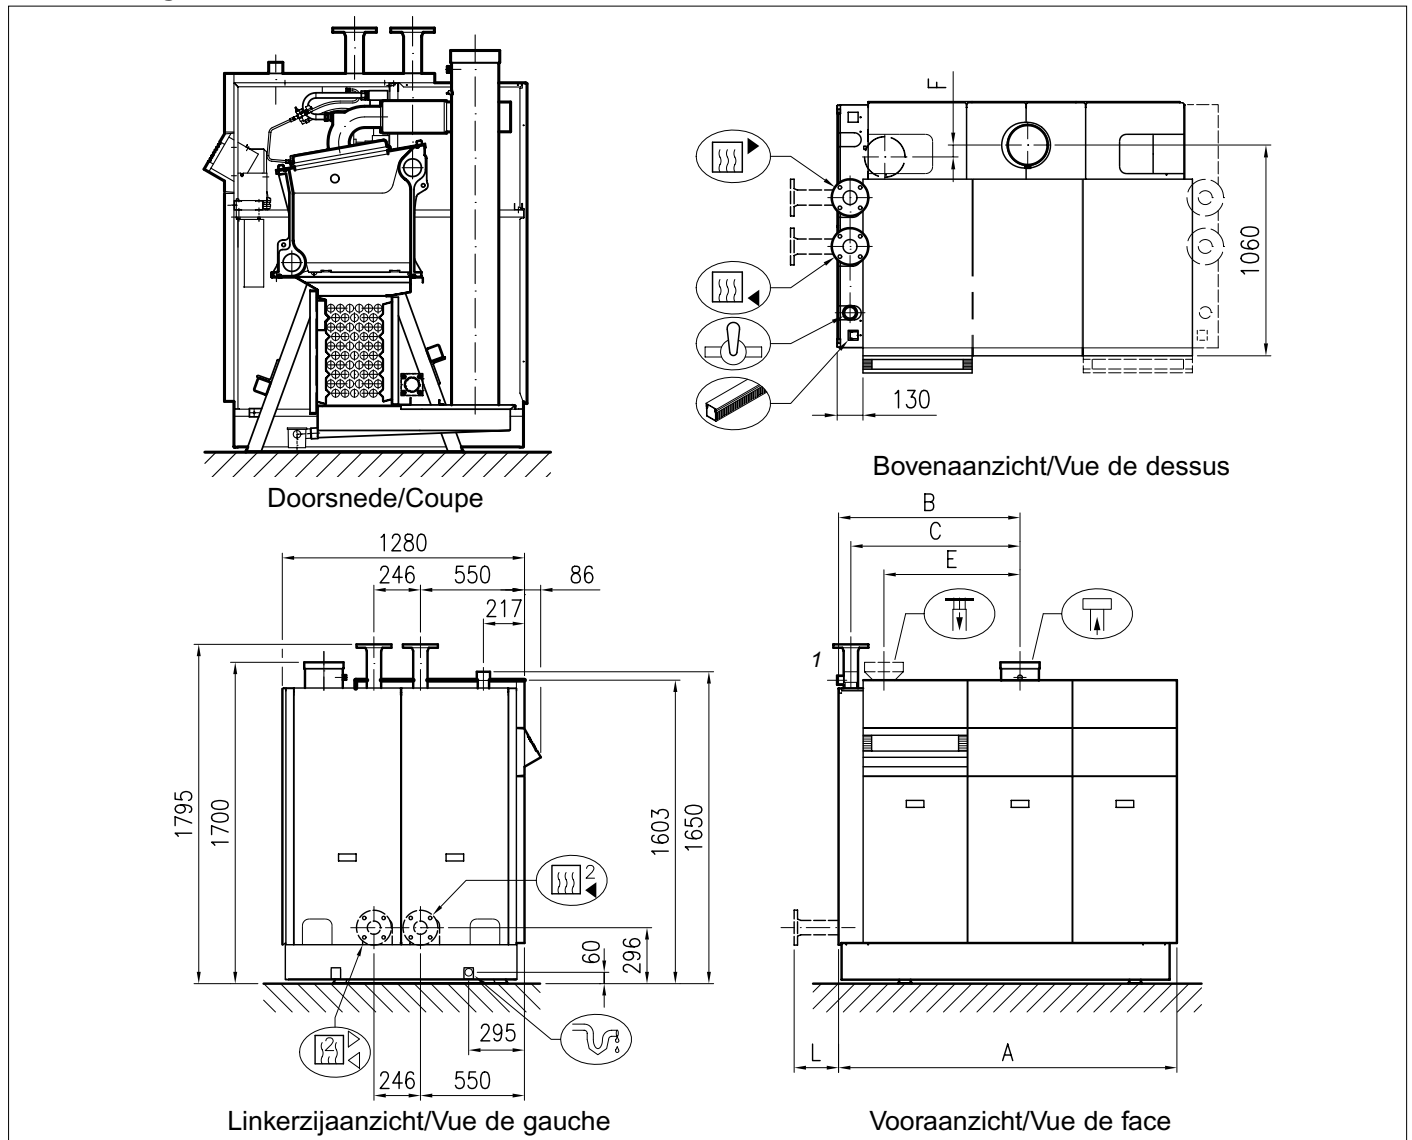






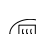


Fig. 02 Aanzichttekeningen

Fig. 02 Dimensions

-  Kabelgoot 40 x 40 mm.
-  Gasaansluiting Rp X" inw.
-  Retour NW Y
-  Aanvoer NW Y
-  Luchttoevoeraansluiting Ø d inw. Alleen bij gesloten uitvoering (bij bestelling opgeven)
-  Rookgasaansluiting Ø D inw.
-  Doordrukaten aan de linker- en rechterkant van de ketel t.b.v. condensafvoer Ø 32 mm
-  Retour ECO bij uitvoering met gescheiden aan te sluiten warmtewisselaars, NW 65, volgens DIN 2633
-  Aanvoer ECO bij uitvoering met gescheiden aan te sluiten warmtewisselaars of 2e retour (hoge temperatuur retour) bij uitvoering met 2e retour, NW 65, volgens DIN 2633

1) 1 ¼" aansluiting t.b.v. veiligheidsklep. Let op het nog kunnen demonteren van de zijmantelwarmtewisselaar.

-  Chemin de câble 40 x 40 mm
-  Raccordement gaz Rp X int.
-  Retour NW Y
-  Départ NW Y
-  Conduit d'amenée d'air Ø di. mm int. (pour fonctionner avec prise d'air a l'extérieur)
-  Conduit de fumées Ø Di. mm int.
-  Trous alvéolés sur les côtés droit et gauche de la chaudière pour l'évacuation des condensats
-  Retour ECO NW 65, selou DIN 2633 pour exécution spéciale avec raccordement séparé du condenseur (option)
-  Départ ECO NW 65 pour exécution spéciale avec raccordement séparé du condenseur (option) ou deuxième retour NW 65, selou DIN 2633 pour exécution spéciale avec second tube retour (option).

1) Raccords 1 ¼" pour le montage de soupapes de sécurité (vérifier que le montage des panneaux latéral de jaquette est toujours possible).

3.2 Technische gegevens

3.2 Données technique

Aantal leden	Nominiaal vermogen kW		Nominale belasting kW		Gasverbruik ³⁾		Afmetingen										Rookgas-hoeveelheid	Waterz. weerstand $\Delta t = 20^\circ\text{C}$	Water inhoud ca.	Gew. excl. water ca.
	Puissance nominale kW		Charge nominale kW		Débit de gaz ³⁾		Dimensions													
Nomb- re d'élé- ments					G20	G25	A	B	C	ØD/d ¹⁾	E	F	L	X	Y ²⁾	Quantité de gaz de combustion	Perte de charge côté d'eau $\Delta t = 20^\circ\text{C}$	Capacité env.	Poids sans eau env.	
	80/60°C	40/30°C	Hi	Hs	m ³ /h	m ³ /h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					kg/h
7	177	193	181	201	19,2	22,3	1235	683	618	200	450	20	313	1 1/2	NW 65	320	80	90	893	
9	235	256	241	268	25,5	29,7	1790	960	895	200	550	20	235	1 1/2	NW 65	427	95	108	1092	
11	294	320	302	335	31,9	37,1	1790	960	895	200	720	60	235	2	NW 65	535	119	121	1228	
13	354	382	362	402	38,3	44,5	2035	1083	1018	250	820	60	312	2	NW 80	641	145	141	1380	
15	413	445	423	470	44,7	51,9	2345	1238	1173	250	920	60	156	2	NW 80	747	177	158	1520	
17	471	507	483	536	51,1	59,4	2495	1360	1295	250	1060	60	233	2	NW 80	853	220	171	1659	
19	531	570	543	603	57,5	66,8	2645	1483	1418	250	1160	60	110	2	NW 80	961	285	188	1799	

¹⁾ Luchttoevoeraansluiting.

Alleen bij gesloten uitvoering (bij bestelling opgeven).

²⁾ Flenzen overeenkomstig DIN 2576.

³⁾ Cal. waarde G 20: $H_i = 34,0 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

$H_s = 37,78 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

G 25: $H_i = 29,25 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

$H_s = 32,5 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

¹⁾ Raccordement d'admission d'air. Uniquement pour un fonctionnement en version ventouse (indiquer à la commande).

²⁾ Brides selon la norme DIN 2576.

³⁾ Pouvoir calorifique des gaz: G 20: P.C.I. = $34,0 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

P.C.S. = $37,78 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

G 25: P.C.I. = $29,25 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

P.C.S. = $32,5 \text{ MJ/m}^3\text{s}$

4. RENDEMENTSGEGEVENS

4.1 Rookgaszijdig rendement

Tot 98,5% t.o.v. Hi (88,7% t.o.v. Hs) bij 80/60°C.

4.2 Waterzijdig rendement

Tot 98% t.o.v. Hi (88,3% t.o.v. Hs) bij 80/60°C en tot 109% t.o.v. Hi (98,2% t.o.v. Hs) bij 40/30°C.

4.3 Nullastverlies

Gemiddeld 0,39% t.o.v. Hi (0,35% t.o.v. Hs) bij een gemiddelde ketelwatertemperatuur van 45°C.

4.4 Ketelgebruiksrendement

Gemiddeld 104% t.o.v. Hi (93,7% t.o.v. Hs) bij een benuttingsgraad van 30% en een gemiddelde ketelwatertemperatuur van 45°C.

Opmerking:

De Remeha Gas 3002 ECO is in het bezit van het kwaliteitslabel HR-TOP.

4. DONNEES DE RENDEMENT

4.1 Rendement de combustion

Jusqu'à 98,5% sur P.C.I. (88,7% sur P.C.S.) à 80/60°C.

4.2 Rendement côté eau

Jusqu'à 98% sur P.C.I. (88,3% sur P.C.S.) à 80/60°C et Jusqu'à 109% sur P.C.I. (98,2% sur P.C.S.) à 40/30°C.

4.3 Pertes à l'arrêt

En moyenne 0,39% sur P.C.I. (0,35% sur P.C.S.) à une température d'eau moyenne de 45°C.

4.4 Rendement d'utilisation de la chaudière

En moyenne 104% sur P.C.I. (93,7% sur P.C.S.) avec un taux d'utilisation de 30% et une température d'eau moyenne de 45°C.

5. TOEPASSINGSGEGEVENS

5.1 Levering en plaatsing

5.1.1 Algemeen

Alle onderdelen die ter plaatse moeten worden samengebouwd kunnen worden binnengebracht via normale toegangsdeuren. De kwetsbare delen zijn verpakt. De bemantelingsplaten zijn desgewenst ná de waterzijdige aansluiting van het ketelblok en ná een eventueel tijdelijk in bedrijf stellen (bouwphase), zonder aftappen van het ketelblok, te monteren.

5.1.2 Opstellingsmogelijkheden

De op blz. 12 en 13 staande tekeningen geven een aantal opstellingsmogelijkheden weer, met de rondom benodigde ruimte.

De Remeha Gas 3002 ECO wordt standaard geleverd met de aansluitingen aan de linker bovenzijde. Indien dat bij de bestelling van de ketel wordt aangegeven, is het ook mogelijk de aansluitingen aan de rechter bovenzijde te verkrijgen (*zie bijv. opstellingen 2 en 3, fig. 03*).

Type-indeling rookgasafvoer en luchttoevoer:
B23, C33, C53.

5.1.3 Voorschriften

De opstelling van de ketel is verplicht uit te voeren door een erkend cv-installateur. Dit volgens de regels van goed vakmanschap en overeenkomstig de veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties, vervat in de normen:

- NBN B61-001
- NBN D51-003
- AREI

De voorschriften van de plaatselijke energiebedrijven dienen eveneens te worden nageleefd.

5. DONNÉES D'APPLICATION

5.1 Livraison et mise en place

5.1.1 Généralités

Tous les éléments à assembler sur place sont transportables par des portes d'accès normales. Les pièces fragiles ont été emballées. Les tôles de placage peuvent être montées au besoin après le raccordement, côté eau, du bloc de chaudière et après une mise en service provisoire éventuelle (phase de montage) sans effectuer le vidange du bloc de chaudière.

5.1.2 Possibilités d'implantation

Les plans à la page 12 et 13 représentent un nombre de possibilités d'implantation avec l'espace de manoeuvre nécessaire autour.

La Remeha Gas 3002 ECO est livrée de façon standard avec les raccordements en haut à gauche. S'il en est fait mention à la commande de la chaudière, il est également possible d'avoir les raccordements en haut à droite (*voir par exemple les plans d'implantation 2 et 3, fig. 03*).

Classification de type en fonction de l'évacuation des gaz de combustion et l'amenée d'air: B23, C33, C53.

5.1.3 Normes

Il convient de tenir compte des normes suivantes au moment de la mise en place et du raccordement de la chaudière Remeha Gas 3002 ECO:

- NBN B61-001
- NBN D51-003
- RGIE.

Les prescriptions des fournisseurs d'énergie locales doivent également être respectées.


Opstelling 1

1 ketel in het ketelhuis

Exemple 1

Chaufferie équipée d'une chaudière

Aantal leden	A mm	L mm
7	1235	313
9	1790	235
11	1790	235
13	2035	312
15	2345	156
17	2495	233
19	2645	110

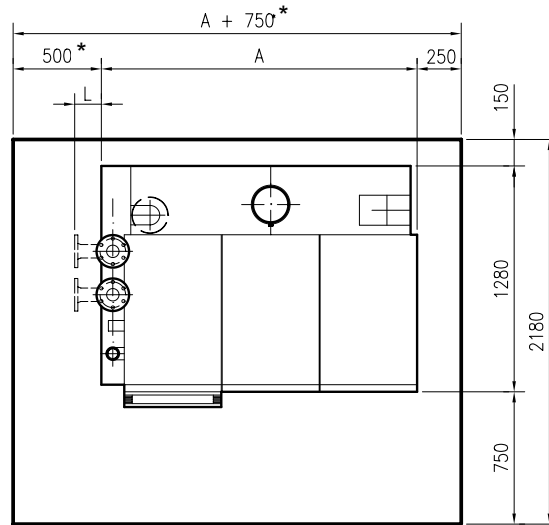


Nombre d'éléments	A mm	L mm
7	1235	313
9	1790	235
11	1790	235
13	2035	312
15	2345	156
17	2495	233
19	2645	110

Opstelling 2

2 ketels in het ketelhuis, naast elkaar geplaatst

Exemple 2

Chaufferie équipée de 2 chaudières, placées l'une à côté de l'autre

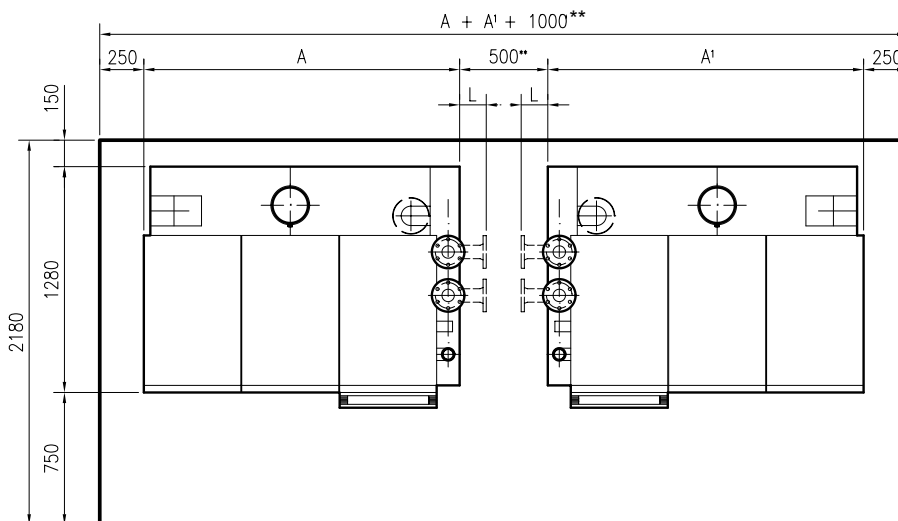

Opstelling 3

2 ketels in het ketelhuis, ruggelings geplaatst

Exemple 3

Chaufferie équipée de 2 chaudières placées dos à dos

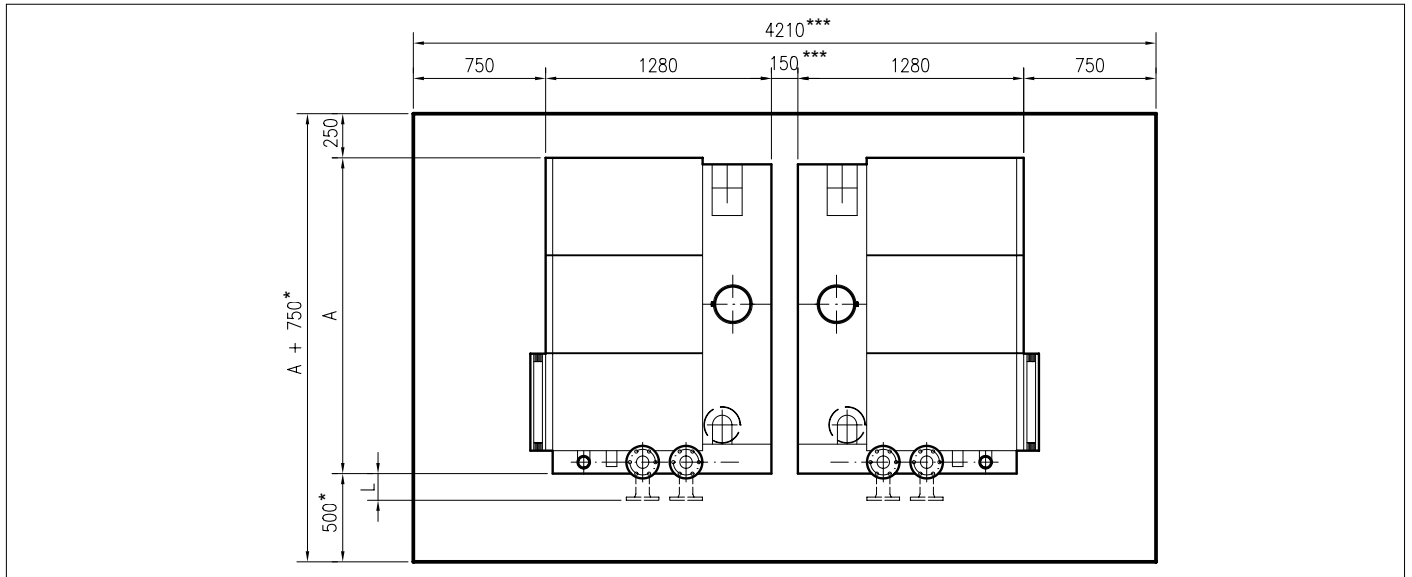


Fig. 03 Opstellingsmogelijkheden in het ketelhuis

Fig. 03 Possibilités implantation en chaufferie



- * Bij toepassing van aparte ECO aansluiting deze maat vermeerderen met maat L.
- ** Bij toepassing van aparte ECO aansluiting deze maat vermeerderen met 2x maat L.
- *** Let op: Bij gesloten uitvoering van de ketels en toepassing van een gecombineerde verticale dakdoorvoer per ketel, is deze maat in veel gevallen niet haalbaar.

- * En cas d'utilisation du raccordement séparé du condenseur, cette cote doit être augmentée avec la cote 'L'.
- ** En cas d'utilisation du raccordement séparé du condenseur, cette cote doit être augmentée avec deux fois la cote 'L'.
- *** Attention: Dans le cas d'une installation à ventouse verticale pour chaque chaudière, cette implantation n'est généralement pas applicable.

5.1.4 Steunoppervlak

Onderstaande tekening geeft het steunoppervlak van de ketel weer voor de uitvoering met de aansluitingen aan de linkerzijde (standaard). Voor het steunoppervlak voor de uitvoering met de aansluitingen aan de rechterzijde (bij bestelling opgeven) kan deze tekening gespiegeld worden.

Aantal leden/ Nombre d'elementes	A mm	B mm	C mm
7	1235	745	240
9	1790	944	418
11	1790	1143	318
13	2035	1342	341
15	2345	1541	397
17	2495	1740	420
19	2645	1939	443

 Minimaal benodigd vloeroppervlak
 Steunoppervlak ketel

5.1.4 Surface de support

Le plan ci-dessous représente la surface de support de la chaudière pour l'exécution (standard) avec les raccords situés à gauche. Pour une représentation de la surface de support d'une chaudière avec les raccords situés à droite (à indiquer à la commande), voir ce plan en image inversée.

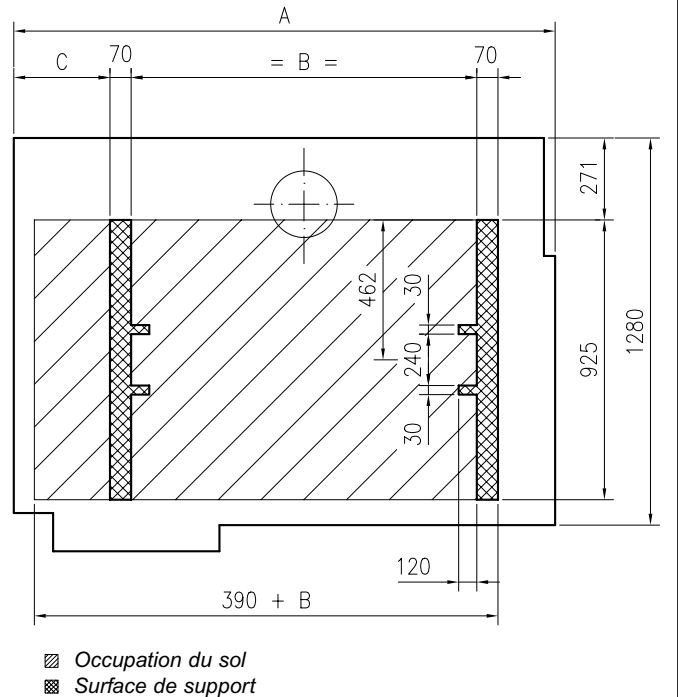


Fig. 04 Steunoppervlak Remeha Gas 3002 ECO

Fig. 04 Surface de support Remeha Gas 3002 ECO

5.2 Toepassingsvoorwaarden

5.2.1 Watertemperatuur

De maximale watertemperatuur bedraagt 110°C (gesloten installatie). De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 95°C. De minimale retourwatertemperatuur bedraagt 20°C bij een waterdoorstroming overeenkomend met een Δt van 20°C bij nominale belasting. Bij geoptimaliseerde installaties kan het gebeuren, dat gedurende de nacht of het weekend, het installatiewater tot beneden de 20°C afkoelt. Voor warmtelevering aan de installatie dient in deze situatie eerst de ketel op minimaal 25°C retourwatertemperatuur te worden gebracht, voordat de rest van de installatie wordt vrijgegeven.

5.2.2 Waterdruk

De ketelleden worden ieder afzonderlijk onderworpen aan een proefdruk van 10 bar. De ketels kunnen worden toegepast met bedrijfsdrukken tussen 0,8 bar en 7,8 bar.

5.2 Conditions d'utilisation

5.2.1 Température de l'eau

La température de l'eau maximale est de 110°C (installation fermée). La température de service maximum est de 95°C. La température minimum de l'eau de retour est de 20°C à un débit d'eau correspondant au Δt de 20°C, à charge nominale. Dans le cas d'installations optimisées, il peut arriver que durant la nuit ou le weekend la température de l'eau circulant dans l'installation descend en dessous de 20°C. Pour qu'il soit possible, dans cette situation, de fournir de la chaleur à l'installation, il faudra d'abord amener la température de l'eau de retour à la chaudière à 25°C au minimum avant la mise en régime du reste de l'installation.

5.2.2 Pression d'eau

Les segments de la chaudière sont soumis chacun à une pression d'essai de 10 bars. Les chaudières peuvent être utilisées à une pression de service entre 0,8 et 7,8 bars.

5.2.3 Watercirculatie

De waterdoorstroming door de ketel is begrensd tot een hoeveelheid overeenkomend met een temperatuurverschil over de ketel van 45°C. Indien het temperatuurverschil groter wordt dan 45°C wordt de ketel blokkerend uigeschakeld (zie ook par. 7.5.3). Zodra de waterdoorstroming weer voldoende is, komt de ketel automatisch weer in bedrijf.

De minimale waterdoorstroming die door de ketel moet gaan om te voorkomen dat de ketelwatertemperatuur te snel of te hoog oploopt b.v. bij het dichtlopen van installatiemengkleppen op het ogenblik dat de ketel in bedrijf is, volgt uit de formule:

$$\frac{\text{Nominaal Vermogen (kW)}}{81} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$$

De maximale waterdoorstroming door de ketel volgt uit de formule:

$$\frac{\text{Nominaal Vermogen (kW)}}{9,3} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$$

5.2.4 Waterbehandeling

Waterbehandeling is onder normale omstandigheden niet vereist (zie onze publicatie 'Waterkwaliteitsvoorschrift'). Het ongecontroleerd toevoegen van chemische middelen wordt dringend ontraden. De installatie dient te worden gevuld met genormaliseerd drinkwater. De pH-waarde van het installatiewater dient te liggen tussen 7 en 11.

5.2.5 Geluidsproductie

Het ketelhuisgeluidsniveau gemeten op 1 m afstand rond de ketel bedraagt ca. 60 dB(A) (50 dB(A) op 3 m), waardoor over het algemeen geen akoestische voorzieningen nodig zijn.

5.2.3 Circulation d'eau

La circulation d'eau dans la chaudière est limitée à un débit correspondant à une différence de température, entrée/sortie chaudière, de 45°C. Si la différence de température dépasse le maximum de 45°C, la chaudière sera bloquée. (Voir également par. 7.5.3).

Dès que le débit d'eau devient suffisant, la chaudière se remet automatiquement en marche.

Le débit minimum d'eau en circulation dans la chaudière se calcule donc selon la formule suivante:

$$\frac{\text{Puissance nominale (kW)}}{81} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$$

Cette circulation minimum supprime le risque d'une montée trop rapide ou au-dessus du maximum de la température de l'eau dans la chaudière lorsque, par exemple, des vannes de mélange dans l'installation se ferment alors que la chaudière est en service.

La circulation maximale de l'eau dans la chaudière est établie selon la formule:

$$\frac{\text{Puissance nominale (kW)}}{9,3} = \dots \text{ m}^3/\text{h}$$

5.2.4 Traitement d'eau

L'adoucissement d'eau n'est pas requis dans des circonstances normales (voir notre publication "Qualité d'eau"). L'addition incontrôlée de produits chimiques est fortement déconseillée. L'installation doit être remplie d'eau potable standardisée. La valeur pH de l'eau dans l'installation doit se situer entre 7 et 11.

5.2.5 Niveau d'intensité sonore

Le niveau de puissance acoustique de la chaufferie, mesuré à 1 mètre de distance autour de la chaudière, est de 60 dB(A) environ (50 dB(A) à 3 m), ce qui fait qu'il est en général inutile de prévoir des moyens insonorisants.

5.3 Condensatiewaterafvoer

Het uit de condensatieketel tredende condensatiewater, dat gevormd wordt bij een retourwatertemperatuur lager dan ca. 55°C, dient naar het riool te worden afgevoerd. Gezien de zuurgraad van dit condensatiewater (pH 3 tot 5) kunnen alleen harde P.V.C.-materialen als verbindingleiding worden toegepast. De condensatiewaterbak van de tweede warmtewisselaar is voorzien van een kunststof afvoerleiding met aan het uiteinde een P.V.C.-sok Ø 32 mm inwendig. De (los meegeleverde) sifon en het kniestuk 90° uit P.V.C. dienen aan de sok te worden gelijmd met normale P.V.C.-lijm. Aansluitingen naar keuze links of rechts. De verbinding tussen sifon en condensatiewaterafvoerleiding dient met een P.V.C.-koppeling te worden uitgevoerd, i.v.m. een eventuele reparatie. De condensatiewater afvoerende leiding dient een afschot te hebben van minimaal 5 mm/m.

Deze leiding moet middels een sifon een vrije uitloop hebben op de riolaansluiting.

Indien mogelijk moet deze sifon worden geplaatst in een permanent 'nat' gedeelte van de riolaansluiting.

Afvoeren van condensatiewater op een dakgoot is niet toegestaan met oog op bevriezingsgevaar en aantasting van de normaal toegepaste materiaalsoorten voor dakgoten en regenwaterafvoersystemen.

5.4 Rookgasafvoer en luchttoevoer

5.4.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO kan zowel open als gesloten worden uitgevoerd. Type B23, C33, C53, C63. Indien de ketel gesloten uitgevoerd dient te worden, zal dit bij bestelling moeten worden opgegeven. Bij de ketel wordt dan een luchttoevoeraansluitset meegeleverd die op de ventilator dient te worden gemonteerd (afdekplaat op achterste bovenmantel verwijderen).

- Open uitvoering:

Open toestellen betrekken de benodigde verbrandingslucht uit hun omgeving.

Zie voor een rookgasafvoertabel voor de Remeha Gas 3002 ECO in open uitvoering, par 5.4.3.

- Gesloten uitvoering:

Door toepassing van een luchttoevoerleiding verkrijgt men een gesloten systeem. Het aantal plaatsingsmogelijkheden binnen het gebouw neemt hierdoor toe, terwijl er ten aanzien van de uitmondingsplaats minder strenge eisen van toepassing zijn, omdat luchttoevoer en rookgasafvoer in hetzelfde drukgebied plaatsvinden.

Tevens is de buitenlucht over het algemeen schoner, hetgeen de levensduur van het toestel ten goede komt. Voor een gesloten uitvoering zijn gecombineerde verticale dakdoorvoeren leverbaar. Zie voor een rookgasafvoer/luchttoevoertabel voor de Remeha Gas 3002 ECO in gesloten uitvoering, par 5.4.4.

5.3 Evacuation de l'eau de condensation

L'eau de condensation sortant de la chaudière à condensation, qui se forme à une température d'eau de retour inférieure à 55°C environ, doit être évacuée à l'égout.

Vu l'acidité de cette eau de condensation (pH 3 à 5), seul des matériaux en PVC dur peuvent être utilisés comme tuyauterie de raccordement. Le bac-collecteur d'eau de condensation du second échangeur de chaleur est muni d'une conduite d'écoulement en matière plastique avec à l'extrémité un manchon en PVC Ø intérieur 32 mm.

Le siphon (livré séparément) doit être collé au manchon avec de la colle normale pour PVC et le coude de 90° en PVC faisant partie de la fourniture. Le raccordement peut se faire à droite comme à gauche. La liaison entre le siphon et la conduite d'évacuation d'eau de condensation doit être réalisée avec un accouplement en PVC pour tenir compte d'une réparation éventuelle.

La conduite d'évacuation d'eau de condensation doit aller en descendant de 5 mm/m au moins. Cette conduite doit aboutir à l'égout sans entrave au moyen d'un siphon.

Ce siphon doit être placé si possible dans une partie du branchement à l'égout mouillée en permanence.

Il n'est pas permis d'évacuer l'eau de condensation par la gouttière vu le risque pour les gouttières et les systèmes d'évacuation d'eau pluviale normalement utilisés.

5.4 Evacuation du gaz de combustion et alimentation en air

5.4.1 Généralités

La chaudière Remeha Gas 3002 ECO peut être réalisée en exécution traditionnelle ou à 'ventouse'. Modèles B23, C33, C53, C63. Indiquer à la commande si la chaudière doit être réalisée en construction fermée.

La chaudière sera alors livrée avec un jeu de pièces de raccordement pour l'alimentation en air. Ce raccord doit être fixé au ventilateur (enlever la plaque de couverture de la jaquette supérieure arrière).

- Exécution traditionnelle:

Les appareils ouverts peuvent s'alimenter suffisamment en air de combustion dans les abords immédiats.

Voir le par. 5.4.3 pour un tableau d'évacuation de gaz de combustion relatif à la Remeha Gas 3002 ECO en construction ouverte.

- Exécution à ventouse:

On obtient un système fermé en utilisant une conduite d'admission d'air. Ceci permet d'augmenter le nombre de possibilités de mise en place dans le bâtiment et fait que l'endroit de l'embouchure est soumis à des prescriptions moins strictes étant donné que l'alimentation en air et l'évacuation du gaz de combustion se font dans la même plage de pression. Voir à ce sujet les normes et consignes y relatives. De plus, l'air extérieur est généralement plus propre, ce qui influence positivement la durée de vie de l'appareil. Voir le par. 5.4.4 pour un tableau d'évacuation de gaz de combustion/alimentation en air relatif à la chaudière Remeha Gas 3002 ECO en zone ventouse.

5.4.2 Eisen

Horizontale gedeelten in de rookgasafvoer moeten op afschot liggen richting ketel (5mm/m).

Materiaal:

Rookgasafvoer:

- Enkelwandig, star: roestvast staal of dikwandig aluminium.
- Flexibel: roestvast staal of kunststof.

Luchttoevoer:

- Enkelwandig, star: kunststof of dunwandig gelast aluminium, evenals flexibel aluminium.

Constructie:

De toe te passen rookgasafvoerleiding dient qua constructie op naden en verbindingen lucht- en waterdicht te worden uitgevoerd of naadloos. Indien voeringkanalen in bouwkundige systemen worden toegepast, dan dienen deze te worden vervaardigd uit een luchtdichte, enkelwandige starre roestvast stalen of aluminium constructie. Aluminium is toegestaan, mits er geen contact is met het bouwkundige gedeelte van het rookgasafvoersysteem. Inspectie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn. Indien de ketel gesloten wordt uitgevoerd en de luchttoevoerleiding door verwarmde ruimten loopt (of een slecht geventileerd ketelhuis) kan er zich bij lage buitentemperatuur condens aan de buitenkant van de luchttoevoerleiding vormen. Men moet voorkomen, dat dit condens in de ketel loopt. Het dubbelwandig uitvoeren of het dampdicht isoleren van de luchttoevoerleiding, kan deze condensvorming voorkomen.

5.4.2 Exigences

Les parties horizontales côté fumées seont réalisées avec une pente de 5mm/m vers la chaudière.

Matériaux:

Evacuation de gaz de combustion:

- à simple paroi, rigide: acier inoxydable ou aluminium à paroi épaisse.
- Flexible: acier inoxydable ou matière plastique.

Alimentation en air:

- à simple paroi, rigide: matière plastique ou aluminium à paroi mince, assemblée par soudure, de même que l'aluminium flexible.

Construction:

La conduite d'évacuation de gaz de combustion doit être, pour ce qui est des soudures et des raccords, étanche à l'air et à l'eau ou être réalisée sans soudure.

Si des conduites sont prévues dans une cheminée, maçonnée, il faut qu'elles soient réalisées en construction d'aluminium ou d'acier inoxydable, étanche à l'air, à simple paroi et rigide. L'aluminium est permis, à condition qu'il n'y ait pas de contact avec la maçonneries d'évacuation du gaz de combustion. Il faut que l'inspection de la conduite reste possible.

Si la chaudière est faite en exécution 'ventouse' et que la conduite d'admission d'air passe par des pièces chauffées (ou par une chaufferie mal ventilée) il arrive que, en cas de températures extérieures basses, de la condensation se forme à l'extérieur de la conduite d'admission d'air.

Il faut absolument éviter que cette eau de condensation n'entre dans la chaudière. La construction en double paroi ou l'isolation contre la vapeur de la conduite donnent la solution.

5.4.3 Open uitvoering

5.4.3 Exécution traditionnelle

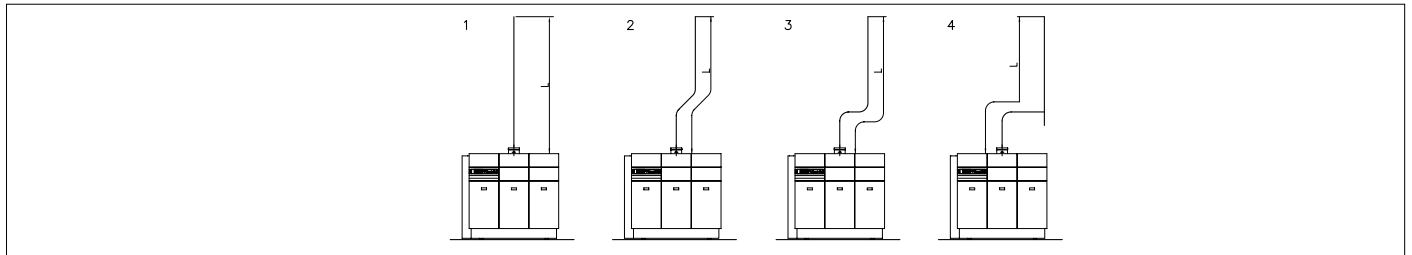


Fig. 05 Uitvoering rookgasafvoerleiding

Fig. 05 Exécution traditionnelle

Uitvoering rookgasafvoerleiding

- 1 = Rookgasafvoerleiding zonder bochten
- 2 = Rookgasafvoerleiding met 2 bochten 45°
- 3 = Rookgasafvoerleiding met 2 bochten 90°
- 4 = Rookgasafvoerleiding met haakse instroming en een bocht 90°.

In de hier onderstaande tabel wordt, afhankelijk van lid-grootte, uitvoering en diameter van de rookgasafvoerleiding, aangegeven wat de maximaal te overbruggen afstand naar de uitmonding is.

Maximaal toegestane rookgasafvoerleidinglengtes (L) in m									
ø D mm	Uitmonding zonder Tregakap 'vrije uitmonding'				Uitmonding met Tregakap				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
7 ldn.									
130	19	17	16	13	14	12	11	8	
150	41	40	38	34	35	34	32	28	
180	+	+	+	+	+	+	+	+	
200	+	+	+	+	+	+	+	+	
9 ldn.									
130	9	8	7	3	4	3	2	-	
150	21	20	19	14	16	14	13	9	
180	+	+	+	49	+	49	48	43	
200	+	+	+	+	+	+	+	+	
11 ldn.									
150	12	11	10	5	7	5	4	-	
180	35	34	32	27	29	27	25	20	
200	+	+	+	+	+	+	+	46	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
13 ldn.									
150	7	6	5	-	2	-	-	-	
180	23	21	20	15	16	15	13	8	
200	42	40	38	33	34	32	31	25	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
15 ldn.									
180	16	14	13	8	9	7	6	-	
200	29	27	26	20	22	20	18	13	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	
17 ldn.									
180	11	9	8	3	4	3	1	-	
200	21	19	18	12	14	12	10	5	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	
19 ldn.									
180	8	6	5	-	1	-	-	-	
200	16	14	12	7	8	6	5	-	
250	+	+	+	46	48	45	44	36	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	

- + Lengtes tot 50m mogelijk.
Raadpleeg ons voor grotere lengtes
- Niet toepasbaar

Exécution du conduit d'évacuation des gaz brûlés

- 1 = Conduit sans coudes
- 2 = Conduit avec deux coudes de 45°
- 3 = Conduit avec deux coudes de 90°
- 4 = Conduit avec raccordement à angle droit et un coude de 90°.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la distance maximale pouvant être parcourue jusqu'à extrémité du conduit en fonction du nombre d'éléments, du modèle et du diamètre du conduit d'évacuation des gaz brûlés.

Longueurs maximum du conduit d'évacuation des gaz brûlés (L) en m									
ø D mm	Embouchure sans chapeau (ouverture 'libre')				Embouchure avec chapeau				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
7 él.									
130	19	17	16	13	14	12	11	8	
150	41	40	38	34	35	34	32	28	
180	+	+	+	+	+	+	+	+	
200	+	+	+	+	+	+	+	+	
9 él.									
130	9	8	7	3	4	3	2	-	
150	21	20	19	14	16	14	13	9	
180	+	+	+	49	+	49	48	43	
200	+	+	+	+	+	+	+	+	
11 él.									
150	12	11	10	5	7	5	4	-	
180	35	34	32	27	29	27	25	20	
200	+	+	+	+	+	+	+	46	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
13 él.									
150	7	6	5	-	2	-	-	-	
180	23	21	20	15	16	15	13	8	
200	42	40	38	33	34	32	31	25	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
15 él.									
180	16	14	13	8	9	7	6	-	
200	29	27	26	20	22	20	18	13	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	
17 él.									
180	11	9	8	3	4	3	1	-	
200	21	19	18	12	14	12	10	5	
250	+	+	+	+	+	+	+	+	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	
19 él.									
180	8	6	5	-	1	-	-	-	
200	16	14	12	7	8	6	5	-	
250	+	+	+	46	48	45	44	36	
300	+	+	+	+	+	+	+	+	

- + Longueurs réalisable: jusqu'à 50 mètres (au-delà: nous consulter.)
- Non réalisable

Opmerking:

Per extra bocht van 90° resp. 45° dient u leidinglengte af te trekken volgens onderstaande tabel.

D mm	Lengte	
	m	
	90° bocht*	45° bocht*
Ø 130	1,8	1
Ø 150	2,1	1,2
Ø 180	2,5	1,4
Ø 200	3,0	1,6
Ø 250	3,5	2
Ø 300	4,0	2,4

*(R=D)

Remarque:

Pour chaque coude de 90° resp. 45° supplémentaire, la longueur du conduit est à réduire selon le tableau ci-dessous.

D mm	Longueur	
	m	
	coude* 90°	coude* 45°
Ø 130	1,8	1
Ø 150	2,1	1,2
Ø 180	2,5	1,4
Ø 200	3,0	1,6
Ø 250	3,5	2
Ø 300	4,0	2,4

*(R=D)

5.4.4 Gesloten uitvoering

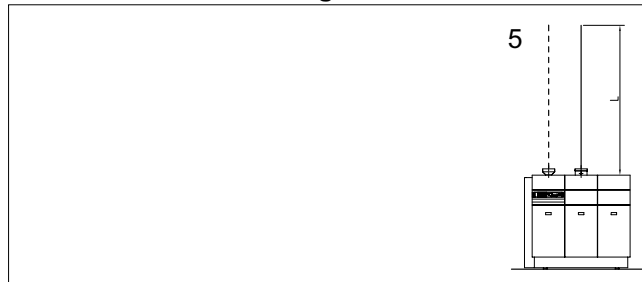


Fig. 06 Uitvoering luchttoevoer en rookgasafvoer

Uitvoering luchttoevoer en rookgasafvoer

- 5 = Luchttoevoer- en rookgasafvoerleiding zonder bochten
- 6 = Luchttoevoer- en rookgasafvoerleiding met twee bochten 45°
- 7 = Luchttoevoer- en rookgasafvoerleiding met twee bochten 90°

In de hieronder staande tabel wordt, afhankelijk van lid-grootte, uitvoering en diameter van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleiding, aangegeven wat de maximaal te overbruggen afstand naar de uitmonding is.

Maximaal toegestane lengtes (L) van zowel luchttoevoer- als rookgasafvoerleiding in m			
ø D mm	5	6	7
7 ldn.			
180*	42	40	37
200	+	+	+
250	+	+	+
300	+	+	+
9 ldn.			
200	+	+	21
250	+	+	+
300**	+	+	+
11 ldn.			
200	32	30	27
250	+	+	+
300**	+	+	+
13 ldn.			
200	24	9	7
250	+	+	+
300**	+	+	+
15 ldn.			
200	-	-	-
250	+	+	+
300**	+	+	+
17 ldn.			
200	-	-	-
250	38	35	30
300**	+	+	+
19 ldn.			
200	-	-	-
250	21	17	13
300**	+	+	+

* Berekend met een concentrische dakdoorvoer type Ø 150 mm

** Berekend met een concentrische dakdoorvoer type Ø 250 mm

+ Lengtes tot 50m mogelijk.

Raadpleeg ons voor grotere lengtes

- Niet toepasbaar

5.4.4 Exécution en ventouse

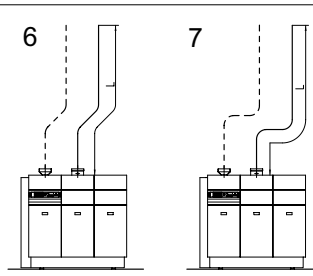


Fig. 06 Exécution en ventouse

Exécution du conduit d'évacuation des gaz brûlés et d'alimentation d'air

- 5 = Conduits sans coudes
- 6 = Conduits avec deux coudes de 45°
- 7 = Conduits avec deux coudes de 90°

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez la distance maximale pouvant être parcourue jusqu'à l'extrémité du conduit en fonction du nombre d'éléments, du modèle et du diamètre du conduit d'évacuation des gaz brûlés et du conduit d'alimentation d'air.

Longueurs maximum (L) de conduite d'évacuation des gaz brûlés et d'alimentation d'air en m			
ø D mm	5	6	7
7 él.			
180*	42	40	37
200	+	+	+
250	+	+	+
300	+	+	+
9 él.			
200	+	+	21
250	+	+	+
300**	+	+	+
11 él.			
200	32	30	27
250	+	+	+
300**	+	+	+
13 él.			
200	24	9	7
250	+	+	+
300**	+	+	+
15 él.			
200	-	-	-
250	+	+	+
300**	+	+	+
17 él.			
200	-	-	-
250	38	35	30
300**	+	+	+
19 él.			
200	-	-	-
250	21	17	13
300**	+	+	+

* Calculé pour ventouse concentrique Ø 150 mm

** Calculé pour ventouse concentrique Ø 250 mm

+ Longueurs réalisable jusqu'à 50 mètres (au-delà: nous consulter)

- Non réalisable

Opmerking:

Per extra bocht van 90° resp. 45° in de luchttoevoer of rookgasafvoer dient u leidinglengte af te trekken volgens onderstaande tabel.

D mm	Lengte m	
	90° bocht	45° bocht
Ø 180	2,5	1,4
Ø 200	3,0	1,6
Ø 250	3,5	2
Ø 300	4,0	2,4

Voor een gesloten uitvoering zijn gecombineerde verticale dakdoervoeren leverbaar, evenals plakplaten voor doorvoeren bij platte daken overeenkomstig onderstaande tekening.

Remarque:

Pour chaque coude de 90° resp. 45° supplémentaire dans le conduit d'alimentation d'air ou dans le conduit d'évacuation des gaz brûlés, la longueur du conduit est à réduire selon le tableau ci-dessous.

D mm	Longueur m	
	coude 90°	coude 45°
Ø 180	2,5	1,4
Ø 200	3,0	1,6
Ø 250	3,5	2
Ø 300	4,0	2,4

Des ventouses verticales sont livrables, ainsi que des solins pour passage de toit de la chaufferie en terrasse (voir le dessin ci-dessous).

Aantal leden/ Nombre d'élé- ments	L	E	G*	Ø D ext.	H	Ø d1 int.	Ø d2 int.	Ø D3 int.	Ø D4 int.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7	0	450	0	200	2350	300	320	318	640
9	30	550	130	200	2350	300	320	318	640
11	200	720	300	200	2350	300	320	318	640
13	260	820	360	250	2500	350	370	368	690
15	360	920	460	250	2500	350	370	368	690
17	500	1060	600	250	2500	350	370	368	690
19	600	1160	700	250	2500	350	370	368	690

--- Door de installateur te leveren en te monteren.
* Juiste lengtes voor 11 en 19 leden, voor de 9, 13, 15 en 17 leden dient de geleverde pijp ingekort te worden. Voor de 7 leden is deze pijp niet van toepassing

--- Livraison et montage par l'installateur
* Les longueurs sont correctes pour les éléments 11 et 19; pour les éléments 9, 13, 15 et 17, il convient de raccourcir le tuyau. Pas d'application pour 7 éléments.

Fig. 07 Voorbeeld van een Remeha Gas 3002 ECO in gesloten uitvoering

Fig. 07 Exemple Remeha Gas 3002 ECO en exécution ventouse

6. WERKINGSPRINCIPE

De benodigde verbrandingslucht wordt door de ventilator (1) in de luchtkoker (2) geblazen via een terugslagklep. Deze klep is aangebracht om tijdens stilstand van de ketel te voorkomen, dat de in de ketel geaccumuleerde warmte ontsnapt. De stilstandsverliezen worden hierdoor aanzienlijk beperkt. De ketel is voorzien van een aantal afzonderlijke brandercompartimenten (zie fig. 01, hoofdstuk 2), ieder voorzien van een eigen mengbocht (3) met gasinspuiting (4). De verbrandingslucht wordt in de luchtkoker evenredig over de verschillende mengbochten verdeeld. De inspueters blazen het gas radiaal uit in de luchtstroom. Deze manier van gasinspuiting zorgt voor een goede menging van gas en lucht, waardoor een homogeen mengsel ontstaat.

De mengbochten zijn voorzien van verdeelkamers (5). In de verdeelkamer bevindt zich een remplaat.

Deze remplaat is aangebracht voor het opbouwen van een stuurdruk voor het gasregelblok t.b.v. de gas-/luchtkoppeling. Door deze gas-/luchtkoppeling wordt onder alle omstandigheden een zo optimaal mogelijke verbranding verkregen. Verder bevindt zich in iedere verdeelkamer een verdeelplaat. Deze van sleuven voorziene plaat dient voor het verdelen van het mengsel over de brander (6). De branders zijn voorzien van een dekje van metaalvezel, waarin een branderpatroon is geponst. Het gas-/luchtmengsel wordt ontstoken en verbranding vindt plaats. Door de premix-verbranding is de NO_x-uitstoot zeer laag. De rookgassen stromen nu door de eerste warmtewisselaar (7) en de tweede warmtewisselaar (8) en worden afgekoeld tot een temperatuur, welke slechts enkele graden boven de retourwatertemperatuur ligt.

Bij retourwatertemperaturen beneden ca. 55°C, zullen de rookgassen tot beneden het dauwpunt - dit is de temperatuur waarbij de in de rookgassen aanwezige waterdamp begint te condenseren - worden afgekoeld.

De warmte die bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of condenswarmte), wordt aan het verwarmingswater overgedragen. Het condensaat wordt in een verzamelbak (9) opgevangen en via een sifon (10) afgevoerd naar het riool (de sifon wordt door Remeha los meegeleverd).

De rookgassen keren zich en worden via de rookgasafvoerpijp (11) die nog tot de levering van de ketel behoort, afgevoerd naar de rookgasafvoerleiding.

6. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air de combustion requis est soufflé par le ventilateur (1) dans la gaine d'air (2), via un clapet de retenue.

Ce clapet est prévu pour empêcher la chaleur accumulée dans la chaudière de s'échapper lorsqu'elle est à l'arrêt. Ceci permet de réduire sensiblement les pertes durant les périodes d'arrêt. La chaudière comporte plusieurs compartiments brûleur séparés (voir fig. 01, chapitre 2), chacun muni de son propre coude mélangeur (3) à injection de gaz (4). Dans la gaine d'air, l'air de combustion est proportionnellement réparti dans les divers coudes mélangeurs.

Les injecteurs expulsent le gaz par soufflage radial dans le courant d'air. Cette manière d'injecter le gaz assure un mélange homogène du gaz et de l'air.

Les coudes mélangeurs sont pourvus de chambres de distribution (5). La chambre de distribution comporte une plaque d'étranglement. Cette plaque d'étranglement a été prévue pour créer la pression de pilotage du bloc de réglage du débit de gaz pour le couplage gaz/air.

Ce couplage gaz/air assure dans toutes les circonstances une combustion aussi optimale que possible.

Chaque chambre de distribution comporte en outre une plaque de distribution. Cette plaque à fentes sert à distribuer le mélange sur le brûleur (6). Les brûleurs sont dotés d'une couverture de fibres métalliques dans laquelle une configuration de brûleur a été perforée. Le mélange gaz/air est allumé et la combustion intervient.

Grâce à la combustion à pré-mélange, l'émission de NO_x est très basse. Les gaz de combustion passent maintenant par le premier échangeur de chaleur (7) et par le second échangeur de chaleur (8) et se refroidissent jusqu'à une température qui se situe à quelques degrés au-dessus de la température de l'eau de retour. A des températures de l'eau de retour inférieures à environ 55°C, les gaz de combustion se refroidiront jusque'en dessous du point de rosée, c'est-à-dire la température où la vapeur d'eau présente dans les gaz de combustion commence à se condenser. La chaleur dégagée par ce processus de condensation (chaleur latente ou chaleur de condensation) est transmise à l'eau de chauffage.

L'eau de condensation est recueillie dans un bac-collecteur (9), puis mise à l'égout par un sifon (10) (ce sifon est prévu comme pièce détachée dans la fourniture Remeha). Les gaz de combustion s'inversent et sont évacués via le tuyau d'évacuation de gaz de combustion (11), étant la partie intégrées à la chaudière, vers le point de raccordement au conduit d'évacuation des gaz de combustion.

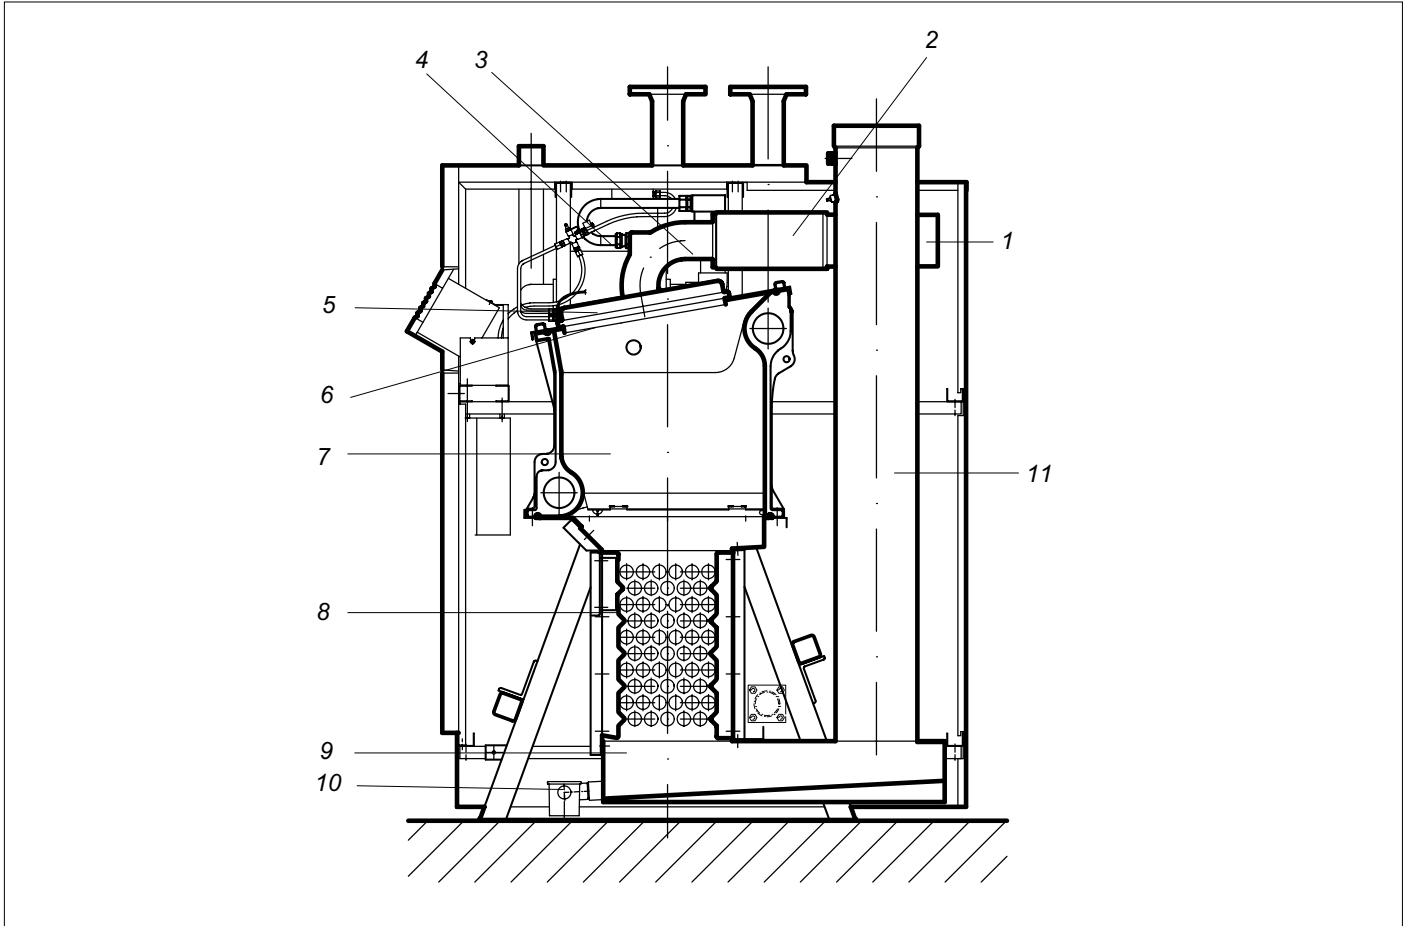


Fig. 08 Doorsnede Remeha Gas 3002 ECO

Fig. 08 Coupe Remeha Gas 3002 ECO

7. REGEL- EN BEVEILIGINGSAPPARATUUR

7.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO wordt geleverd met elektronische regel- en beveiligingsapparatuur, met vlambeveiliging volgens ionisatieprincipe.

De ketel is standaard uitgevoerd overeenkomstig CE keuringseisen en kan naar keuze Hoog/Laag of modularend worden geregeld.

7.2 Het bedieningspaneel

7.2.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO wordt geleverd inclusief bedieningspaneel.

Dit bedieningspaneel is voorzien van een geavanceerde, microprocessor gestuurde besturingseenheid, met een alfanumeriek LCD-venster. Dit venster bestaat uit 4 regels met elk 20 karakters voor de uitlezing van bedrijfs- of servicetoestanden, meetwaarden en aanwijzingen. Met de druktoetsen kan door diverse menu's "gewandeld" worden en kunnen diverse zaken uitgelezen en ingesteld worden (zie par. 7.3).

7.2.2 Opbouw van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is opgebouwd uit de volgende componenten:

1. Hoofdschakelaar
2. Inbouwmogelijkheid voor een **rematic**[®] weersafhankelijke ketelregeling
3. Centrale storingslamp
4. LCD-venster, bestaande uit 4 regels met ieder 20 karakters
5. 'Reset'-toets, voor het ontgrendelen van een storing
- 6,7. 'Pijl'-toetsen, waarmee een ingestelde waarde gewijzigd of een menu-keuze gemaakt kan worden
8. 'Enter'-toets voor bevestiging van een gewijzigde instelling of ingevoerde code
9. 'Escape'-toets, waarmee van het ene naar het andere menu gegaan kan worden.

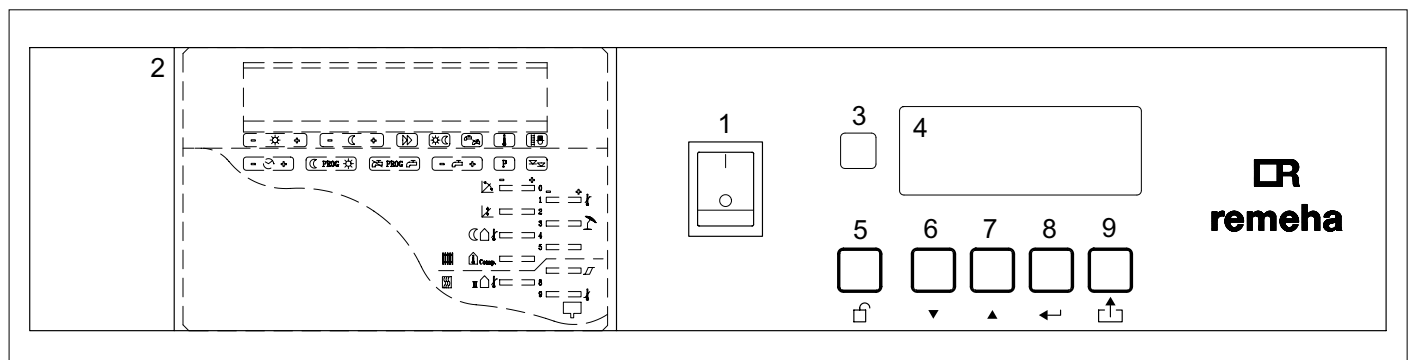


Fig. 09 Bedieningspaneel

7. APPAREILLAGE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ

7.1 Généralités

La chaudière Remeha Gas 3002 ECO est livrée avec un appareillage de réglage et de sécurité électronique, y compris détection de flamme par ionisation. En exécution standard, la chaudière satisfait aux exigences de homologation CE avec au choix un réglage Haut/Bas ou modulant.

7.2 Le tableau de commande

7.2.1 Généralités

La chaudière Remeha Gas 3002 ECO est livrée avec un tableau de commande. Ce tableau de commande est équipé coffret de sécurité par micro-processeur, à affichage à cristaux liquides alpha-numérique. Cet affichage comporte 4 lignes de 20 caractères chacune pour afficher les états de fonctionnement ou de service, les valeurs de mesure et les instructions. Des touches permettent de 'parcourir' les divers menus pour visualiser et régler divers paramètres (voir par. 7.3).

7.2.2 Aménagement du tableau de commande

Le tableau de commande comporte les éléments suivants:

1. Interrupteur principal
2. Espace réservé au montage d'un **rematic**[®] régulateur modulant sur la base de la température extérieur
3. Voyant de panne central
4. Affichage à cristaux liquides comportant 4 lignes à 20 caractères chacune
5. Touche de remise à l'état initial pour débloquer après un arrêt à cause d'une panne
- 6,7. Touches progressives permettant de changer une valeur de consigne ou de faire un choix de menu
8. Touche 'Enter' pour confirmer le changement d'un réglage ou l'entrée d'un code
9. Touche 'Echap' pour aller d'un menu à l'autre.

Fig. 09 Tableau de commande

7.3 De besturingseenheid

7.3.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO is standaard voorzien van een zeer geavanceerde, menugestuurde micro-processor-ketelbesturing, met uitgebreide bedrijfs- en storingsdiagnostiek. Met de druktoetsen kunnen diverse menu's opgeroepen worden en diverse zaken uitgelezen en ingesteld worden.

De uitlees- en instelmogelijkheden zijn verdeeld in verschillende niveaus:

Gebruikersniveau	- vrij toegankelijk
Serviceniveau	- met servicecode toegankelijk
Fabrieksniveau	- niet toegankelijk

7.3.2 Gebruikersniveau

Het gebruikersniveau beslaat een aantal menu's, die met de '↕'-toets op te roepen zijn. Het hoofdmenu geeft continu de bedrijfstoestand aan, de aanvoer- én de retourwatertemperatuur evenals de ionisatiestroom van de eerste ionisatiepijpen.

Door op de '↕'-toets te drukken komt men in het volgende menu. Nu zijn uitleesbaar de watertemperatuur in het ketelblok op de meest doorstroomgevoelige plaats, de verbrandingsgastemperatuur, het luchtdrukverschil en de ionisatiestroom van de tweede ionisatie-elektrode. Door opnieuw op de '↕'-toets te drukken wordt het derde menu bereikt. Nu zijn de ingestelde maximale (aanvoer-) bedrijfstemperatuur (standaard ingesteld op 80°C) en het aantal bedrijfsuren uit te lezen. In het vierde menu wordt de ingestelde maximale ketelwatertemperatuur aangegeven (standaard ingesteld op 110°C) en verder is het nu mogelijk om met de '▲'- en '▼'-toetsen de maximale bedrijfstemperatuur te wijzigen. Deze is instelbaar tot maximaal 90°C. De uitschakeltemperatuur bedraagt dan 95°C.

Door na de eventuele wijziging op de '↔'-toets te drukken, wordt de wijziging bevestigd. Door op de '↕'-toets te drukken, komt men in het vijfde menu. In het vijfde menu wordt een code gevraagd, om toegang te krijgen tot het serviceniveau. Door de '↕'-toets in te drukken komt men terug in het hoofdmenu. Door na het invoeren van de servicecode op de '↔'-toets te drukken komt men in het serviceniveau.

7.3.3 Serviceniveau

Om ongewenste instellingen door niet ter zake kundigen te vermijden, is toetreding tot het serviceniveau slechts mogelijk na invoering van een beveiligingscode.

De beveiligingscode voor dit niveau is 0012.

Na invoer van deze code met de '▲'- en '▼'-toetsen in menu 5 en bevestiging met de '↔'-toets, komt men in het serviceniveau.

Er kan nu een keuze gemaakt worden uit 4 opties:

- 1) Service instellingen
- 2) Service tests
- 3) Storingsgegevens
- 4) Fabrieksniveau

Ga met de '▼'-toets naar de gewenste optie en bevestig met de '↔'-toets.

7.3 Le coffret de sécurité

7.3.1 Généralités

La Remeha Gas 3002 ECO est équipée en exécution standard d'une coffret de sécurité très performant avec microprocesseur, guidé par menu, offrant un diagnostic étendu d'état de fonctionnement et de service. Plusieurs menus peuvent être activés au moyen de boutons-poussoirs pour visualiser et régler divers paramètres. Les options d'affichage et de réglage sont divisées en divers niveaux:

Le niveau utilisateur	- à libre accès
Le niveau service	- accessible via un code de service
Le niveau construct.	- inaccessible

7.3.2 Le niveau utilisateur

Le niveau utilisateur comporte un nombre de menus pouvant être activés en appuyant sur la touche '↕'. Le menu principal indique en continu l'état de fonctionnement, la température de l'eau de départ et de l'eau de retour, ainsi que le courant d'ionisation de la première électrode d'ionisation. En appuyant sur la touche '↕', on arrive au menu suivant. Ici sont visualisés la température de l'eau mesurée dans le bloc de chaudière à l'endroit où elle peut être mesurée le mieux, la température du gaz de combustion, la différence de pression et le courant d'ionisation de la seconde électrode d'ionisation. En appuyant de nouveau sur la touche '↕', on a accès au troisième menu. Ici sont visualisés la température de service maxi ajustée (température de départ), réglée à une valeur de 80°C de façon standard, et le nombre d'heures de fonctionnement. Au quatrième menu la température maximale réglée est visualisée (réglage d'usine à 110°C) et ce menu permet en outre de changer la température de service maxi au moyen des touches '▲' et '▼'. Celle-ci peut être réglée à des valeurs jusqu'à 90°C. La température de coupure est alors de 95°C. Pour confirmer la nouvelle valeur après un changement éventuel, appuyer sur la touche '↔'. En appuyant sur la touche '↕', on arrive au menu no. 5. Pour avoir accès au niveau 'service', le système demandera d'introduire un code. Le retour au menu principal est possible en appuyant sur la touche '↕'. En enfonçant la touche '↔' après l'entrée du code de service, on entre dans le niveau de service.

7.3.3 Niveau maintenance

Pour éviter des réglages indésirables par des personnes non-qualifiées, l'accès au niveau maintenance est uniquement possible après l'entrée du code de sécurité. Le code de sécurité donnant accès à ce niveau est 0012. Après la composition de ce code à l'aide des touches '▲' et '▼' au menu 5 et après confirmation à l'aide de la touche '↔', on arrive au niveau maintenance. On y a le choix entre 4 options:

- 1) Paramètres de maintenance
- 2) Position de test
- 3) Historique de dérangement
- 4) Niveau constructeur

Utilisez la touche '▼' pour aller à l'option souhaitée et confirmez par la touche '↔'.

ad. 1) Service instellingen

Met deze optie kunnen meerdere parameters van de ketelbesturing op de gewenste waarde ingesteld worden.

Optie 1 Ketelbesturing:

Allereerst kan gekozen worden voor de interne PI-regeling, waarbij de ketel aan de hand van een gewenste aanvoertemperatuur zelf het vermogen regelt. Daarnaast kan gekozen worden voor de externe regeling waarbij het gewenste vermogen rechtstreeks door een externe regeling wordt bepaald.

De gewenste optie kan gekozen worden door de cursor op de gewenste regel te zetten via de '▼' en de '▲' toetsen en daarna op de '←'-toets te drukken. De keuze wordt bevestigd door de beide pijlpunten die op de gekozen regel verschijnen. Met de '↵'-toets komt men in het volgende scherm terecht waar gekozen kan worden op welke wijze de gewenste temperatuur of het gewenste vermogen aan de ketelbesturing wordt doorgegeven. Hierbij zijn er drie mogelijkheden:

A. Contacten**A.1 Interne regeling**

Via een potentiaalvrij contact ontvangt de ketel een warmtevraag-commando. De gewenste aanvoertemperatuur geeft u in via het toetsenbord in het gebruikersniveau.

A.2 Externe regeling

Via twee potentiaalvrije contacten kan de ketel op minimum of maximum vermogen geschakeld worden. In het gebruikersniveau kan de maximale aanvoertemperatuur ingesteld worden.

B. Analooq**B.1 Interne regeling**

De gewenste aanvoertemperatuur wordt aan de ketelbesturing doorgegeven middels een 0-10V analogesignaal. De analoge spanning dient aan beide polen spanningsvrij ten opzichte van aarde te zijn. Standaard is dit signaal ingesteld op een temperatuur van 0°C bij 0V en 100°C bij 10V (*zie fig. 10*), maar via de twee volgende schermen bestaat de mogelijkheid, afhankelijk van de toegepaste regeling, om het beginpunt en het eindpunt op een andere waarde te leggen.

Bij 0V kan een temperatuur van -50°C tot +50°C gekozen worden en bij 10V een temperatuur van 50°C tot 300°C. De besturing zal de spanning via een lineaire lijn omzetten in een gewenste aanvoertemperatuur. In het gebruikersniveau kan men de maximale bedrijfstemperatuur instellen. De gewenste aanvoertemperatuur zal op deze waarde begrensd worden, ongeacht of de analoge ingang een hogere temperatuur vraagt.

à 1) Maintenance

Divers paramètres peuvent être ajustés à la valeur désirée.

Option 1: Commande chaudière

Possibilité de choisir la régulation PI-interne permettant à la chaudière de régler elle-même sa puissance et ceci en fonction d'une température de référence de l'eau de départ.

Possibilité de choisir une régulation externe, qui intervient directement dans le choix de la puissance de la chaudière.

L'option souhaitée peut être programmée en plaçant le curseur en ligne souhaitée à l'aide des touches '▼' et '▲' et en appuyant ensuite sur la touche '←'.

Le choix est validé au moyen des deux flèches apparaissant sur la ligne sélectionnée. La touche '↵' permet de passer à l'écran suivant où il est possible de choisir de quelle façon la température souhaitée ou la puissance souhaitée doit être communiquée aux commandes de la chaudière. Il existe trois possibilités:

A. Contacts**A.1 Réglage interne**

Grâce à un contact interne sans potentiel, la chaudière reçoit une demande sur la température. La température d'alimentation souhaitée est saisie sur le clavier au niveau utilisateur.

A. 2 Réglage externe

Grâce aux deux contacts sans potentiel, la chaudière peut être commutée sur le régime minimal ou maximal. La température d'alimentation maximale peut être réglée au niveau utilisateur.

B. Analogique**B.1 Réglage interne**

La température d'alimentation souhaitée est communiquée aux commandes de la chaudière par émission d'un signal analogique de 0 à 10 V. La tension analogique doit être sans potentiel par rapport à la terre aux deux pôles. Ce dernier est réglé de façon standard sur une température de 0°C à 0 V et de 100°C à 10 V (*voir fig. 10*), mais grâce aux deux écrans suivants, il est possible, en fonction des réglages effectués, de les modifier.

A 0 V, il est possible d'opter pour une température de -50°C à +50°C, et à 10 V, il est possible d'opter pour une température entre 50°C et 300°C.

La commande de la chaudière transpose la tension selon un tracé linéaire en une température d'alimentation souhaitée. Il est possible, au niveau utilisateur, de régler la température de service maximale. La température d'alimentation souhaitée sera limitée à cette valeur si l'entrée analogique même demande une température supérieure.

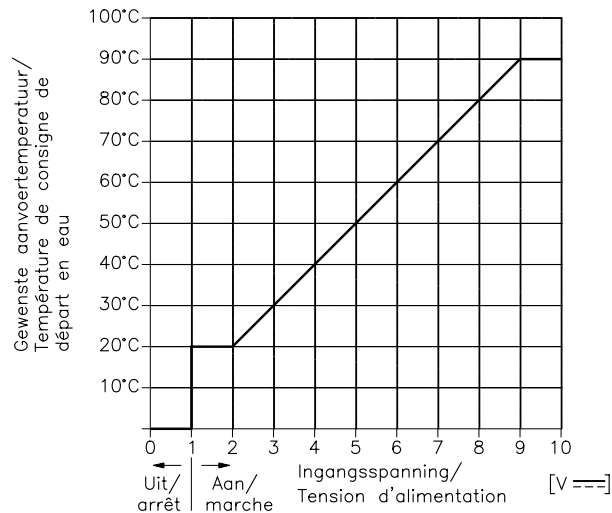


Fig. 10 Interne ketelbesturing d.m.v. analog (0-10 V) signaal (standaardinstelling)

Fig. 10 Réglage interne de la chaudière à l'aide d'un signal analogique (0-10 V) (réglage standard)

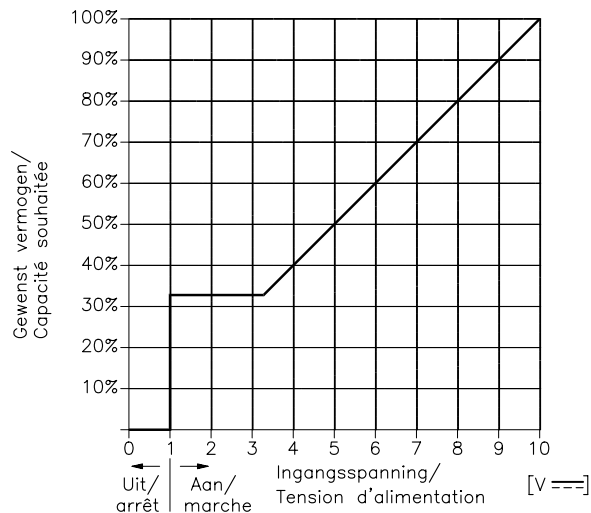


Fig. 11 Externe ketelbesturing d.m.v. analog (0-10 V) signaal

Fig. 11 Réglage externe de la chaudière à l'aide d'un signal analogique (0-10 V)

B.2 Externe regeling

Het gewenste vermogen bedraagt 0% bij 0V en 100% bij 10V (zie fig. 11). Zodra de spanning groter is dan 1V zal de ketel in bedrijf komen.

Wanneer de spanning onder de 0,5V daalt zal de ketel uitschakelen.

De maximale bedrijfstemperatuur kan in het gebruikersniveau ingesteld worden.

B.2 Réglage externe

La puissance souhaitée est de 0% à 0 V et de 100% à 10 V (voir fig. 11). Dès que la tension est supérieure à 1 V, la chaudière se met en marche.

Lorsque la tension tombe en dessous de 0,5 V, la chaudière s'arrête.

La température de service maximale peut être réglée au niveau utilisateur.

C. Computer

C.1 Interne regeling

Met behulp van een computer, modem of GBS systeem kan de ketel ook aangestuurd worden.

Het inschakelcommando evenals de gewenste aanvoertemperatuur worden via de RS 232-verbinding aan de ketel doorgegeven. Alle waarden, instellingen e.d. kunnen nu via de RS 232-verbinding uitgelezen worden.

C. Ordinateur

C.1 Réglage interne

Il est également possible de commander la chaudière à l'aide d'un ordinateur, d'un modem ou d'un système SGB. L'ordre de mise en marche et la température d'alimentation souhaitée sont communiqués à la chaudière par l'intermédiaire de l'interface RS 232. Désormais toutes les valeurs, tous les réglages etc, peuvent être lus par l'intermédiaire de cet interface RS 232.

C.2 Externe regeling

Nu wordt via de RS 232-verbinding het in- en uitschakelcommando evenals het gewenste vermogen doorgegeven. Ook nu weer kan men via deze verbinding alle meetwaarden en instellingen doorgeven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van de RS 232-verbinding kan een separaat informatieblad aangevraagd worden.

Optie 2 Taal:

Naar keuze: 1) Nederlands
2) Engels
3) Frans
4) Duits.

Optie 3 Setpoint hysteresis:

Met deze parameter kan de schakelhysteresis op de aanvoertemperatuur ingesteld worden. Standaard staat deze waarde op 10°C. De ketel zal altijd een regelstop geven wanneer de aanvoertemperatuur gelijk is aan de ingestelde maximale aanvoertemperatuur +5°C. De schakelhysteresis bepaalt wanneer de ketel weer ingeschakeld wordt. Een waarde van 10°C betekent dat de temperatuur 5°C onder de ingestelde maximale bedrijfstemperatuur moet dalen voordat de ketel weer in bedrijf komt.

De waarde is te variëren tussen 5 en 15°C.

Optie 4 Maximale rookgastemperatuur:

De maximale rookgastemperatuur is instelbaar tussen 80 en 230°C (standaardinstelling 230°C). Stel de maximale rookgastemperatuur niet lager in dan 15°C boven de maximale retourtemperatuur van de installatie.

Optie 5 Drukinstellingen:

Hiermee kan men de maximale en de minimale verschil-druk van de ketel instellen. De maximum verschil-druk is standaard ingesteld op de waarde voor 100% belasting (*zie de tabel op de ketel, naast de typeplaat*).

Deze kan lager ingesteld worden om de maximale ketelbelasting terug te brengen. Zo is de maximale ketelbelasting optimaal aan de warmtebehoefte van het gebouw aan te passen. Het minimum luchtdrukverschil is standaard ingesteld op de waarde van 50% belasting. Het is mogelijk dit drukverschil te verlagen tot de waarde die overeenkomt met de minimale belasting van de ketel (33% , *zie tabel op de ketel, naast de typeplaat*).

C.2 Réglage externe

Désormais, les ordres de marche et d'arrêt ainsi que la puissance souhaitée sont communiquées par l'intermédiaire de l'interface RS 232 qui permet également de communiquer toutes les valeurs de mesure et tous les réglages.

Pour plus d'informations quant aux possibilités qu'offre l'interface RS 232, nous vous renvoyons à la fiche d'information disponible sur demande.

Option 2: Langue

Choix de langues proposé: 1) néerlandais
2) anglais
3) français
4) allemand.

Option 3: Hystérésis du point de référence

Ce paramètre permet de régler l'hystérésis de commutation pour la température d'alimentation.

Cette valeur est normalement réglée sur 10°C. La chaudière donne toujours un ordre d'arrêt de réglage lorsque la température d'alimentation est égale à la température d'alimentation maximale réglée majorée de 5°C.

L'hystérésis de commutation détermine à quel moment la chaudière peut

à nouveau être mise en marche. Une valeur de 10°C signifie que la température doit descendre de 5°C en dessous de la température de service maximale réglée avant que la chaudière ne se remette en marche.

La valeur peut être réglée entre 5 et 15°C.

Option 4: Température maximale des gaz de fumée

La température maximale des gaz de fumée est réglable entre 80 et 230°C (réglage standard 230°). Réglage minimal 15°C au-dessus de la température de retour maximale de l'installation.

Option 5: Réglage de la pression

Cette option permet de régler la pression différentielle minimale et maximale de la chaudière. La pression différentielle maximale est réglée de façon standard sur une valeur correspondant au plein régime (100%) de la chaudière (*voir tableau sur la chaudière à côté de la plaque signalétique*). Elle peut être réglée sur une valeur inférieure de sorte que la chaudière soit moins sollicitée. La charge maximale de la chaudière peut donc être adaptée de façon optimale aux besoins en chaleur du bâtiment.

La pression différentielle minimale est réglée de façon standard sur une valeur correspondante d'une charge de 50% de la chaudière. Il est possible de réduire cette valeur jusqu'à la valeur correspondant à la charge minimal de la chaudière (33%, *voir tableau sur la chaudière à côté de la plaque signalétique*).

Optie 6 Omschakelpunt relais:

De besturing heeft twee bedrijfsmeldrelais: één voor de melding van laag vermogen en één voor de melding van hoog vermogen. Het moment van omschakelen van laag naar hoog kan via deze parameters ingesteld worden. Standaard is deze waarde 95%. M.a.w. bij een vermogen lager dan 95% wordt een bedrijfsmelding laag vermogen gegeven en bij een vermogen hoger dan 95% een bedrijfsmelding hoog vermogen. Dit omschakelpunt kan indien gewenst gewijzigd worden (instelbaar tussen 10 en 99%).

Optie 7 Gaslekcontrole:

Indien een gaslekcontrole wordt ingebouwd, kan dit via dit scherm kenbaar gemaakt worden aan de besturings-eenheid.

Optie 8 Instellen urentellers:

Bij vervangen van de displayprint heeft men de mogelijkheid om de bedrijfuren van de ketel over te nemen in de nieuwe print. De laaglast- en de vollasturen dienen dan vanuit de oude print te worden genoteerd, waarna men middels optie 8 in de nieuwe print de uren op dezelfde waarde kan instellen.

Optie 9 Maximaal temperatuur:

Indien gewenst kan men hier de beveiligingstemperatuur van de ketel verlagen.

Let op!: deze instelling kan alleen verlaagd worden.

Indien u deze instelling verlaagt, let er dan op dat u ook de maximale bedrijfstemperatuur lager instelt om een vergrendeling te voorkomen.

Optie 10 Deellasttijd:

Na het starten zal de ketel gedurende een in te stellen tijdsduur op minimaal vermogen branden. Deze tijd is instelbaar tussen 40 en 600 seconden (standaard instelling 180 sec.).

ad. 2) Service tests

Met deze optie is de ketel direct door de servicemonteur manueel te sturen. Alle invloeden van buitenaf worden overbrugd (behalve de beveiligingen), op het moment dat de servicemonteur van de geboden mogelijkheden gebruik maakt.

De volgende instellingen zijn mogelijk (telkens gewenste keuze opzoeken met de '▼'-toets en bevestigen met de '←'-toets):

Als de ketel in bedrijf is:

- Ketel uitzetten
- Ketel van minimale naar maximale belasting (of andersom, afhankelijk van de situatie) sturen.

Option 6: Relais de point de commutation

La commande est pourvue de deux relais d'indication de régime: un indiquant le bas régime et un indiquant le plein régime. Le moment de commutation entre le bas régime et le plein régime peut être réglé par ces paramètres. La valeur standard est de 95%.

Autrement dit, lorsque le régime est inférieur à 95%, une indication de bas régime est donnée et lorsque le régime est supérieur à 95%, une indication de plein régime est donnée. Il est possible de modifier ce point de commutation (réglage entre 10 et 99%).

Option 7: Contrôle de fuite de gaz

Si un système de contrôle d'étanchéité est intégré, il doit être signalée à l'unité de commande par l'intermédiaire de cet écran.

Option 8: Mise au point heures de service

Lors du remplacement de la platine du display, il est possible de transférer les heures de service sur la nouvelle platine. Les heures de fonctionnement en petite et grande allure doivent être repérées à partir de l'ancienne platine. Ensuite, il est possible, en utilisant l'option no. 8, de programmer ces heures sur la nouvelle platine.

Option 9: Température de sécurité

En cas de besoin, il est possible d'abaisser la température de sécurité de la chaudière.

Attention: Il est seulement possible de faire baisser la température de sécurité.

En cas d'abaissement de cette température, ne pas oublier de régler la température de service maximale à un niveau plus bas afin d'éviter une mise en sécurité.

Option 10: Fonctionnement en petite allure

Après le démarrage, la chaudière fonctionnera à sa puissance minimale pendant un certain temps. Ce laps de temps est réglable entre 40 et 600 secondes (réglage d'usine 180 secondes).

à 2) Position de test

Cette option permet aux techniciens de service après-vente de commander la chaudière en direct. Toutes les influences extérieures sont pontées (excepté les sécurités) lorsque le technicien se sert des possibilités offertes. Les réglages suivants sont possibles (chercher chaque fois l'option souhaitée à l'aide de la touche '▼' et confirmer par la touche '←'):

Avec la chaudière en service:

- Arrêter la chaudière
- Commander la chaudière de façon qu'elle passe de la charge minimale à la charge maximale (ou inversement en fonction de la situation actuelle).

Als de ketel buiten bedrijf is:

- Ketel aanzetten
- Ventilator aan of uit sturen
- Ventilator op maximale of minimale toeren laten draaien
- Ontsteking voor 5 seconden activeren (eerst gaat de ventilator gedurende 30 seconden voorspoelen).

ad. 3) Storingsgegevens

In het geheugen van de besturingseenheid, kunnen 5 blokkerende en 5 vergrendelende storingsen worden opgeslagen. Indien bij een ketel meerdere malen direct achter elkaar dezelfde storing optreedt, wordt deze echter maar eenmaal opgeslagen.

Per opgeslagen storing is tevens de bedrijfstoestand op het moment van het in storing gaan uitleesbaar.

Hierdoor wordt het zoeken naar de storingsoorzaak vergemakkelijkt. In het hoofmenu van de optie 'Storingsgegevens' kan met de '▲'- en '▼'-toetsen gekozen worden uit het vergrendelende storingsgeheugen en het blokkerende storingsgeheugen. Bevestig met de '←'-toets.

Nu wordt aangegeven, afhankelijk van de gemaakte keuze, hoeveel blokkerende of hoeveel vergrendelende storingsen in het geheugen zijn opgeslagen (maximaal dus 5 van elk). Storing nr. 1 is de laatst opgetreden storing, storing nr. 2 de voorlaatste etc.

Wil men bekijken wat de laatst opgetreden storing was, dient met de '▲'- en '▼'-toetsen de storingsteller op 1 te worden gezet. Door nu te bevestigen met de '←'-toets wordt aangegeven om welke storing het in dit geval ging. Met de '↵'-toets kunnen nu diverse menu's worden opgeroepen, die de bedrijfstoestand weergeven op het moment dat de ketel op de betreffende storing ging (zie ook par. 12.2).

Het geheugen van de blokkerende storingsen gaat bij spanningsuitschakeling verloren, het vergrendelende geheugen blijft behouden.

Vanuit ieder punt in het serviceniveau kan teruggedaan worden naar het gebruikersniveau door, afhankelijk van waar men zich bevindt, één of meerdere malen op de '↵'-toets te drukken.

Indien men het serviceniveau verlaten heeft, blijft de ingevoerde servicecode nog 15 minuten van kracht. Dit houdt in, dat men gedurende die 15 minuten, zonder het opnieuw te hoeven invoeren van de code, automatisch vanuit het gebruikersniveau in het serviceniveau terug kan komen.

Verder is het zo, dat indien er gedurende 15 minuten geen veranderingen plaatsvinden, de besturingseenheid automatisch teruggaat naar het gebruikersniveau.

ad. 4) Fabrieksniveau

Niet toegankelijk.

Avec la chaudière hors service:

- Mettre la chaudière en marche
- Mettre le ventilateur en/hors service
- Faire tourner le ventilateur à vitesse minimum ou maximum
- Activer l'allumage durant 5 secondes (le ventilateur se mettra d'abord à tourner durant 30 secondes à titre de prébalayage).

à 3) Historique de dérangement

A la mémoire de l'unité de commande peuvent être enregistrées 5 pannes à blocage et 5 pannes à verrouillage. Si la même panne se produit plusieurs fois, de suite, cette panne n'est enregistrée qu'une seule fois. Par panne enregistrée, l'état de service de la chaudière (statut) au moment de la service en sécurité est mémorisé. Ceci facilite la recherche de la cause du dérangement.

Au menu principal de l'option 'Données des pannes', les touches '▲' et '▼' permettent de faire le choix entre la mémoire des pannes à verrouillage et la mémoire des pannes à blocage. Confirmer par la touche '←'.

En fonction de ce choix vous obtenez le nombre de pannes à blocage respectivement à verrouillage enregistrées en mémoire (donc 5 de chaque type au maximum). La panne no. 1 est la dernière qui s'est produite, la panne no. 2 est la panne précédente, etc. Pour voir quelle était la dernière panne, il faudra donc remettre le compteur de pannes à 1 à l'aide des touches '▲' et '▼'. Pour confirmer votre choix, appuyer alors sur la touche '←' et l'affichage indiquera de quelle panne il s'agissait en l'occurrence.

La touche '↵' permet d'appeler divers menus, indiquant l'état de fonctionnement de la chaudière au moment où la panne en question intervenait (voir également le par. 12.2).

La mémoire des pannes à blocage s'efface en cas de coupure du réseau électrique, la mémoire des pannes à verrouillage reste intacte.

Le retour au niveau utilisateur, à partir de n'importe quel point du niveau service, est possible en appuyant une seule ou plusieurs fois sur la touche '↵', en fonction notamment du point où l'on est à ce moment-là.

Au moment de quitter le niveau service, le code de service introduit reste valable durant encore 15 minutes. Ceci implique que le retour automatique au niveau service depuis le niveau utilisateur reste possible durant ces 15 minutes sans avoir à introduire de nouveau le code. Par ailleurs, s'il n'y a pas eu de mutation durant ces 15 minutes au niveau service, l'unité de commande retournera automatiquement au niveau utilisateur.

à 4) Niveau constructeur Inaccessible.

7.3.4 Overzicht diverse menu's

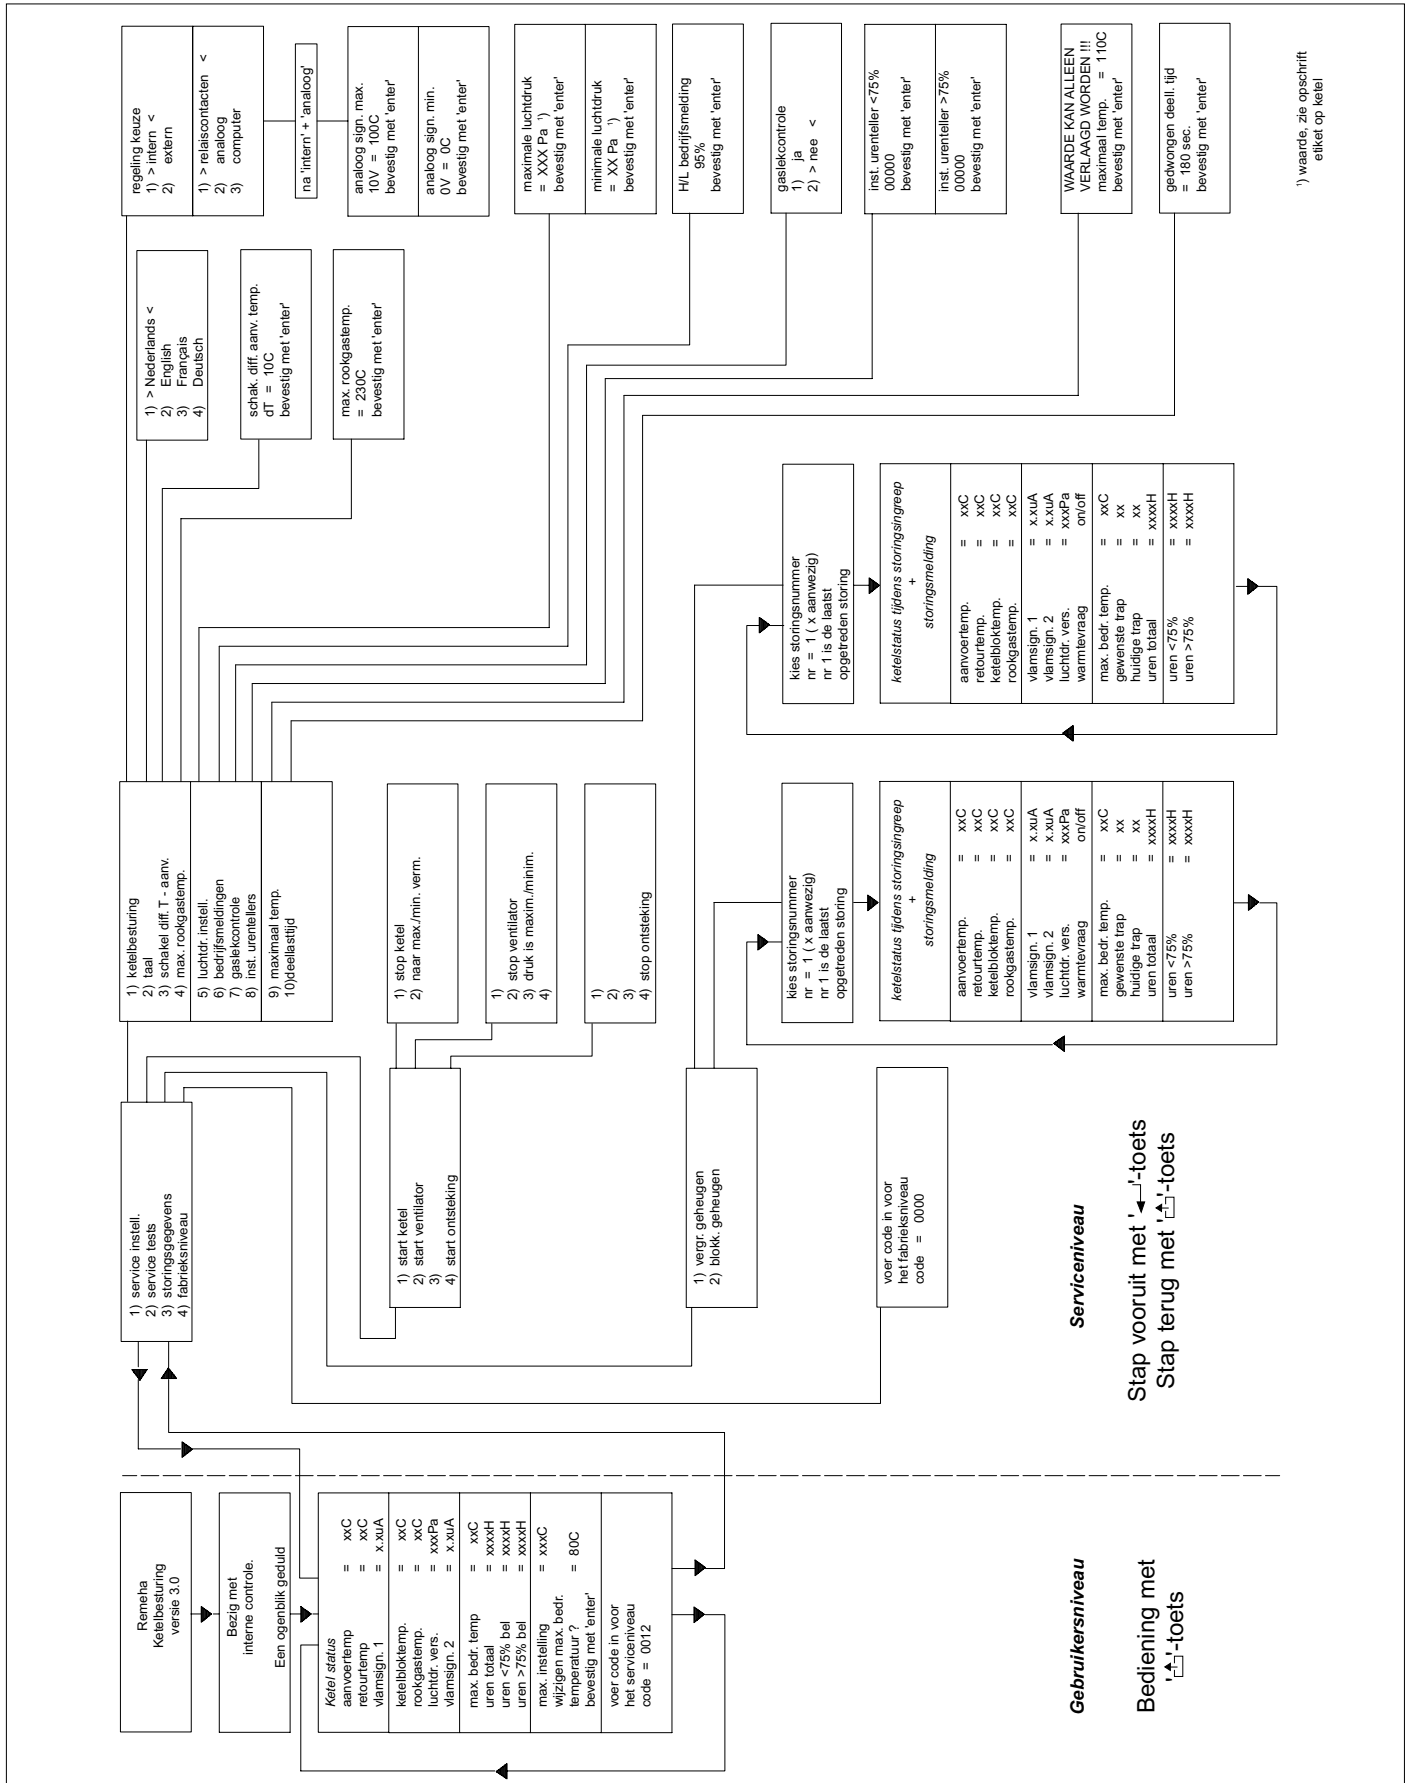


Fig. 12 Ketelbesturing

7.3.4 Visualisation des divers menus

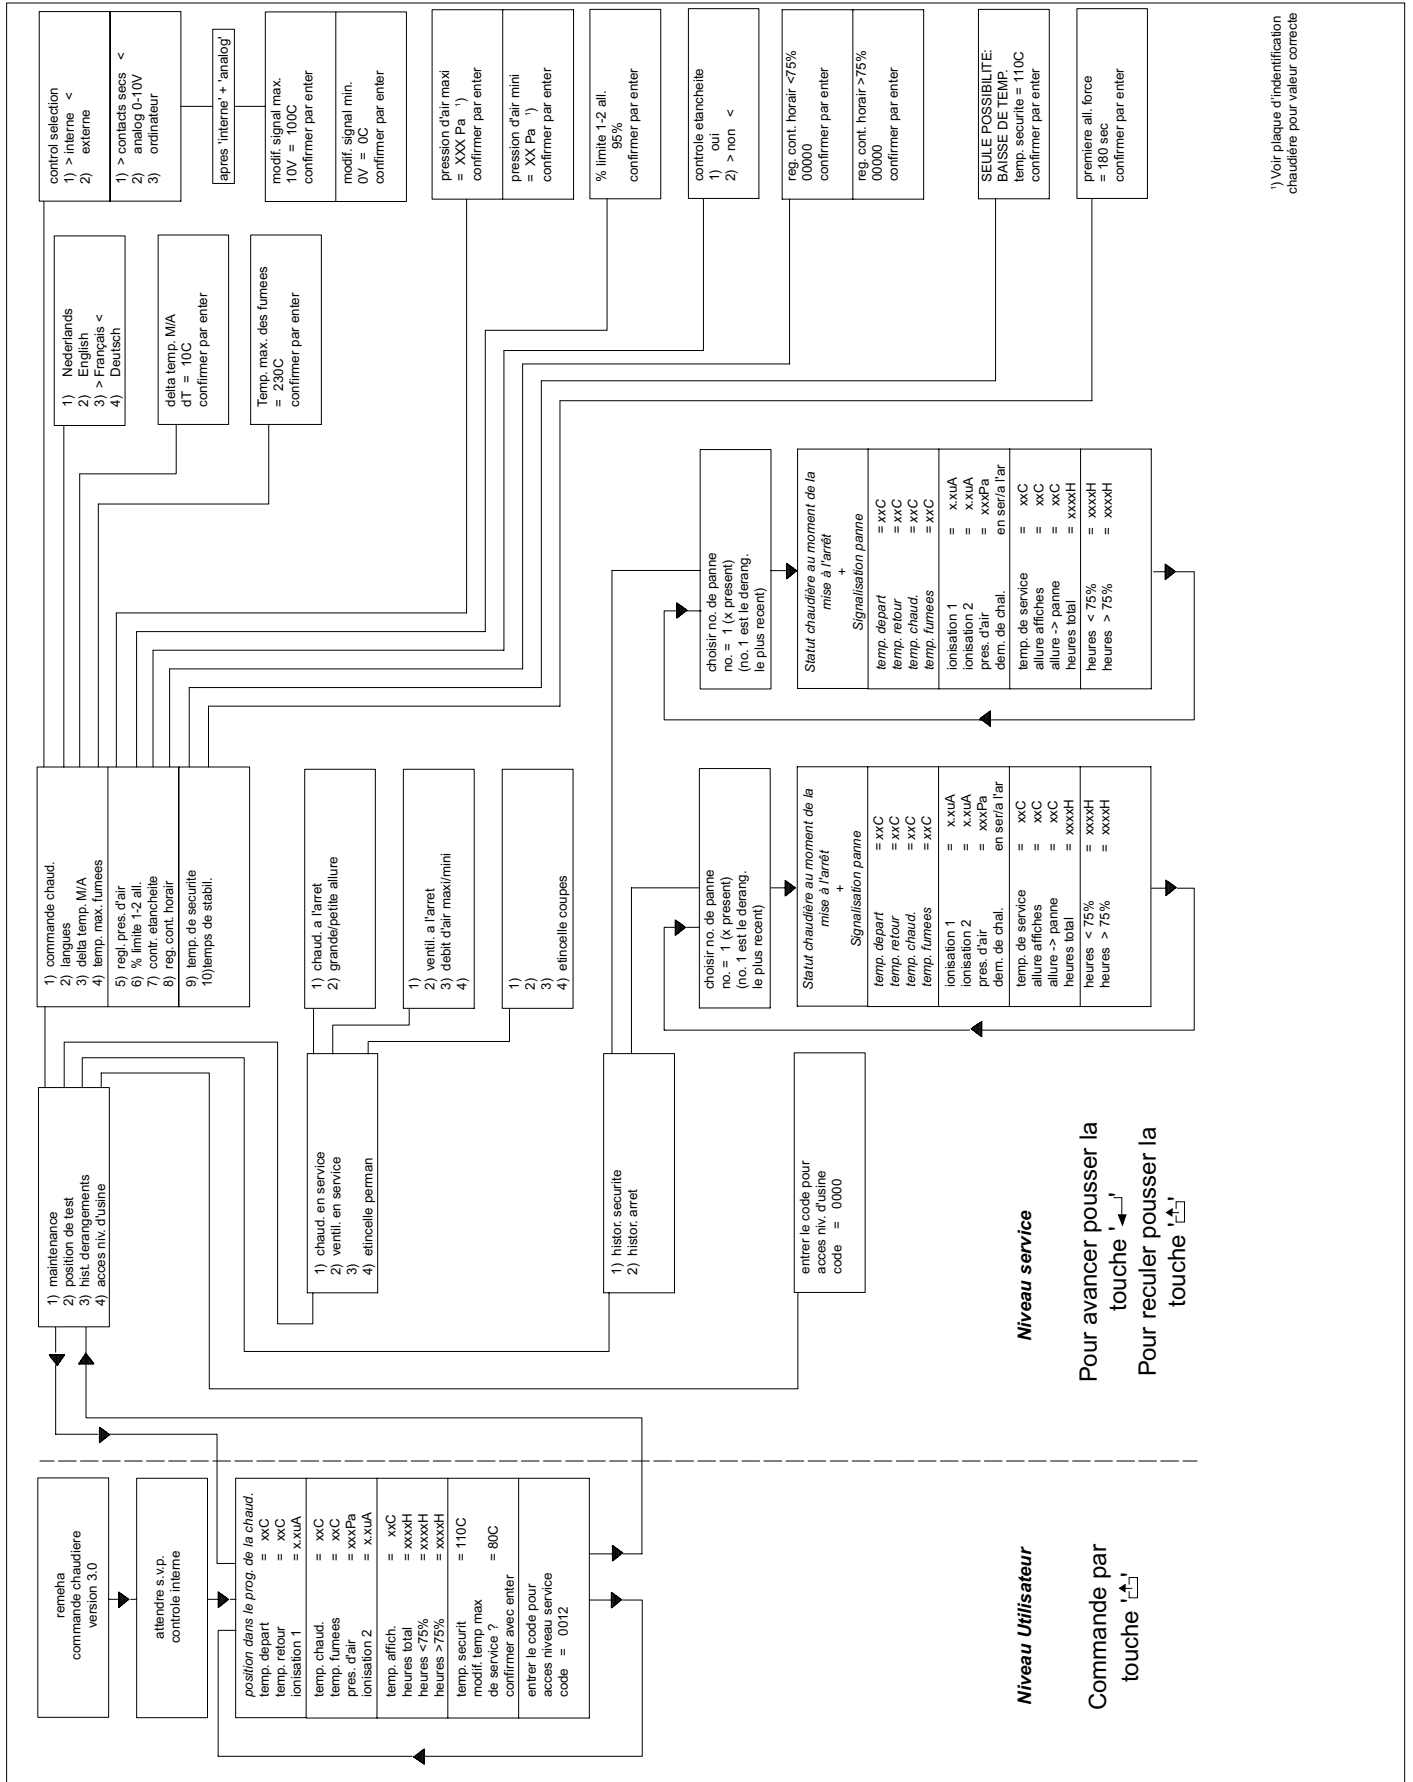


Fig. 12 Commande chaudiere

7.4 Standaard elektronische uitvoering

7.4. Version électronique standard

7.4.1 Schematische voorstelling

7.4.1 Représentation schématique

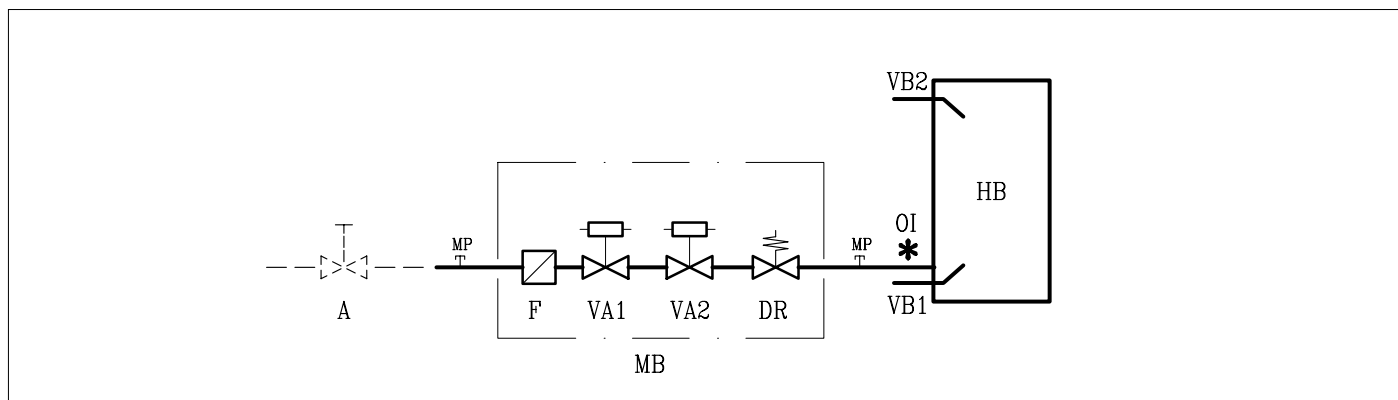


Fig. 13 Schematische voorstelling gasapparatuur voor 7 en 9 leden

Fig. 13 Représentation schématique de la rampe à gaz de 7 et 9 éléments

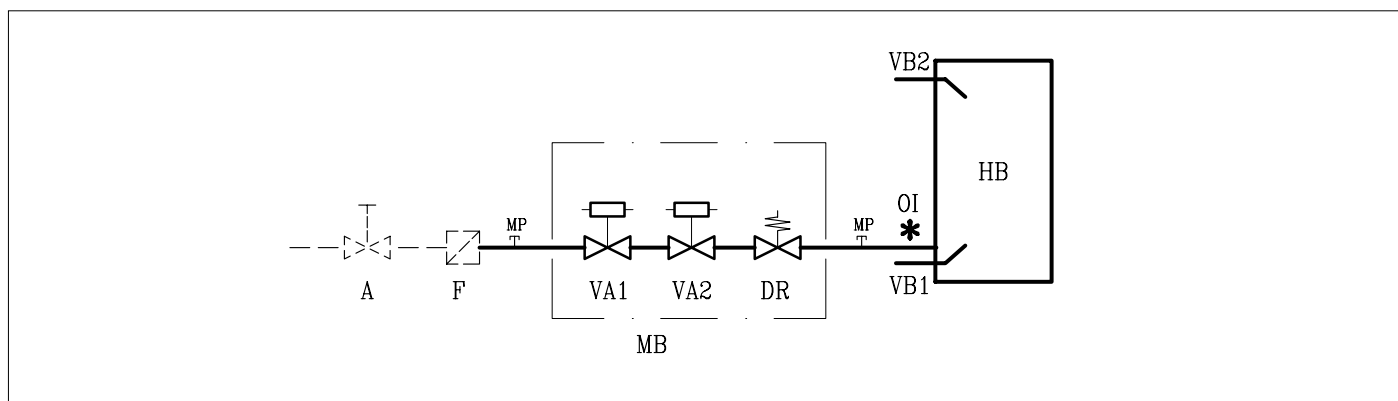


Fig. 14 Schematische voorstelling gasapparatuur voor 11 t/m 19 leden

Fig. 14 Représentation schématique de la rampe à gaz de 11 à 19 éléments

A Afsluiter (handbediend)

MP Meetpunt

F Gasfilter

VA Beveiligingsafsluiter

DR Gasdrukregelaar

MB Gascombinatieblok

OI Ontstekingselektrode

HB Hoofdbrander

VB Vlambeveiliging

--- Wordt niet standaard meegeleverd.

A Robinet de barrage gaz (manuel)

MP Point de mesure

F Filtre à gaz

VA Vanne de sécurité

DR Régulateur de pression de gaz

MB Multi-bloc à gaz

OI Electrode d'allumage

HB Brûleur principal

VB Surveillance de flamme

--- Hors fourniture standard

7.4.2 Specificatie

Gascombinatieblok met gas/luchtverhoudingsregeling bestaande uit:

- Gasfilter (alleen bij 7 en 9 leden)
- Twee beveiligingsafsluiters
- Gas/luchtverhoudingsdrukregelaar.

7.4.2 Spécification

Multi-bloc à gaz avec réglage du rapport gaz/air, se composant de:

- Filtre à gaz (seulement 7 et 9 éléments)
- Deux vanne de sécurité
- Régulateur de pression pour le rapport gaz/air.

7.5 Beveiligingsapparatuur

7.5.1 Algemeen

Door middel van de toegepaste apparatuur worden de volgende functies bij een 'fout'-waarneming vergrendelend c.q. blokkerend bewaakt.

7.5.2 Vlambeveiliging (vergrendelend)

De vlambeveiliging geschiedt door middel van twee ionisatie-elektroden.

7.5.3 Watergebrekbeveiliging

De watergebrekbeveiliging geschiedt door 3 temperatuursensoren: een aanvoer- en een retourwatertemperatuursensor en een watertemperatuursensor die zich op de meest doorstroomgevoelige plaats in het ketelblok bevindt. De sensoren bewaken de snelheid van toename van de watertemperatuur en het temperatuurverschil over de ketel. Signaleert één van de sensoren een te snel oplopende watertemperatuur, als gevolg van b.v. een plotseling afnemen van de waterdoorstroming over de ketel, dan gaat de ketel in regelstop; na een wachttijd komt de ketel opnieuw in bedrijf.

Als het temperatuurverschil over de ketel groter wordt dan 45°C, gaat de ketel in regelstop.

7.5.4 Temperatuurbeveiliging

De watertemperatuurbeveiliging geschiedt d.m.v. 3 temperatuursensoren: één voor de aanvoertemperatuur, één voor de retourtemperatuur en één die de watertemperatuur op de meest doorstroomgevoelige plek in het ketelblok bewaakt.

Indien de aanvoersensor een temperatuur signaleert die hoger is of dreigt te worden dan de ingestelde maximale bedrijfstemperatuur + 5°C (zie par. 7.3.2) wordt de ketel uitgeschakeld (regelstop).

Hierbij wordt de snelheid van toename van de watertemperatuur eveneens bewaakt, zodat de ketel tijdig uitgeschakeld wordt en doorwarming wordt voorkomen.

Mocht één van de sensoren toch een watertemperatuur signaleren van 110°C, dan gaat de ketel in vergrendeling. De rookgastemperatuur wordt begrensd door een rookgastemperatuursensor (vergrendelend), standaard afgesteld op 230°C.

7.5.5 Rookgastransportbeveiliging

Het rookgastransport wordt beveiligd door een drukverschilsensor.

7.5 Appareillage de sécurité

7.5.1 Généralités

Au moyen de l'appareillage employé, les fonctions suivantes sont surveillées de telle sorte qu'elles sont verrouillées ou bloquées, selon le cas, en cas 'de défaut' constaté.

7.5.2 Surveillance de flamme (à verrouillage)

La protection de flamme est assurée par deux électrodes d'ionisation.

7.5.3 Protection contre le manque d'eau

La protection contre le manque d'eau est assurée par trois sondes de température; une sonde pour la température de l'eau de départ et une autre pour la température de l'eau de retour, plus une sonde prévue dans le bloc en fonte de la chaudière à l'endroit où la température est la plus élevée. Les sondes surveillent la vitesse de montée de la température de l'eau et la différence de température à travers la chaudière. Si une des sondes signale une montée trop rapide de la température de l'eau, pour marquer par exemple une chute subite du débit d'eau traversant la chaudière, la chaudière se bloquera. Après un bref temps la chaudière se mettra de nouveau en service. Si la différence de température à travers la chaudière dépasse 45°C, la chaudière se bloquera.

7.5.4 Protection de température

La protection de la température de l'eau est assurée par trois sondes mesurant la température de l'eau: un capteur pour la température de l'eau de départ, un autre pour la température de l'eau de retour, plus une sonde pour surveiller la température de l'eau dans le bloc en fonte de la chaudière à l'endroit où elle peut être mesurée le mieux. Si la sonde pour l'eau de départ signale une température qui est ou risque de devenir supérieure à la température de service maxi ajustée +5°C (voir par. 7.3.2), la chaudière sera arrêtée (arrêt provoqué par le réglage). En même temps la vitesse de montée de la température de l'eau est surveillée, de façon à arrêter la chaudière à temps pour éviter la transmission de chaleur.

Si une des sondes signalerait tout de même une température d'eau de plus de 110°C, la chaudière sera verrouillée. La température du gaz de combustion est surveillée par une sonde de température du gaz de combustion (sécurité à verrouillage), normalement ajustée à 230°C.

7.5.5 Protection du transport de gaz de combustion

La protection du transport de gaz de combustion est assurée par une sonde de pression différentielle.

8. MONTAGERICHTLIJNEN EN INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR HET WATERZIJDIGE GEDEELTE

8.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO wordt in losse delen geleverd. De afmetingen zijn zodanig, dat alle delen via een normale toegangsdeur in het ketelhuis kunnen worden gebracht. De bemanteling en de apparatuurdelen worden in verpakkingseenheden geleverd.

8.2 Wateraansluitingen

De wateraansluitingen bestaan uit flenzen overeenkomstig DIN 2576 (NW 65 voor de 7 t/m 11 leden en NW 80 voor de 13 t/m 19 leden) en bevinden zich aan dezelfde zijde als de gasaansluiting en de luchttoevoeraansluiting (bij gesloten uitvoering). Standaard bevinden deze zich aan de linker bovenzijde van de ketel.

Indien dit bij de bestelling van de ketel wordt opgegeven, is het ook mogelijk de aansluitingen aan de rechter bovenzijde te verkrijgen.

De wateraansluitingen, de gasaansluiting, de luchttoevoeraansluiting (bij gesloten uitvoering) en het bedieningspaneel bevinden zich echter altijd aan dezelfde zijde.

Net onder de flens van de aanvoeraansluiting bevindt zich een 1 1/4" lassok voor montage van een veiligheidsklep (zie par. 8.4). Verder bevindt zich in de aanvoerleiding onder de bemanteling van de ketel een dompelbuis (Ø 7mm), waar een voeler van een weersafhankelijke ketelregeling kan worden gemonteerd. Optioneel is de ketel ook leverbaar met gescheiden wateraansluitingen voor beide warmtewisselaars of met alleen een 2^e retouraansluiting (zie fig. 02).

8.3 Waterdruk

De ketelleden worden ieder afzonderlijk onderworpen aan een proefdruk van 10 bar.

De maximale proefdruk voor een gemonteerde ketel bedraagt 7,8 bar.

De ketels kunnen worden toegepast voor bedrijfsdrukken tussen 0,8 en 6 bar.

8.4 Veiligheidsklep

De veiligheidsklep moet qua afmeting en plaats voldoen aan de in de NBN B61-001 en NBN D51-003 gestelde eisen en aangepast zijn aan het ketelvermogen.

Onder de aanvoerflens bevindt zich een 1 1/4" aansluiting voor een veiligheidsklep.

Let op:

Veiligheidsklep niet direct naast de ketel plaatsen i.v.m. het nog kunnen wegnemen van de zijmantel.

8.5 Manometer

De installatie en elke afsluitbare ketel moeten zijn voorzien van een manometer. Op die manometer moet de insteldruk van de veiligheidsklep met een rode markering zijn aangegeven.

8. INSTRUCTIONS AU MONTAGE ET PRESCRIPTIONS DE RACCORDEMENT CÔTÉ EAU

8.1 Généralités

La chaudière Remeha Gas 3002 ECO est livrée en pièces détachées. Les dimensions sont telles que toutes les pièces peuvent être introduites dans la chaufferie par une porte d'accès normale. Le placage et les éléments de l'appareillage sont livrés en unités emballées.

8.2 Raccordements d'eau

Les raccordements d'eau, consistent en des brides selon DIN 2576 (DN 65 pour les chaudières des 7 à 11 éléments, et DN 80 pour les chaudières des 13 à 19 éléments), sont prévus du même côté que le raccordement de gaz et le raccordement d'alimentation en air (pour le type fermé). Normalement, ils sont placés en haut sur le côté gauche de la chaudière. Si cela est indiqué lors de commande de la chaudière, il est également possible d'avoir les raccordements en haut sur le côté droit de la chaudière.

Toutefois, l'ensemble des raccords aussi que le tableau de bord seront situés du même côté.

Juste en-dessous de la bride de raccordement pour l'eau de départ se trouve un manchon à souder 1 1/4", prévu pour le montage d'une vanne de sécurité (voir par. 8.4). En outre, le tuyeau de départ sous la jaquette de la chaudière comporte un doigt de gant (Ø 7mm) immergé où peut être monté la sonde de régulation de chaudière réagissant aux conditions atmosphériques. Optionel la chaudière peut être livrée avec des raccordements d'eau séparés pour chaque échangeur de chaleur ou avec seulement une deuxième retour (voir fig 02).

8.3 Pression d'eau

Les éléments de chaudière sont soumis chacun à une pression d'essai de 10 bars. La pression d'essai maximale pour une chaudière assemblée est de 7,8 bars. Les chaudières peuvent fonctionner à une pression de service allant de 0,8 bar à 6 bars.

8.4 Soupape de sécurité

La taille et l'endroit de la vanne de sécurité doivent répondre aux exigences des NBN B61-001 et NBN D51-003. Sous la bride d'alimentation se trouve un raccordement 1 1/4" pour le montage d'une vanne de sécurité.

Attention:

Ne pas monter la soupape trop proche de la chaudière; réserver suffisamment d'espace pour pouvoir enlever la jaquette latérale.

8.5 Manomètre

L'installation et chaque chaudière capable d'être isolée du système doivent être équipées d'un manomètre. La pression de consigne de la vanne de sécurité doit être indiquée en rouge sur le manomètre.

8.6 Het vullen, navullen en ontluchten van de installatie

De eerste vulling van een installatie kan geschieden via de vul- en aftapkraan van de ketel. Het navullen van de installatie dient elders te geschieden om warmtespanningen in de ketel te voorkomen. Vóór het vullen van de ketel dienen de dopjes van de automatische ontluchters, die zich aan de tegenovergestelde zijde van de aansluitingen op het eindlid van de eerste warmtewisselaar en op de keerkast van de tweede warmtewisselaar bevinden, losgedraaid te worden.

Het ontluchten dient op het hoogste punt van de installatie te geschieden, nadat de gehele installatie tot ca. 80°C is opgestookt en de pompen zijn uitgezet.

8.7 Het aftappen van de ketel

Het aftappen van de ketel moet geschieden via de vul- en aftapkraan van de ketel. Het aftappen van de gehele installatie dient via een ander punt te geschieden, om te voorkomen dat eventueel vuil uit de installatie in de ketel terechtkomt.

8.6 Le remplissage, l'appoint et la purge de l'installation

Le remplissage initial d'une installation peut se faire par le robinet de remplissage et de vidange de la chaudière. Il faut faire l'appoint en eau de l'installation à un autre endroit, afin d'éviter des contraintes thermiques dans la chaudière. Avant de remplir la chaudière, dévisser les bouchons des purgeurs automatiques prévus du côté opposé des raccordements à l'élément terminal du premier échangeur de chaleur et sur la chambre de retour du second échangeur de chaleur.

La désaération de l'installation doit se faire au point le plus élevé de l'installation après chauffage de l'installation complète jusqu'à environ 80°C, les pompes étant mises à l'arrêt.

8.7 Vidange de la chaudière

La vidange de la chaudière doit se faire par les deux robinets de remplissage et de vidange de la chaudière. La vidange de l'installation complète doit se faire à un autre endroit, pour éviter que des impuretés éventuelles présentes dans l'installation ne s'introduisent dans la chaudière.

9. INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR

9.1 Algemeen

De gasaansluiting moet voldoen aan de NBN D51-003; de voorschriften van de plaatselijke gasleverende bedrijven dienen te worden nageleefd. De gasaansluiting van de ketel (1 1/2" voor 7 en 9 leden, 2" voor 11 t/m 19 leden) bevindt zich aan dezelfde zijde als de wateraansluitingen en de luchttoevoeraansluiting (bij gesloten uitvoering). Standaard bevinden deze zich aan de linker bovenzijde van de ketel. Indien dit bij de bestelling van de ketel wordt opgegeven, is het ook mogelijk de aansluitingen aan de rechter bovenzijde te verkrijgen.

De wateraansluitingen, de gasaansluiting, de luchttoevoeraansluiting (bij gesloten uitvoering) en het bedieningspaneel bevinden zich echter altijd aan dezelfde zijde.

9.2 Afpersen van de gasinstallatie

Gasinstallaties moeten gasdicht zijn. Tijdens het afpersen dient de apparatuur van de ketel afgekoppeld te worden van de gasleiding.

9.3 Gasdrukken

Gastoevoerdruk: 20-30 mbar.

Maximaal:

- 7 t/m 9 leden 50 mbar
- 11 t/m 19 leden 100 mbar

9. PRESCRIPTIONS D'INSTALLATEUR CÔTÉ GAZ

9.1 Généralités

Le raccordement gaz doit répondre à la norme NBN D51-003. Il faut également respecter les prescriptions des compagnies locales de distribution de gaz. Le raccordement gaz de la chaudière (1 1/2" pour les chaudières de 7 et 9 éléments, 2" pour les chaudières de 11 jusqu'à 19 éléments) se trouve du même côté que les raccords d'eau et le raccordement d'alimentation en air (dans le cas du type fermé). Normalement, ils sont placés en haut sur le côté gauche de la chaudière. Si indiqué à la commande de la chaudière, il est également possible d'avoir les raccords en haut sur le côté droit de la chaudière.

Toutefois, l'ensemble des raccords aussi que le tableau de bord seront situés du même côté.

9.2 Essai de pression sur l'installation de gaz

Les installations de gaz doivent être étanches au gaz. Au moment de l'essai de pression, l'appareillage de la chaudière doit être découplé de la conduite de gaz.

9.3 Pressions de gaz

Pression d'alimentation du gaz : 20-30 mbars.

Maximum:

- 7 et 9 éléments 50 mbars
- 11 à 19 éléments 100 mbars

10. INSTALLATIEVOORSCHRIFT VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR

10. PRESCRIPTION D'INSTALLATION CÔTÉ ELECTRICITÉ

10.1 Algemeen

De elektrische aansluitingen en voorzieningen moeten worden uitgevoerd volgens de AREI voorschriften. Tevens dienen de plaatselijke voorschriften van de energiebedrijven te worden nageleefd.

10.2 Brandschakelaar

Overeenkomstig NBN voorschriften dient buiten de stookruimte een zgn. 'brandschakelaar' te worden gemonteerd om in geval van calamiteiten de voeding naar het toestel te kunnen verbreken.

10.3 Elektrische aansluitingen

De ketel is geheel voorbedraad. Slechts de elektrische voeding (230V-50 Hz) en de externe bedrading (inschakelcommando's, meldingen, etc.) dienen door de installateur te worden verzorgd. De elektrische aansluitingen dienen overeenkomstig het meegeleverde schema te worden uitgevoerd. De bedrading dient overeenkomstig AREI voorschriften in doorvoerbuizen c.q. kabelkanalen gelegd en op deugdelijke wijze aan het toestel gemonteerd te worden.

Aan de bovenzijde van de ketel ter plaatse van de aansluitingen (standaard links) bevindt zich een opening t.b.v. de bekabeling (kabelgoot 40 x 40 mm).

10.4 Elektrotechnische gegevens

Voeding: 230V-50 Hz (L/N)

Max. opgenomen vermogen:

Aantal leden	Max. belasting	Min. belasting
7	300 VA (250W)	140 VA (100W)
9	310 VA (260W)	120 VA (70W)
11	580 VA (380W)	140 VA (90W)
13	725 VA (490W)	150 VA (100W)
15	800 VA (550W)	140VA (90W)
17	820 VA (570W)	150 VA (100W)
19	880 VA (610W)	170VA (110W)

Geïnstalleerde zekeringwaarde:

F3	Vent./gasblok	4	AT
F1	Weersafh. regeling	6,3	AT
F2	Elektronica	1	AF

Aansluitkabel : 1½ mm² VVB.

In verband met de inschakelstroom van de frequentieregelaar, is bij toepassing van een automatische zekering de volgende minimale zekeringwaarde aan te houden:

- 7 t/m 15 leden : 10 A
- 17 en 19 leden : 16 A.

De branderautomaat is fase/nul gevoelig!

10.1 Généralités

Les raccordements et aménagements électriques seront impérativement réalisés conformément aux prescriptions du RGIE.

Les prescriptions locales des compagnies distributrices d'énergie doivent également être respectées.

10.2 Interrupteur d'urgence

Conformément à la norme NBN, il convient de prévoir la pose d'un dispositif de coupure d'urgence hors du local où est installée la chaudière pour couper l'alimentation en cas de sinistres.

10.3 Raccordements électriques

La chaudière est entièrement précâblée. Seule l'alimentation électrique (230V-50Hz) et le câblage extérieur (commandes de mise en marche, messages, etc.) doivent être prévus par l'installateur. Les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au schéma compris dans la fourniture. Les câbles doivent être posés conformément aux prescriptions de la norme RGIE dans des gaines de câbles ou dans des caniveaux à câbles et fixés solidement à l'appareil. En haut de la chaudière, à l'endroit des raccordements (normalement à gauche) se trouve un trou pour introduire les câbles (caniveau à câbles, 40 x 40 mm).

10.4 Données électrotechniques

Alimentation: 230 V-50 Hz (phase/neutre)

Nombre d'éléments	Charge max.	Charge min.
7	300 VA (250W)	140 VA (100W)
9	310 VA (260W)	120 VA (70W)
11	580 VA (380W)	140 VA (90W)
13	725 VA (490W)	150 VA (100W)
15	800 VA (550W)	140VA (90W)
17	820 VA (570W)	150 VA (100W)
19	880 VA (610W)	170VA (110W)

Puissance absorbée maximale:

Valeur de fusible installée :

F3	Vent./bloc à gaz	4	AT
F1	Réglage selon les conditions atmosphériques	6,3	AT
F2	Electronique	1	AF

Câble de raccordement : 1½ mm² VMvK.

Si vous utiliser un fusible automatique, respecter les valeurs mini de courant électrique indiqué ci-dessous:

- 7 à 15 éléments : 10 A
- 17 à 19 éléments : 16 A.

Le coffret de sécurité est sensible à la phase neutre!

10.5 Ketelregeling

10.5.1 Algemeen

De Remeha Gas 3002 ECO kan naar keuze modulerend of twee-traps worden geregeld.

10.5.2 Modulerend bedrijf

De Remeha Gas 3002 ECO kan op twee manieren modulerend aangestuurd worden, namelijk via de interne regeling of via een extern signaal.

A. De interne regeling

De besturingseenheid is voorzien van een geavanceerde PI-regelaar, die de ketelbesturing modulerend kan aansturen. Dit gebeurt op basis van een gewenste aanvoertemperatuur. Om deze regeling actief te maken, zal in het service-niveau (zie par. 7.3.3) de optie 'Ketelregeling: intern' gekozen moeten worden. Er zijn diverse mogelijkheden om de gewenste aanvoertemperatuur en het inschakelcommando aan de ketel door te geven.

A1. Aansturing via een potentiaalvrij contact

Kies in het serviceniveau voor 'Ketelbesturing: relais-contacten' (zie par. 7.3.3).

Het inschakelcommando voor de ketel wordt gegeven door het sluiten van een potentiaalvrij contact. De spanning voor deze ingang wordt door de ketel geleverd en bedraagt 24V DC. Dit inschakelcommando dient aangesloten te worden op de klemmen 23 en 24 van de klemmenstrook in het schakelpaneel (achter de frontmantel, aan de zijde van de aansluitingen). Deze ingang wordt aangegeven met het volgende symbool:



De stroom door de contacten bedraagt ca. 6 mA. (Zie ook het elektrisch schema in par. 10.10).

De gewenste aanvoertemperatuur kan handmatig worden ingevoerd met het bedieningspaneel. In het gebruikersmenu dient met de '↑'-toets naar het vijfde menu te worden gegaan, waar de maximale bedrijfstemperatuur ingesteld kan worden (zie par. 7.3.2). De ketel zal nu moduleren op basis van de ingestelde aanvoertemperatuur.

10.5 Régulation de la chaudière

10.5.1 Généralités

La réglage de la chaudière Remeha Gas 3002 ECO peut être au choix modulant ou Haut-Bas.

10.5.2 Fonction modulante

La commande modulante de la chaudière Remeha Gas 3002 ECO peut être activée de deux manières différentes, à savoir par l'intermédiaire de la régulation interne ou par l'intermédiaire d'un signal externe.

A. La régulation interne

L'unité de commande est dotée d'un régulateur PI avancé capable d'activer par modulation la commande de la chaudière. Cela est réalisé sur la base de la température de départ désirée. Pour activer cette régulation, il faut choisir dans le niveau service (voir par. 7.3.3) l'option 'Régulation de chaudière: interne'. Il y a différentes manières de communiquer la température de départ désirée et la commande d'enclenchement à la chaudière.

A1. Commande par l'intermédiaire d'un contact libre de potentiel

Choisir dans le niveau service l'option 'Régulation de chaudière: contacts' (voir par. 7.3.3).

La commande d'enclenchement pour la chaudière est réalisée par la fermeture d'un contact libre de potentiel. La tension pour cette entrée est délivrée par la chaudière et est de 24V DC. Cette commande d'enclenchement doit être raccordée sur les bornes 23 et 24 du bornier dans le coffret de commande (se trouve derrière la jaquette en dessous du tableau de bord).


Cette entrée est repérable par le symbole suivant:



Le courant au niveau des contacts est d'environ 6mA. (Voir aussi le schéma électrique au par. 10.10). La température de départ désirée peut être entrée manuellement sur le tableau de bord. Dans le menu utilisateur, passer au cinquième menu au moyen de la touche '↑' pour y régler la température de service maximum (voir aussi par. 7.3.2). La chaudière est maintenant en service modulant sur base de la température de départ choisie.

A2. Aansturing via een analoog signaal

Kies in het service-niveau voor 'Ketelbesturing: analoog' (zie par. 7.3.3). Nu dient een analoog signaal van 0-10V aangesloten te worden, op de klemmen 27 (-) en 28 (+) van de klemmenstrook in het schakelpaneel (bevindt zich achter de frontmantel, aan de zijde van de aansluitingen). De analoge spanning dient aan beide polen spanningsvrij ten opzichte van aarde te zijn. Deze ingang wordt aangegeven middels het volgende symbool:



De ingangsweerstand van de analoge ingang bedraagt ca. 10 kΩ. (Zie ook het elektrisch schema in par. 10.10). Dit signaal vertegenwoordigt standaard het inschakelcommando en de gewenste aanvoertemperatuur volgens de grafiek in fig. 10.

A3. Aansturing via de RS 232-bus


Kies in het service-niveau voor 'Ketelbesturing: computer' (zie par. 7.3.3). Nu kan men via een PC of een ander intelligent besturingssysteem het inschakelcommando en de gewenste aanvoertemperatuur genereren. Meer informatie over de RS 232-communicatie in het op aanvraag verkrijgbare informatieblad.

B. De externe regeling

Schakel de interne regeling uit door in het eerste service-niveau (zie par. 7.3.3) de optie 'Ketelregeling: extern' te kiezen. Nu kan rechtstreeks de belasting van de ketel bepaald worden met twee aanstuurmogelijkheden:

B1. Aansturing via een analoog signaal

Kies in het serviceniveau voor 'Ketelbesturing: analoog' (zie par. 7.3.3). Nu dient een analoog signaal van 0-10V aangesloten te worden, op de klemmen 27 (-) en 28 (+) van de klemmenstrook in het schakelpaneel (bevindt zich achter de frontmantel, aan de zijde van de aansluitingen). De analoge spanning dient aan beide polen spanningsvrij ten opzichte van aarde te zijn. Deze ingang wordt via volgend symbool aangeduid:



De ingangsweerstand bedraagt ca. 10 kΩ. (Zie ook het elektrisch schema in par. 10.10). Dit signaal vertegenwoordigt het inschakelcommando en de gewenste ketelbelasting volgens de grafiek in fig. 11.

A2. Commande par l'intermédiaire d'un signal analogique

Choisir dans le niveau service l'option 'Régulation de chaudière: analogique' (voir par. 7.3.3). Il faut brancher maintenant un signal analogique de 0-10V sur les bornes 27(-) et 28 (+) de la barrette à bornes dans le panneau de commande (qui se trouve derrière le placage frontal, côté raccordements). La tension analogique doit être sans potentiel par rapport à la terre aux deux pôles. Cette entrée est repérable par le symbole suivant:



La résistance au niveau de l'entrée analogique est d'environ 10 kΩ. (Voir aussi le schéma électrique au par. 10.10). Le signal représente la commande d'enclenchement et la température de départ désirée selon le graphique de la fig. 10.

A3. Commande par l'intermédiaire de l'interface RS232

Choisir dans le niveau service l'option 'Régulation de chaudière: ordinateur' (voir par. 7.3.3). On pourra ensuite générer la commande d'enclenchement et la température de départ désirée par l'intermédiaire d'un PC ou d'un autre système de commande informatique.

Pour en savoir plus sur la communication RS 232, voir la feuille d'information disponible sur demande.


B. La régulation externe

Mettre la régulation interne hors circuit en choisissant dans le premier niveau service (voir par. 7.3.3) l'option 'Régulation de chaudière: externe'.

Il y a deux possibilités d'établir la charge

B1. Commande par l'intermédiaire d'un signal analogique

Choisir dans le niveau service l'option 'Régulation de chaudière: analogique' (voir par. 7.3.3). Il faut brancher maintenant un signal analogique de 0-10V sur les bornes 27(-) et 28 (+) de la barrette à bornes dans le panneau de commande, (qui se trouve derrière le placage frontal, côté raccordements). La tension analogique doit être sans potentiel par rapport à la terre aux deux pôles. Cette entrée est repérable par le symbole suivant:



La résistance au niveau de l'entrée est d'environ 10 kΩ. (Voir aussi le schéma électrique au par. 10.10). Le signal représente la commande d'enclenchement et la charge de chaudière désirée selon le graphique de la figure 11.

B2. Aansturing via de RS 232-bus

Kies in het service-niveau voor 'Ketelbesturing: computer' (zie par. 7.3.3). Nu kan men via een PC of een ander intelligent besturingssysteem het inschakelcommando en de gewenste ketelbelasting genereren.

Meer informatie over de RS 232-communicatie in het op aanvraag verkrijgbare informatieblad.

10.5.3 Twee-traps bedrijf

Wanneer een regeling wordt toegepast zonder mogelijkheden voor modulerende aansturing kan de ketel ook twee-traps worden bestuurd. Nu kan geen gebruik worden gemaakt van de interne PI-regelaar. Schakel de interne regeling uit door in het service-niveau (zie par. 7.3.3) de optie 'Ketelregeling: extern' te kiezen.

De ketel kan nu bestuurd worden via twee potentiaal vrije contacten.

Het commando voor de eerste trap dient aangesloten te worden op de klemmen 23 en 24, aangegeven met het symbool:



en voor de tweede trap op de klemmen 25 en 26 van de klemmenstrook in het schakelpaneel (bevindt zich achter de frontmantel, aan de zijde van de aansluitingen), aangegeven via symbool:



De spanning voor deze ingang wordt door de ketel geleverd en bedraagt 24V DC. De stroom door de contacten bedraagt ca. 6 mA.

(Zie ook het elektr. schema in par. 10.10.)

10.6 Ingangen

10.6.1 Algemeen

Alle ingangen (behalve de analoge ingang) worden vanuit de ketel gevoed met een spanning van 24V DC.

De stroom bedraagt circa. 6 mA per ingang.

Geen enkele aansluiting mag op enige wijze worden verbonden met de fase, nul of aarde van het lichtnet.

Alle aansluitingen dienen te gebeuren met potentiaal vrije contacten.

B2. Commande par l'intermédiaire de l'interface RS232

Choisir dans le niveau service l'option 'Régulation de chaudière: ordinateur' (voir par. 7.3.3). On pourra ensuite générer la commande d'enclenchement et la charge de chaudière désirée par l'intermédiaire d'un PC ou d'un autre système de commande informatique.

Pour en savoir plus sur la communication RS 232, voir la feuille d'information disponible sur demande.

10.5.3 Fonction 2 allures

En utilisant une régulation à deux étages, il est également possible de commander la chaudière en service 2 allures. Le régulateur interne PI ne pourra pas être utilisé dans ce cas. Mettre la régulation interne hors circuit en choisissant dans le premier niveau service (voir par. 7.3.3) l'option 'Régulation de chaudière: externe'. La chaudière peut maintenant être commandée par deux contacts libres de potentiel. La commande pour le premier étage doit être branchée aux bornes 23 et 24, repérables par le symbole suivant:



et celle du deuxième étage aux bornes 25 et 26 de la barrette à bornes dans le panneau de commande (qui se trouve derrière la façade de jaquette, côté raccords), qui sont repérables par le symbole suivant:



La tension pour cette entrée est délivrée par la chaudière et est de 24V DC. Le courant au niveau des contacts est d'environ 6 mA.

(Voir aussi le schéma électrique au par. 10.10.)

10.6 Entrées

10.6.1 Généralités

Toutes les entrées (à l'exception de l'entrée analogique) sont alimentées par la chaudière en une tension de 24 V DC. Le courant est d'environ 6 mA par entrée.

Aucun raccord ne peut être relié d'une quelconque façon à la phase, au neutre ou à la terre du réseau d'éclairage. Tous les raccords doivent être réalisés au moyen de contacts sans potentiel.

10.6.2 Blokkerende ingangen

De besturing is voorzien van twee ingangen die de ketel blokkerend uitschakelen. Deze ingangen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in combinatie met de eindschakelaars van smoorkleppen, minimum gasdrukschakelaars e.d.. Blokkerende ingang 1 is uitgevoerd op klem 29 en 30 en blokkerende ingang 2 is aangebracht op klem 31 en 32. Het symbool voor beide ingangen is:



Wanneer men één van beide ingangen wil gebruiken dient men de aanwezige draadbrug eerst te verwijderen. Zolang de ingang geopend is, zal het display een desbetreffende melding geven totdat het contact gesloten is.

10.6.3 Vergrendelde ingang

De besturing is voorzien van een ingang die de ketel vergrendeld. Deze ingang kan bijvoorbeeld gebruikt worden in combinatie met een maximum gasdrukschakelaar e.d. De vergrendelende ingang is uitgevoerd op klem 33 en 34. Het symbool voor deze ingang is:



Wanneer men deze ingang wil gebruiken, dient men de aanwezige draadbrug eerst te verwijderen. Zolang de ingang geopend is zal de ketel in vergrendeling gaan en zal het display een desbetreffende melding geven. Nadat het contact gesloten is, moet de ketel middels de reset-knop weer ontgrendeld worden.

10.6.4 Gaslekcontrole


Op de ingangen 37 en 38 kan een door remeha te leveren gaslekcontrole worden aangesloten. Men dient dan in het serviceniveau (zie par. 7.3.3, optie 7) de besturing in te stellen op de aanwezigheid van gaslekcontrole. Het symbool voor deze ingang is:



10.7 Uitgangen

10.7.1 Alarmuitgang

De ketel is voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact voor de alarm c.q. paraatmelding. Wanneer de ketel in vergrendeling staat of spanningsloos is zal het contact 11 en 12 gemaakt zijn. Wanneer de ketel paraat is zal het contact 11 en 10 gesloten zijn. De maximale belasting van het contact bedraagt 250V/2A. Deze uitgang wordt met het volgende symbool aangegeven:



10.6.2 Entrées de blocage

La commande est pourvue de deux entrées qui bloquent la chaudière en position d'arrêt. Ces entrées peuvent par exemple être utilisées en combinaison avec les interrupteurs des clapets réducteurs, des commutateurs de pression de gaz minimale, etc. L'entrée de blocage 1 se trouve au niveau des bornes 29 et 30, et l'entrée de blocage 2 se trouve au niveau des bornes 31 et 32. Ces deux entrées sont identifiables par le symbole suivant:



Lorsque l'on désire utiliser une de ces deux entrées, il convient d'enlever d'abord le pont de câblage. Tant que l'entrée est ouverte, l'affichage en fait mention jusqu'à ce que le contact soit fermé.

10.6.3 Entrée de verrouillage

La commande est pourvue d'une entrée qui peut verrouiller la chaudière. Cette entrée peut par exemple être utilisée en combinaison avec un commutateur de pression de gaz maximale. L'entrée de verrouillage se trouve au niveau des bornes 33 et 34. Cette entrée est repérable par le symbole suivant:



Lorsque l'on désire utiliser cette entrée, il convient d'enlever d'abord le pont de câblage. Tant que l'entrée est ouverte, la chaudière est verrouillée et l'affichage en fait mention. Après fermeture du contact, déverrouiller la chaudière en appuyant sur la touche Reset.

10.6.4 Contrôle d'étanchéité du multi-bloc à gaz


Il est possible de relier aux entrées 37 et 38 un système de contrôle d'étanchéité pouvant être livré par Remeha. Il convient alors de régler au niveau maintenance (voir par. 7.3.3, option 7) les paramètres de commande en notifiant la présence d'un tel système de contrôle. Cette entrée est repérable par le symbole suivant:



10.7 Sorties

10.7.1 Sortie d'alarme

La chaudière est pourvue d'un contact inverseur sans potentiel destiné à l'alarme ou à l'indicateur d'état 'prêt'. Lorsque la chaudière est verrouillée ou n'est pas sous tension, les contacts 11 et 12 sont établis. Lorsque la chaudière est prête, les contacts 11 et 10 sont fermés. La charge maximale du contact est de 250 V/2 A. Cette sortie est repérable par le symbole suivant:




10.7.2 Bedrijfsmelding

De ketel is voorzien van twee potentiaalvrije maakcontacten ten bate van de bedrijfsmelding laag en bedrijfsmelding hoog. Contact 13 en 14 is de bedrijfsmelding laag en contact 15 en 16 is de bedrijfsmelding hoog. Het moment waarop van laag naar hoog wordt geschakeld is te programmeren in het service niveau (*zie par. 7.3.3, optie 6*). Het symbool voor deze uitgang is:



10.7.3 Externe gasklep

Indien gewenst kan er een externe gasklep worden aangesloten op de klemmen 17 en 18. Op deze klemmen wordt 230V gezet zodra de ventilator gaat draaien. Na het uitschakelen van de ventilator zal ook de spanning weer afgeschakeld worden. De maximale stroomopname van de gasklep bedraagt 0,1 A. Het symbool voor deze uitgang is:



10.8 Gebouwbeheersysteem

Voor het aansluiten op een gebouwbeheersysteem is de Remeha Gas 3002 ECO standaard voorzien van een RS 232-aansluiting (*zie par. 10.5.2, punt A3 en B2*).

10.9 Frequentieregelaar

De ventilator wordt bestuurd door een frequentieregelaar. Deze frequentieregelaar levert een 3-fasen spanning van 230V, waarbij de frequentie kan variëren van 0 tot maximaal 60 Hz. Met deze verandering in frequentie wordt het toerental van de ventilatormotor geregeld.

Op de frequentieregelaar, die in het schakelpaneel achter de frontmantel zit, bevinden zich aan de binnenzijde twee leds: een groene led die paraatstelling weergeeft en een rode led die een foutconditie weergeeft.

Als de frequentieregelaar in orde is, brandt de groene led continu.

Als de groene led knippert, betekent dit dat de regelaar niet paraat is. Controleer in dit geval de doorverbinding tussen de klemmen 7 en 39 en controleer de verbinding tussen klemmen 20 en 28 (*zie elektrisch schema in par. 10.10*).

10.7.2 Indicateur de régime de fonctionnement

La chaudière est pourvue de deux contacts-travail sans potentiel pour indiquer le régime de service (bas ou haut). Les contact 13 et 14 sont pour le bas régime et les contacts 15 et 16 pour le haut régime. Le moment de commutation du régime bas au plein régime est programmable au niveau maintenance (*voir par. 7.3.3, option 6*). Cette sortie est repérable par le symbole suivant:



10.7.3 Vanne gaz externe

Si on le désire, il est possible de relier un clapet de gaz externe aux bornes 17 et 18. Ces bornes sont alimentées en courant de 230 V dès que le ventilateur est activé. Après la coupure du ventilateur, la tension est également coupée. La puissance maximale absorbée par le clapet de gaz est de 0,1 A. Cette sortie est repérable par le symbole suivant:



10.8 Télégestion d'immeubles

Pour le branchement sur un système de gestion d'immeuble, la chaudière Remeha Gas 3002 ECO est dotée de façon standard d'une interface RS 232 (*voir par. 10.5.2, point A3 et B2*).

10.9 Régulateur de fréquence

Le ventilateur est commandé au moyen d'un régulateur de fréquence. Ce régulateur de fréquence fournit une tension triphasée de 230V, et autorise une variation de fréquence de 0 à 60 Hz au maximum. Cette variation de fréquence permet de régler la vitesse du moteur du ventilateur.

Sur le régulateur de fréquence prévu dans le tableau de commande derrière la façade de la jaquette, se trouvent à l'intérieur deux diodes électroluminescentes, à savoir une DEL verte pour signaler le bon état de marche et une DEL rouge pour signaler une erreur. Lorsque le régulateur de fréquence est en bon état, la DEL verte reste allumée en continu.

Lorsque la DEL verte clignote, cela signifie que le régulateur de fréquence n'est pas en bon état de marche. Contrôler dans ce cas l'interconnexion entre les bornes 7 et 39 et la connexion entre les bornes 20 et 28 (*voir le schéma électrique au par. 10.10*).

Als de rode led knippert staat de regelaar op storing. Dit kan door de volgende zaken veroorzaakt worden:

- Sluiting in een van de wikkelingen van de motor of in de bekabeling naar de motor.
 - Controleer de bedrading van de motor en meet de wikkelingen van de motor door.
- De motor loopt zwaar of loopt aan, waardoor de ventilator te veel stroom opneemt.
 - Controleer of de ventilator vrij en soepel draait.
- Frequentieregelaar is te warm.
 - Controleer of de koelvin van de frequentieregelaar heet is en of deze juist tegen het schakelpaneel bevestigd is.

De regelaar kan gereset worden door de spanning uit en in te schakelen.

La DEL rouge clignote lorsque le régulateur de fréquence est en panne.

Cela peut avoir été provoqué pour les raisons suivantes.

- Court-circuit dans un des enroulements du moteur ou dans la filerie en direction du moteur.
 - Contrôler la filerie du moteur et mesurer les enroulements du moteur.
- Le moteur marche péniblement ou frotte ce qui entraîne une trop grande demande de courant de la part du ventilateur.
 - Contrôler si le ventilateur marche sans frotter et souplement.
- Le régulateur de fréquence est trop chaud.
 - Contrôler si l'ailette de refroidissement du régulateur de fréquence est chaude et si elle est correctement fixé au le tableau de commande.

Le régulateur peut être remis à l'état initial en déclenchant et en enclenchant à nouveau la tension électrique.

10.10 Elektrisch schema

10.10 Schéma électrique

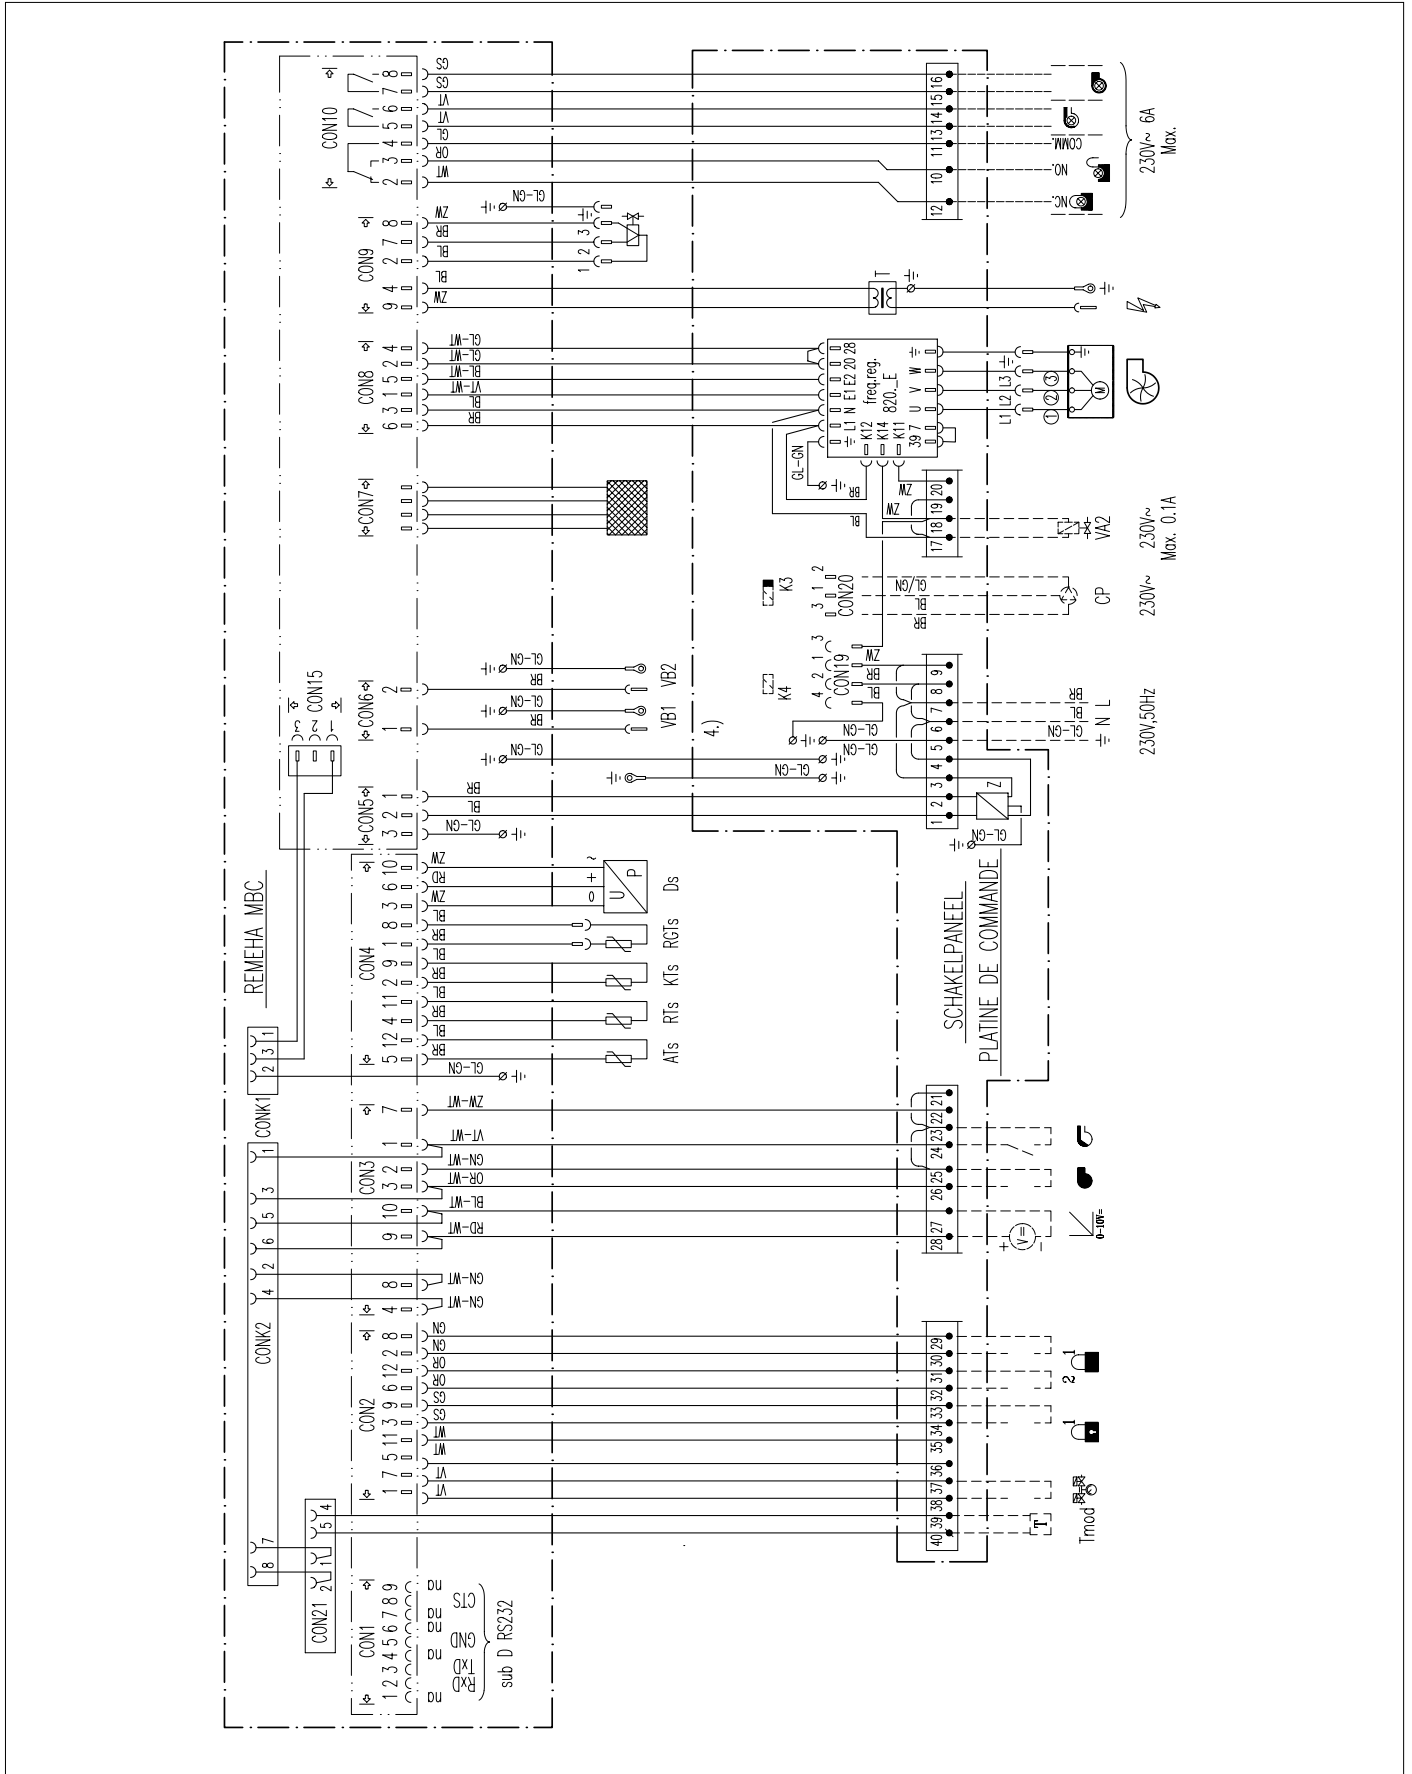


Fig. 15 Elektrisch schema

Fig. 15 Schéma électrique

11. INBEDRIJFSTELLINGSVOORSCHRIFT

11.1 Technische gegevens

Besturingseenheid	: Remeha mbc 3.0
Aansluitspanning	: 230 V-50 Hz
Minimale ionisatiestroom	: 1 μ A DC
Reactietijd vlambeveiliging	: 1 sec.
Begrenzingstijd	: 3 sec.
Max. toelaatbare omgevingstemp.	: 60°C
Aantal startpogingen	: 5
Uitschakeldrukverschil	: 50 Pa.

De besturingseenheid is fase/nul-gevoelig.

Het bedieningspaneel bevat een alfanumeriek LCD-venster. Op dit venster kan de gehele startcyclus worden gevolgd. De besturingseenheid herkent, via een code-connector (ketelherkenningsconnector), automatisch de uitvoering van de ketel. Bij de eerste inbedrijfstelling zal de besturingseenheid aangeven de keteluitvoeringscode te herkennen (zo niet: zie par. 12.2.), maar u toch vragen deze uitvoering te controleren aan de hand van de op de ketel gekleefde keteluitvoeringssticker (naast de typeplaat achter de frontmantels). Zie ook punt 8, par. 11.2.

Let op:

Indien de ketel open is uitgevoerd (verbrandingslucht vanuit de ruimte) en hij tijdens een bouwphase reeds in bedrijf gesteld wordt, dient voorkomen te worden, dat de ketel grote hoeveelheden bouwstof aanzuigt. B.v. door toepassing van een luchttoevoerfilter. (leverbaar door Remeha)
Dit om vervuiling van de branders te voorkomen.

11.2 Inbedrijfstellen

1. Controleer de gasaansluitingen.
2. Controleer de elektrische aansluitingen, Fase-Nul-Aarde (bij foutieve aansluiting wordt dit op de display weergegeven).
3. Controleer het waterniveau.
4. Controleer de voorinstellingen van de V- en N-regelaars (zie fig. 19 of 20).

Gas-kwaliteit	Regelaars	
	N	V
G20	0	1,0
G25	0	1,3

Sluit een Δp meter aan tussen de meetpunten pG en pF (zie fig. 17 voor de 7 en 9 leden ketels en fig. 18 voor de 11 t/m 19 leden ketels).

5. Schakel de circulatiepomp in en controleer de montagestand en draairichting.
6. Schakel de voeding naar de ketel in.
7. Schakel de hoofdschakelaar in het bedieningspaneel in.

11. CONSIGNES POUR LA MISE EN SERVICE

11.1 Caractéristiques techniques

Coffret de sécurité	: Remeha mbc 3.0
Tension de réseau	: 230V-50Hz
Courant d'ionisation minimum	: 1 μ A CC
Temps de réponse de la protection de flamme	: 1 sec.
Temps de limitation	: 3 sec.
Température ambiante max. admissible	: 60°C
Nombre d'essais de démarrage	: 5
Pression différentielle provoquant l'arrêt	: 50 Pa.

Le coffret de sécurité est sensible à l'inversion phase et neutre!

Le tableau de commande comporte un affichage à cristaux liquides alphanumérique. Les données affichées permettent de suivre le cycle de démarrage complet. Le type de chaudière appliqué est automatiquement reconnu par le coffret de sécurité via un connecteur à code (connecteur d'identification de chaudière). A la première mise en route, le coffret de sécurité indiquera avoir réussi à identifier le code du type de chaudière (sinon: voir par. 12.2), mais demandera de vérifier tout de même ce type à l'aide de l'autocollant montrant le type de la chaudière (à côté de la plaque signalétique derrière la carrosserie frontale). Voir également le point 8, par.11.2.

Attention:

Quand la chaudière faut fonctionner déjà pendant que la construction du bâtiment n'est pas terminer, il faut éviter que la chaudière aspire beaucoup de poussière, par exemple en prenant l'air comburant provisoirement de l'extérieur ou par utiliser une filtre d'air comburant (livrable par Remeha).
Si non les brûleurs peuvent s'encrasser extrêmement.

11.2 Mise en service

1. Contrôler les raccordements de gaz.
2. Contrôler les branchements électriques. Phase-Neutre-Terre.
3. Contrôler le niveau d'eau.
4. Contrôler les pré-réglages des régulateurs N et V (voir fig. 19 ou 20).

Type Gaz	Régulateurs	
	N	V
G20	0	1,0
G25	0	1,3

Connecte un Δp -mètre entre les points de mesure pG et pF (voir fig. 17 pour les chaudière 7 et 9 éléments et fig. 18 pour les chaudière 11 à 19 éléments)

5. Mettre la pompe de circulation en marche et contrôler la position de montage et le sens de rotation.
6. Connecter l'alimentation électrique vers la chaudière.
7. Mettre en circuit le contacteur principal au panneau de commande.

8. Alleen bij de eerste inbedrijfstelling:

Kies de taal waarin de teksten op het display dienen te verschijnen met de '▲'- en '▼'-toetsen en bevestig met de '←'-toets.

Controleer de uitvoering van de ketel. Op het display van de besturingseenheid verschijnen, verdeeld over een aantal menu's, de uitvoeringsspecificaties van de ketel. Vergelijk deze met de specificaties zoals vermeld op de keteluitvoeringssticker (naast de typeplaat achter de frontmantels, fig. 16).

Door steeds na controle van de in een bepaald menu vermelde specificaties de juistheid te bevestigen met de '←'-toets, loopt u door de verschillende menu's, tot u bij het hoofdmenu komt (zie par. 7.3).

8. Uniquement à la mise en route initiale:

Au moyen des touches '▲' et '▼', choisir la langue dans laquelle doivent être présentés les textes à l'affichage, et confirmer votre choix par la touche '←'. Vérifier si le type de chaudière indiqué correspond aux données à l'autocollant. A l'affichage de l'unité de commande, divisées sur plusieurs menus, s'affichent les données d'exécution de la chaudière. Comparer ces données avec les spécifications à l'autocollant montrant l'exécution de la chaudière (à côté de la plaque signalétique derrière la carrosserie frontale, fig. 16). En confirmant chaque fois, après vérification des spécifications indiquées dans un menu, leur validité en appuyant sur la touche '←', on peut 'parcourir' les différents menus pour arriver au menu principal (voir 7.3).

Art. nr. 47099				Exec. de la chaud.			
Keteluitvoering		Aant. pennen	2	No.des sond.		2	
Ventilator	ja	HDL	nee	Ventilateur	oui	HDL	non
Trappen >1	ja	Aanst.br.cont.	nee	No. d'allur.>1	oui	Br.d'all.cont.	non
Aanst.brandeur	nee	Min.luchtdruk	50	Br.d'allumage	non	Min.press.d'air	50
Gasl. contr.	nee	Premix	ja	Contr.d'etanch	non	Prémélange	oui

Fig. 16 Keteluitvoeringssticker

Fig. 16 Plaquette d'exécution de la chaudière

9. Ga naar het serviceniveau, door met de '⬆'-toets door de gebruikersmenu's te lopen, voer met de '▲'- en '▼'-toetsen de code 00 12 in en bevestig met de '←'-toets.
10. Kies nu voor de optie 'Service tests' met de '▼'-toets en bevestig met de '←'-toets.
De cursor kan op de volgende mogelijkheden worden gezet:
 1. Ketel aan?
 2. Ventilator aan?
 3. Ontsteking aan?
 Stel de cursor op 'Ontsteking aan?' met de '▼'-toets en bevestig met de '←'-toets.
De ketel zal nu met gesloten gaskraan een startpoging simuleren. Controleer, via het kijkglas in het eindlid, of de ontstekingsvonk goed zichtbaar is (indien niet, positie ontstekingselektrode controleren).
11. Stel na deze controle de cursor op 'Ventilator aan?' en bevestig met de '←'-toets.
De ventilator komt nu in bedrijf. Schakel de ventilator naar maximum toerental, door met de cursor naar deze keuzemogelijkheid te gaan en te bevestigen met de '←'-toets. Toets hierna de '⬆'-toets in.
Selecteer nu de keuzemogelijkheid 'Service instellingen' en druk op de '←'-toets. Druk vervolgens op de '⬆'-toets, selecteer 'Luchtdrukinstellingen' en bevestig met de '←'-toets.
Stel nu met de '▲'-toets de maximale airflow in op 900 Pa. De ventilator zal nu optoeren en trachten deze 900 Pa te bereiken.

9. En parcourant à l'aide de la touche '⬆' les menus du niveau utilisateur, aller au niveau service. Introduire à l'aide des touches '▲' et '▼' le code 00 12 et confirmer par la touche '←'.
10. Sélectionner alors l'option 'Position de test' à l'aide de la touche '▼' et confirmer par la touche '←'.
Le curseur peut être déplacé sur les possibilités suivantes:
 1. Chaudière en service?
 2. Ventilateur en service?
 3. Etincelle perman?
 Positionner le curseur sur 'etincelle perman?' à l'aide de la touche '▼' et valider à l'aide de la touche '←'. La chaudière simule alors une tentative d'allumage, vanne de gaz fermée. Contrôler par le hublot de la dernière section si l'étincelle d'allumage est bien visible (dans le cas contraire, contrôler la position de l'électrode d'allumage).
11. Après avoir effectué ce contrôle, placer le curseur sur 'Ventilateur en service?' et valider à l'aide de la touche '←'.
Le ventilateur se met alors en marche. Régler le ventilateur sur le régime maximal en plaçant le curseur sur cette option et en validant à l'aide de la touche '←'. Appuyer ensuite sur la touche '⬆'. Choisir ensuite l'option 'Maintenance' et appuyer sur la touche '←'. Appuyer en suite sur la touche '⬆' 'Réglages de la pression d'air' et valider en appuyant sur la touche '←'. Paramétrer alors le flux d'air maximal sur 900 Pa en utilisant la touche '▲'.

Controleer dit, door een aantal malen op de '▲'-toets te drukken, totdat het menu verschijnt waarop het luchtdrukverschil af te lezen is. Indien een waarde van min. 900 Pa bereikt wordt, geeft dit aan dat de weerstand in luchttoevoer en rookgasafvoer zonder problemen door de ventilator te overwinnen is. Breng hierna met de '▼'-toets de maximum airflow terug op de normale waarde van 840 Pa. Stel de minimale airflow vervolgens in op 110 Pa. voor een minimale belasting van 33%.

12. Vervolgens test u de openingdruk van het gasblok. Open de gashoofdkraan (gasleiding ontluichten) en trek de bougiekap van de ontstekings elektrode. Ga, door een aantal malen op de '▲'-toets te drukken terug naar het menu met de keuzemogelijkheid 'Service instellingen' en selecteer deze.

Le ventilateur se met alors à tourner à un régime de plus en plus important et essaye d'atteindre les 900 Pa. Effectuer un contrôle en appuyant à plusieurs reprises sur la touche '▲' jusqu'à apparition du menu dans lequel figure la pression d'air différentielle.

Si une valeur de 900 Pa est atteinte, ceci signifie que le ventilateur maîtrise sans problème la résistance au niveau de l'admission d'air et de l'évacuation des gaz de fumée. Paramétrer ensuite le flux d'air maximal sur une valeur normale de 840 Pa en s'aidant de la touche '▼' et valider en appuyant sur la touche '←'. Paramétrer le flux d'air minimal sur une valeur de 110 la pour une charge minimal de 33%

12. Il convient ensuite de tester la pression d'ouverture du bloc de gaz. Ouvrir la vanne de gaz principale (purger les conduites de gaz) et tirer le capuchon de la bougie de l'électrode d'allumage.

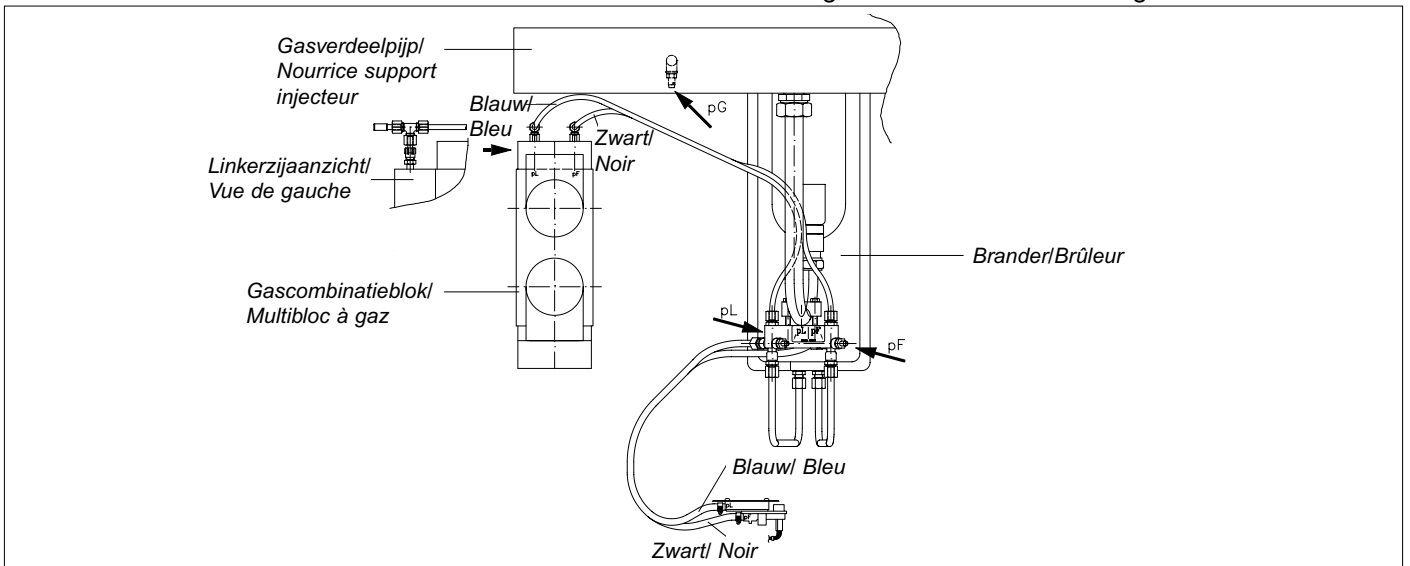


Fig. 17 Drukverschilmeetpunten 7 en 9 leden ketels

Fig. 17 Points de mesure de pression différentielle pour les chaudières à 7 et à 9 éléments

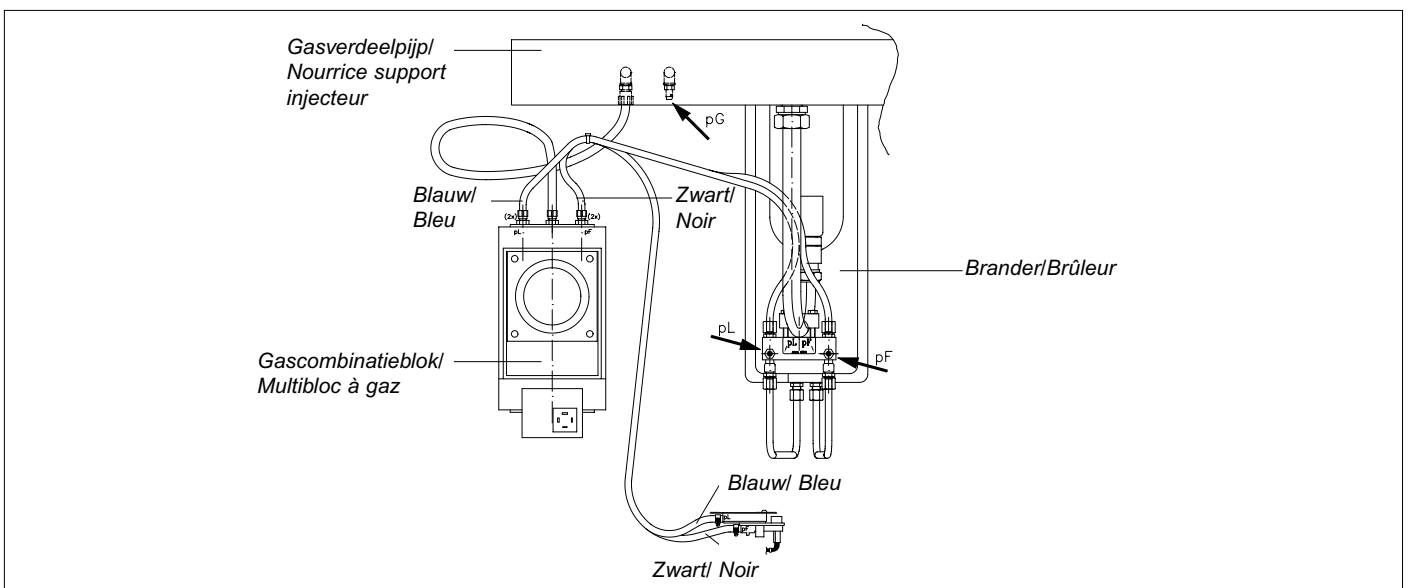


Fig. 18 Drukverschilmeetpunten 11 t/m 19 leden ketels

Fig. 18 Points de mesure de pression différentielle pour les chaudières comptant 11 à 19 éléments

Selecteer nu 'Ketel aan?' en bevestig met de '←'-toets. De ketel doet nu een startpoging zonder ontsteking. Zodra de gasklep wordt geopend kan de instelling van het gasblok met de Δp -meter worden afgelezen. Deze dient tussen de 1 en 3 mbar te liggen.

Indien u een hogere druk afleest, dan dient u de N-regelaar in negatieve richting te verstellen. Na de ketel gereset te hebben, de procedure herhalen. Zodra een instelling tussen 1 en 3 mbar wordt afgelezen, is een juiste voorinstelling van de gas-/lucht-mengverhouding verkregen.

Steek de bougies nu weer op de ontstekingsselectrode. Ga, na de ketel gereset te hebben, vervolgens opnieuw naar het menu met de optie 'Service tests', selecteer deze en bevestig met de '←'-toets.

13. De cursor staat nu op keuzemogelijkheid 'Ketel aan?'. Druk op de '←'-toets. Het volgende zal nu plaatsvinden:

De besturingseenheid start vanuit de rusttoestand. Na een interne controle en een controle van het luchtdrukverschil, wordt de ventilator gestart. Zodra het luchtdrukverschil voldoende hoog is start de voorspoeltijd. De ventilator spoelt nu gedurende 30 sec. in vollast voor. Vervolgens wordt de ventilator teruggeregeld naar deellast. De voorontsteking wordt gegeven en de gasklep geopend. Als aan het einde van de begrenzingstijd voldoende vlamsignaal aanwezig is (het overlopen van de vlam wordt gecontroleerd door een tweede ionisatie-elektrode) komt de ketel in deellast (minimale belasting) in bedrijf en schakelt vervolgens over naar vollast (maximale belasting).

14. Meet het CO₂ tijdens volastbedrijf, in de rookgasafvoerleiding direct boven de bemanteling. Vergelijk de gemeten waarde met de waarde uit de tabel op de ketel. Indien de gemeten waarde afwijkt van de tabel waarde kan deze aangepast worden door het verdraaien van de V-regelaar (zie fig. 19 of 20), die zich op het gascombinatieblok bevindt.

En appuyant plusieurs fois sur la touche '←', revenir au menu où figure l'option 'Maintenance' et sélectionner cette dernière. Sélectionner alors 'Chaudière en service?' et valider en appuyant sur la touche '←'. La chaudière effectue alors une tentative de démarrage sans allumage. Dès que la vanne de gaz est ouverte, le réglage du bloc de gaz peut être lu à l'aide du Δp -mètre. La valeur indiquée doit se situer entre 1 et 3 mbar. En cas de pression supérieure, déplacer le régulateur N vers le moins. Réarmer la chaudière puis répéter la procédure. Le pré-réglage du mélange gaz/air est correct dès que la valeur indiquée se situe entre 1 et 3 mbar. Remettre le capuchon de la bougie en place sur l'électrode d'allumage. Après avoir réarmé la chaudière, revenir au menu renfermant l'option 'Position de test', sélectionner cette dernière et valider à l'aide de la touche '←'.

13. Le curseur se trouve maintenant à l'option 'Chaudière en service?' Appuyer sur la touche '←' et les actions suivantes se produiront:

Le coffret de sécurité se met en circuit depuis l'état de repos. Après un contrôle interne et un contrôle de la différence de pression d'air, le ventilateur est mis en marche. Dès que la différence de pression d'air est suffisamment grande, le cycle de prébalayage débute. Le ventilateur continuera à tourner durant 30 secondes en plein régime pour assurer le balayage. Le signal de pré-allumage est donné et la vanne de gaz s'ouvre. Si, à la fin du temps de limitation, le signal de flamme est suffisant (une seconde sonde d'ionisation contrôle le passage de la flamme), la chaudière se mettra à marcher en petite allure. Après la chaudière passera en grande allure.

14. Mesurer en 2^{ème} le pourcentage de CO₂ dans le conduit d'évacuation de gaz de combustion juste au-dessus de la jaquette. Comparer la valeur mesurée avec la valeur indiquée au tableau collé à la chaudière.

Si la valeur mesurée s'écarte de la valeur indiquée dans le tableau, elle peut être ajustée en tournant le régulateur V (voir figure 19 ou 20) au multi-bloc à gaz.

Opmerking:

In vollast alleen aan de V-regelaar draaien en in deellast alleen aan de N-regelaar. Een kleine slag kan al een grote invloed hebben op de belasting en het CO₂%.

Door deze regelaar in positieve richting te verdraaien neemt het CO₂% toe. Als door de verdraaiing van de V-regelaar de waarde gelijk is aan de tabelwaarde of in ieder geval binnen de aangegeven tolerantie valt, kijk dan ter controle:

- a) naar de kwaliteit van de verbranding via de kijkgaten die zich in de eindleden bevinden.
Let op:
 - dat de vlammen niet afblazen
- b) naar het drukverschil branderdruk/mengkamerdruk (Δp gas), gemeten tussen de meetpunten pF en pG (zie voor 7 en 9 leden ketels afb. 17 en voor 11 t/m 19 leden ketels afb. 18). zie voor de waarde de tabel op de ketel

Indien bij controle van de onder a) en b) genoemde punten een grote afwijking wordt geconstateerd, kan dit door verdraaiing van de V-regelaar worden gecorrigeerd. Het CO₂% dient hierbij binnen de in de tabel op d ketel aangegeven tolerantie te blijven.

15. Schakel de ketel naar deellast, door met de '▼'-toets naar keuzemogelijkheid "2) naar min. vermogen" te gaan en te bevestigen met de '←'-toets. Meet het CO₂%, vergelijk deze waarde met de waarde uit de tabel. Indien deze waarde meer afwijkt van de gewenste waarde dan de in de tabel aangegeven tolerantie, kan deze waarde aangepast worden door de N-regelaar (zie fig. 19 of 20) op het gascombinatie- blok te verdraaien. Als door de verdraaiing van de N-regelaar het drukverschil gelijk is aan de waarde uit de tabel of in ieder geval binnen de aangegeven tolerantie valt, kijk dan ter controle:
 - a) naar de kwaliteit van de verbranding via de kijkgaten die zich in de eindleden bevinden.
Let op:
 - dat de vlammen niet afblazen
 - b) naar het drukverschil branderdruk/mengkamerdruk (Δp gas) tussen de meetpunten pF en pG (zie afb. 17 of 18 en de tabel op de ketel)

Indien bij controle van de onder a) en b) genoemde punten een grote afwijking wordt geconstateerd, kan dit door verdraaiing van de N-regelaar worden gecorrigeerd. Het CO₂% dient hierbij binnen de in de tabel op de ketel aangegeven tolerantie te blijven.

Nota:

Tourner uniquement le régulateur V avec la chaudière en 2ème allure et uniquement le régulateur N avec la chaudière en 1ère allure. Un petit tour peut déjà influencer beaucoup le taux de charge et le pourcentage de CO₂.

En tournant ce régulateur à droite, le pourcentage de CO₂ augmente. Si après avoir tourné le régulateur V, la valeur est égale à la valeur du tableau, ou qu'elle se trouve du moins dans les limites de tolérance indiquées, contrôler les points suivants:

- a) la qualité de la combustion en regardant par les trous d'inspection dans les éléments extérieur.
Vérifier si:
 - les flammes ne sont pas soufflées,
- b) la pression différentielle brûler/chambre de mélange (Δp gaz) entre les points de mesure pF et pG (voir fig. 17 pour les chaudières 7 et 9 éléments et fig. 18 pour les chaudières comptant 11 à 19 éléments) Pour la valeur de consigne, voir le tableau collé à la chaudière.

Si, au contrôle des points mentionnés sous a) et b), on constate un écart important, il est possible de le corriger en tournant le régulateur V. Le pourcentage de CO₂ doit rester alors dans les limites de tolérance indiquées au tableau de la chaudière.

15. Mettre la chaudière en 1ère allure en appuyant sur la touche '▼' pour aller à l'option "2) petite allure et confirmer par la touche '←'. Mesurer le pourcentage de CO₂, comparer cette valeur avec la valeur indiquée au tableau. Si la déviation de cette valeur par rapport à la valeur souhaitée dépasse la limite de tolérance indiquée au tableau, cette valeur peut être ajustée en tournant le régulateur N (voir figure 19 ou 20) au multi-bloc à gaz.
Si après avoir tourné le régulateur N, la valeur du pourcentage de CO₂ est égale à la valeur du tableau, ou qu'elle se trouve du moins dans les limites de tolérance indiquées, contrôler les points suivants:
 - a) la qualité de la combustion en regardant par les trous d'inspection dans les éléments extérieur.
Vérifier si: les flammes ne sont pas soufflées.
 - b) la pression différentielle brûler/chambre de mélange (Δp gaz) entre les points de mesure pF et pG (voir fig. 17 ou fig. 18). Pour la valeur de consigne, voir le tableau collé à la chaudière.

Si, au contrôle des points mentionnés sous a) et b), on constate un écart important, il est possible de le corriger en tournant le régulateur N.

Le pourcentage de CO₂ doit rester alors dans les limites de tolérance indiquées au tableau à la chaudière.

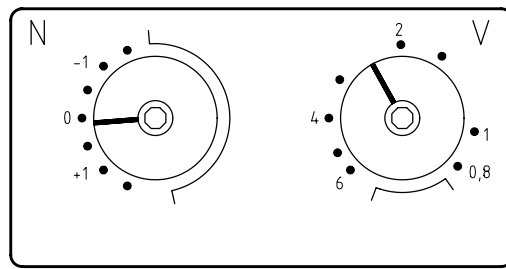


Fig. 19 N - V regelaar, 7 en 9 leden

Fig. 19 Régulateur N - V, chaudières à 7 et à 9 éléments

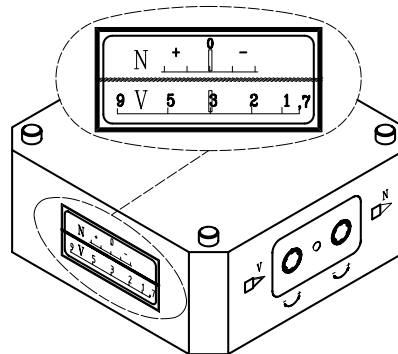


Fig. 20 N - V regelaar, 11 t/m 19 leden

Fig. 20 Régulateur N - V, chaudières comptant 11 à 19 éléments

16. Schakel de ketel naar vollast, door met de '▼'-toets naar keuzemogelijkheid "2) naar max. vermogen" te gaan en te bevestigen met de '←'-toets. Vergelijk het CO₂% met de tabelwaarde. Regel dit zonodig bij met de V-regelaar. Schakel de ketel weer naar deellast, meet en vergelijk het met de waarde uit de tabel en regel de waarde zonodig bij met de N-regelaar.
17. Herhaal het vollast/deellast schakelen (in de praktijk 2 à 3 keer) tot de waarden van het in vollast/deellast binnen de in de tabel aangegeven toleranties vallen.
18. Door nu op de '⬆'-toets te drukken, komt u terug bij het hoofdmenu van het serviceniveau. Stel nu de gewenste ketelbesturing in, zoals omschreven in par. 7.3.3. Door nu 3 maal op de '⬆'-toets te drukken, komt u terug bij het hoofdmenu van het gebruikersniveau.
19. Vul na de inbedrijfstelling de ingestelde waarden in op de daarvoor bestemde tabel op de ketel (zie fig. 21).
20. Inbedrijfstellingsrapport (CE) invullen en terugsturen aan leverancier a.u.b.

11.3 Uit bedrijf nemen

1. Schakel de elektrische voeding van de ketel uit.
2. Sluit de gashoofdkraan.
3. Schakel de ketelregeling uit.

Opmerking: Denk aan bevriezingsgevaar.

16. Mettre la chaudière en 2ème allure en appuyant sur la touche '▼' pour aller à l'option "2) Etape 1/2" et confirmer par la touche '←'. Comparer le pourcentage de CO₂ à la valeur indiquée au tableau. Ajuster si nécessaire le régulateur V. Remettre la chaudière en 1ère allure, mesurer et comparer à la valeur indiquée au tableau et ajuster cette valeur avec le régulateur N, nécessaire.
17. Répéter l'alternance de mise en 2ème allure/1ère allure jusqu'à ce que les valeurs de pourcentage de CO₂ 2ème allure et 1ère allure entrent dans les limites de tolérance indiquées au tableau.
18. En appuyant alors sur la touche '⬆', on retourne au menu principal du niveau service. Ajuster, arrivé à ce point, le mode de commande souhaité de la chaudière, comme décrit au paragraphe 7.3.3. En appuyant alors trois fois sur la touche '⬆', on retourne au menu principal du niveau utilisateur.
19. Après la mise en route, introduire les valeurs réglées dans le tableau prévu à cet effet sur la chaudière (voir fig. 21).
20. S'il vous plaît remplir le protocole de mise en marche (CE) et renvoyer au fournisseur.

11.3 Mise hors service

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Fermer le robinet de gaz principal.
3. Mettre hors circuit le réglage de la chaudière.

Nota: Songer aux risques de gel.

12. RICHTLIJNEN VOOR HET LOKALISEREN EN OPHEFFEN VAN STORINGEN

12.1 Algemeen

Hanteer bij het zoeken van de storing het elektrisch schema en het schakelvolgordediagram uit par. 10.10. Het bedieningspaneel is voorzien van een alfanumeriek LCD venster.

Ingeval van storing wordt dit op het venster aangegeven, met vermelding van de storingsoorzaak en hoe lang het geleden is, dat de ketel op storing gegaan is.

De storing wordt, samen met de bedrijfstoestand op het moment van het in storing gaan, opgeslagen in het geheugen van de besturingseenheid. Hierin kunnen 5 blokkerende en 5 vergrendelende storingen worden opgeslagen. Indien bij een ketel meerdere malen direct achter elkaar dezelfde storing optreedt, wordt deze echter maar éénmaal opgeslagen. Reset de vergrendelende storingen met de reset-toets op het bedieningspaneel (↵).

12.2 Storingen

Ingeval van storing wordt de storingsoorzaak aangegeven op het LCD-venster, met daarbij vermeld of het een blokkerende of een vergrendelende storing betreft en hoelang geleden de storing opgetreden is.

In het geval van een blokkerende storing, zal de ketel na opheffing van de storingsoorzaak weer automatisch opgestart worden. Nadat 5 maal direct achter elkaar dezelfde blokkerende storing opgetreden is, gaat de ketel in vergrendeling.

Bij het storingzoeken kan het terughalen van de bedrijfstoestand op het moment van het in storing gaan bijdragen tot een snelle oplossing.

Ga hierbij als volgt te werk:

- Ga naar het serviceniveau, door met de '⬆'-toets door de gebruikersmenu's te lopen, voer met de '▲'- en '▼'-toetsen de code 0012 in en bevestig met de '↵'-toets.
- Selecteer nu de optie 'Storingsgegevens' met de '▼'-toets en bevestig met de '↵'-toets.
- Kies vervolgens voor het vergrendelende of het blokkerende storingsgeheugen met de '▼'-toets en bevestig met de '↵'-toets.

Nu wordt aangegeven, afhankelijk van de gemaakte keuze, hoeveel blokkerende of hoeveel vergrendelende de storingen in het geheugen zijn opgeslagen (dus maximaal 5 van elk).

Storing nr. 1 is de laatst opgetreden storing, storing nr. 2 de voorlaatste, etc. Wil men bekijken wat de laatst opgetreden storing was, dan dient met de '▲'- en '▼'-toetsen de storingsteller op 1 te worden gezet.

Door nu te bevestigen met de '↵'-toets wordt aangegeven om welke storing het in dit geval ging.

M.b.v. de '⬆'-toets kunnen nu diverse menu's worden opgeroepen, die de bedrijfstoestand weergeven op het moment dat de ketel op de betreffende storing ging.

In de nu volgende tabel staan de verschillende storingsmeldingen weergegeven die op het LCD-venster kunnen verschijnen, met daarachter aanwijzingen om tot opheffing van de storing te kunnen komen.

Zie voor de eventueel te volgen meetmethoden hoofdstuk 11: 'Bedrijfsvoorschriften'.

Indien een storingsmelding verschijnt die niet in de tabel staat aangegeven, raadpleeg dan onze Service dienst.

Storingsmelding op LCD-venster	Aanwijzingen
fase en nul verwisseld, schakel spanning uit en wijzig aansluitingen	Spanning uitschakelen en aansluitingen wijzigen
code onjuist controleer bedrading	De besturingseenheid herkent de ketel niet via de codeconnector. Controleer de bedrading. Indien juist bedraad. Neem contact op met onze service dienst
code niet geaccepteerd neem contact op met de leverancier	Er is een bedradingsfout gemaakt, of er zit een fout in de besturingseenheid. Neem contact op met onze Servicedienst.
aanvoersensor kortgesloten retoursensor kortgesloten ketelbloksensor kortgesloten rookgassensor kortgesloten aanvoersensor def. of niet aangesloten retoursensor def. of niet aangesloten ketelbloksensor def. of niet aangesloten rookgassensor def. niet aangesloten	Controleer de bedrading van de betreffende temperatuursensor. Indien juist bedraad: Vervang de betreffende sensor en/of de aansluitkabel.
aanvoersensortemperatuur te hoog retoursensortemperatuur te hoog ketelbloksensortemperatuur te hoog	Er is een te hoge temperatuur gesignaleerd. Controleer: - de waterdoorstroming door de ketel/Installatie - het waterniveau in de ketel - de bedrijfsdruk (min. 0,8 bar)
rookgastemperatuur maximaal storing	Controleer: - de ingestelde maximale rookgastemperatuur (<i>zie par. 7.3.3, optie 4</i>) Minimale instelling 15°C boven de maximale retourwatertemperatuur - de afstelling van de ketel - de ketel op vervuiling
retourtemp. hoger dan ketelbloktemperatuur	De retourwatertemperatuur is hoger dan de ketelbloktemperatuur. Controleer: - of de ketelblok- en retoursensoren verwisseld zijn - of de stromingsrichting door de ketel juist is
retourtemp. hoger dan aanvoertemperatuur	De retourwatertemperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur. Controleer: - of de aanvoer- en retoursensoren verwisseld zijn - of de stromingsrichting door de ketel juist is
luchtdruk spoelen niet bereikt luchtdruk te laag luchtdruk te laag	Tijdens spoelen wordt het vereiste minimale luchtdrukverschil over de ketel niet bereikt. Controleer: - rookgasafvoer, luchttoevoer, ketel en/of sifon op vervuiling - diameter rookgasafvoer/luchttoevoer aan de hand van de tabellen van par. 5.4. - meetslangen op vervuiling/vocht
onvoldoende luchtdr. in branden trap 1 luchtdruk start weggevallen luchtdruk start niet bereikt	Het luchtdrukverschil in lage belasting is te laag. Dit dient minimaal 50Pa te zijn. Controleer: - rookgasafvoer, luchttoevoer, ketel en/of sifon op vervuiling - ventilator, frequentieregelaar (<i>zie par. 10.9</i>) en luchtdruksensor - meetslangen
onvoldoende luchtdr. in branden trap 2	Het luchtdrukverschil in hoge belasting is te laag. Controleer: - rookgasafvoer, luchttoevoer, ketel en/of sifon op vervuiling - ventilator, frequentieregelaar (<i>zie par. 10.9</i>) en luchtdruksensor - meetslangen
te hoge luchtdruk in branden trap 1 LDS geeft signaal terwijl vent. uit is	Het luchtdrukverschil in lage belasting is te hoog. Controleer: - ventilator, frequentieregelaar (<i>zie par. 10.9</i>) en luchtdruksensor Tijdens het uit bedrijf zijn van de ketel, wordt een te hoge stilstandstrek gesignaleerd (>25 Pa). Breng weerstand aan in de rookgasafvoer of de luchttoevoer. Controleer aansluiting op LDS.
vlamsimulatie op ionisatiepen 1 vlamsimulatie op ionisatiepen 2	Controleer: - of het gasklepcircuit onderbroken is - of de pen niet tegen de brander aan ligt

vlamsign. 1 te laag tijdens branden vlamsign. 2 te laag tijdens branden vlamsign. 1 te laag bij hoofdontsteking vlamsign. 2 te laag tijdens overlopen geen vlamsignaal 1 tijdens hoofdontst. geen vlamsignaal 2 tijdens overloop Vlamsign. 1 te laag tijdens start deell. Vlamsign. 2 te laag tijdens start deell.	Controleer: - bedrading van eerste respectievelijk tweede ionisatie-elektrode - positie van eerste respectievelijk tweede ionisatie-elektrode Afstand elektrode tot brander: ca. 11 mm - de gastoevoerdruk - openen gasblok
blokkerende ingang 1 is geactiveerd blokkerende ingang 2 is geactiveerd	Controleer: - of eventueel aangesloten contacten gesloten zijn - de bedrading naar de ingang - of de connector goed aangesloten is
vergrend. ingang 1 is actief vergrend. ingang 2 is actief	Controleer: - of eventueel aangesloten contacten gesloten zijn - de bedrading naar de ingang - of de connector goed aangesloten is
verkeerde toestand uitgangsrelais	Controleer: - de bedrading van de printplaten - de zekering F3 op de uitgangsprint (4,0 AT) Indien in orde, vervang de uitgangsprint
gaslek VA1 gedetecteerd gaslek VA2 gedetecteerd	Er is een gaslek geconstateerd (alleen bij uitvoering met gaslekcontrole). Controleer: - Gaskoppelingen, -leidingen, -meetnippels, condensafvoerleiding, evt. neutralisatiebox, etc. Indien dit in orde is; vervang gasblok. Let op: Wanneer er geen gaslekcontrole gemonteerd is controleer dan of de instelling van de optie gaslekcontrole op 'nee' staat (zie par. 7.3.3, optie 7)
luchtdrukverschil te groot	Het luchtdrukverschil is te groot. Controleer: - de bedrading naar de frequentieregelaar - de frequentieregelaar - aansluiting op LDS
luchtdruksignaal niet in orde	De luchtdrukverschil sensor geeft een signaal < 0,5 Volt. Controleer: - de bedrading naar de frequentieregelaar - de drukverschil sensor - aansluiting op LDS

Regelstop	Aanwijzingen
verschiltemp. over ketel te groot	Het temperatuurverschil over de ketel werd te hoog. Controleer: - de waterdoorstroming door de ketel/installatie - het waterniveau in de ketel - de bedrijfsdruk (min. 0,8 bar)
stijging ketelblok- temperatuur te snel	De temperatuur in de ketel steeg sneller dan normaal. Controleer: - de waterdoorstroming door de ketel/installatie - het waterniveau in de ketel - de bedrijfsdruk (min. 0,8 bar)
rookgastemperatuur te hoog	De rookgastemperatuur dreigt boven de ingestelde maximale waarde te komen. Controleer: - de ingestelde maximale rookgastemperatuur (zie par. 7.3.3, optie 4) Minimale instelling 15°C boven de maximale retourwatertemperatuur - de afstelling van de ketel - de ketel op vervuiling
netvoedingsspanning te laag netvoedingsspanning te hoog	De netspanning is te laag of te hoog. Controleer de netspanning. verwijder de bekabeling van de ventilator uit de kabelgoot.

Overige meldingen	Aanwijzingen
luchtdruk is afgenomen controle/onderhoud <i>preventieve melding</i>	Voor het vereiste luchtdrukverschil is een hoger ventilatortoerental vereist dan normaal. Dit kan wijzen op vervuiling van ketel, rookgasafvoer, luchttoevoer en/of sifon.

12. DIRECTIVES DE RECHERCHE ET DÉTECTION DE PANNES

12.1 Généralités

Avoir en main pendant la recherche de pannes le schéma électrique et le diagramme de séquence des commutations qui se trouve au paragraphe 10.10. Le panneau de commande comporte un affichage à cristaux liquides alphanumérique. En cas de panne, ceci est indiqué à l'affichage avec mention de la cause et le temps passé depuis que la chaudière est tombée en panne. La panne est enregistrée à la mémoire de l'unité de commande, aussi que l'état de fonctionnement au moment où la panne s'est produite. Cette mémoire peut enregistrer 5 pannes à blocage et 5 pannes à verrouillage. Si une panne se répète plusieurs fois coup sur coup dans une chaudière, elle ne sera enregistrée cependant qu'une seule fois. Débloquer les pannes à verrouillage en appuyant sur la touche de reset '↩' au panneau de commande.

12.2 Pannes

Si une panne intervient, la cause en est visualisée à l'affichage à cristaux liquides, avec la mention s'il s'agit d'une panne à blocage ou d'une panne à verrouillage et l'indication du temps passé depuis le moment où la panne s'est produite. Dans le cas d'une panne à blocage, la chaudière pourra être remise en marche automatiquement après de la cause de la panne. Au cas où que la même panne à blocage se produise 5 fois, coup sur coup, la chaudière passera à l'état de verrouillage. Le rappel de l'état de fonctionnement de la chaudière s'est produite au moment où la panne, peut aider à la recherche de la cause d'une panne, et à trouver une solution rapidement.

Procéder alors comme suit:

- En parcourant à l'aide de la touche '⏪' les menus du niveau utilisateur, aller au niveau service, introduire à l'aide des touches '▲' et '▼' le code 0012 et confirmer par la touche '↩'.
- Sélectionner maintenant l'option 'Historique de dérangements' à l'aide de la touche '▼' et confirmer par la touche '↩'.
- Choisir entre la mémoire des pannes à verrouillage ou celle des pannes à blocage à l'aide de la touche '▼' et confirmer par la touche '↩'. A l'affichage est indiqué, en fonction du choix précédemment fait, le nombre de pannes respectivement à verrouillage et à blocage mémorisées (5 pannes de chaque type au maximum). La panne no. 1 est celle s'étant produite dernièrement, la panne no. 2 la précède, et ainsi de suite. Pour voir quelle panne s'est produite dernièrement, il faut mettre le compteur de pannes à 1 au moyen des touches '▲' et '▼'. Quand on appuie ensuite sur la touche '↩' en confirmation, l'affichage montra de quelle panne il s'agissait en l'occurrence. A l'aide de la touche '⏪', divers menus peuvent être appelés maintenant, illustrant l'état de fonctionnement de la chaudière au moment où la panne concernée se produisait. Le tableau suivant indique les divers messages d'erreur pouvant être visualisés sur l'affichage à cristaux liquides, suivis d'instructions pour remédier à la panne. Pour les méthodes de mesure à appliquer le cas échéant, voir le chapitre 11: 'Consignes pour la mise en service'.

Messages d'erreur sur l'affichage	Instructions
phase et neutre inversés couper l'arrivée de courant et corriger	Couper l'électricité et intervertir.
code incorrect contrôler le câblage	L'unité de commande ne peut pas identifier la chaudière via le connecteur de code. Contrôler le câblage.
code incorrect prendre contact avec votre fournisseur	Une erreur existe dans le câblage ou l'unité de commande comporte un défaut. Contacter notre service technique.
sonde départ defect court-circuit sonde retour defect court-circuit sonde chaud. defect court-circuit sonde fumées defect court-circuit sonde départ defect circuit ouvert sonde retour defect circuit ouvert sonde chaud. defect circuit ouvert sonde fumées defect circuit ouvert	Contrôler le câblage de la sonde de température concernée. Si le câblage est correct: Remplacer la sonde en question et/ou le câble de raccordement.
température départ trop élevée température de retour trop élevée temp. de chaudière trop élevée	Une température trop élevée a été signalée Contrôler: - le débit d'eau traversant la chaudière - le niveau d'eau dans la chaudière - la pression de service (au moins 0,8 bar)
temp. maxi des fumées dépassée	La température des gaz de combustion est montée au-dessus du maximum réglé (voir par. 7.3.3, option 4) Réglage minimal 15°C au-dessus de la température de retour maximale. Contrôler: - le réglage de la chaudière - si la chaudière est encrassée
temp. retour > que la temp. chaudière	La température de l'eau de retour est supérieure à celle du corps de chaudière. Contrôler: - s'il n'y a pas eu d'inversion des sondes du corps de chaudière et de l'eau de retour - si le sens d'écoulement dans la chaudière est bien correct
temp. retour > que la temp. départ	La température de l'eau de retour est supérieure à celle de l'eau sortant de la chaudière. Contrôler: - s'il n'y a pas eu d'inversion des sondes de départ et de retour - si le sens d'écoulement dans la chaudière est bien correct
manque d'air en préventilation chute d. debit d'air en preventilation	La différence de pression d'air minimale à travers la chaudière requise pour un balayage effectif n'est pas atteinte. Contrôler: - l'évacuation des gaz de combustion, l'arrivée d'air comburant, l'encrassement de la chaudière et/ou du siphon - le diamètre des conduites d'évacuation des gaz de combustion/ d'admission d'air à l'aide des tableaux au paragraphe 5.4 - s'il y a encrassement ou de l'eau dans les tuyaux de mesure
manque d'air en 1ère all. chute du debit d'air au démarrage manque d'air au démarrage	La différence de pression d'air à charge réduite est trop faible. Ceci doit être au moins 50 Pa. Contrôler: - l'encrassement éventuel de la conduite d'évacuation des gaz de combustion, ou d'admission d'air, de la chaudière et/ou siphon - le ventilateur, le régulateur de fréquence (voir par. 10.9) et la sonde de pression d'air - les tuyaux de mesure
manque d'air en 2ème all.	La différence de pression d'air à grande allure est trop faible. Contrôler: - l'encrassement éventuel des conduites d'évacuation de gaz de combustion, ou d'admission d'air, de la chaudière et/ou du siphon - le ventilateur, le régulateur de fréquence (voir par. 10.9) et la sonde de pression d'air - les tuyaux de mesure
debit d'air trop grand en 1ère allure detecte debit d'air ventilateur arrete	La différence de pression d'air à charge réduite est trop élevée. Contrôler: - le ventilateur, le régulateur de fréquence (voir par. 10.9) et la sonde de pression d'air Avec la chaudière à l'arrêt, un tirage trop élevé est signalé (> 25 Pa). Créer une perte de charge dans la conduite d'évacuation des gaz de combustion ou dans la conduite d'admission d'air. Vérifier le raccordement sur le pressostat d'air.
sonde d'ionisation 1 detection parasite sonde d'ionisation 2 detection parasite	Contrôler: - si le circuit de la vanne à gaz est coupé - si l'électrode ne touche pas le brûleur.

<p>courant d'ioni. 1 < 1 chaudiere en service courant d'ioni. 2 < 1 chaudiere en service courant d'ioni. 1 < 1 a l'allumage courant d'ioni. 2 < 1 a l'allumage courant d'ioni. 1 < 1 a l'allumage courant d'ioni. 2 < 1 a l'allumage courant d'ioni. 1 < 1 default stab. 1ere all. courant d'ioni. 2 < 1 default stab. 1 ere all.</p>	<p>Contrôler: - le câblage de respectivement la première et la seconde électrode d'ionisation - la position de respectivement la première et la seconde électrode d'ionisation (distance électrode brûleur : env. 11 mm) - la pression d'arrivée du gaz - l'ouverture de la vanne à gaz</p>
<p>sécurité externe 1 à l'arrêt sécurité externe 2 à l'arrêt</p>	<p>Contrôler: - si les contacts raccordés sont bien fermés - le câblage au niveau de l'entrée - le bon raccordement du connecteur</p>
<p>sécurité externe 1 en sécurité sécurité externe 2 en sécurité</p>	<p>Contrôler: - si les contacts raccordés sont bien fermés - le câblage au niveau de l'entrée - le bon raccordement du connecteur</p>
<p>pos. de contacts relais int incorrect</p>	<p>Contrôler: - le câblage sur les platines - le fusible F3 sur la platine de sortie (4,0 AT) Si tout est en bon état: remplacer la platine de sortie</p>
<p>lavanne no. 1 n'est pas etanche lavanne no. 2 n'est pas etanche</p>	<p>Une fuite de gaz a été détectée (seulement pour exécution avec contrôle d'étanchéité) Contrôler: - les raccordements gaz, les conduits de gaz, les nipples de mesure, conduite d'évacuation des condensats éventuellement, boîte de neutralisation des condensats. Si tout est en ordre: remplacer le bloc gaz Attention: En cas d'absence de contrôle d'étanchéité, vérifier si la programmation de l'option contrôle d'étanchéité indique 'non' (voir par. 7.3.3, option 7).</p>
<p>exces d'air</p>	<p>La différence de pression de l'air est trop élevée. Contrôler: - le câblage vers le régulateur de fréquence - le régulateur de fréquence - le raccordement sur le pressostat d'air</p>
<p>signal press. d'air n'est pas correct</p>	<p>La sonde de différence de pression d'air donne un signal < 0,5 Volt. Contrôler: - le câblage vers la sonde de différence de pression - la sonde de différence de pression - le raccordement sur le pressostat d'air</p>

Messages d'erreur sur l'affichage (bloquer)	Instructions
delta temp. depart et retour trop élevée	La différence de température à travers la chaudière a dépassé le maximum. Contrôler: - le débit d'eau traversant la chaudière - le niveau d'eau dans la chaudière - la pression de service (au moins 0,8 bar)
montee en temp. de chaud. trop rapide	La température dans la chaudière a monté plus vite que d'habitude. Contrôler - le débit d'eau traversant la chaudière - le niveau d'eau dans la chaudière - la pression de service (au moins 0,8 bar)
temperature des gaz de fumée trop élevée	La température des gaz de combustion menace de dépasser la valeur maximale réglée. Contrôler: - la température des gaz de combustion maximale réglée (<i>voir par. 7.3.3, option 4</i>) - le réglage de la chaudière - l'encrassement de la chaudière
tension de secteur trop basse tension de secteur trop élevée	La tension d'alimentation est trop basse ou trop élevée. Vérifier la tension d'alimentation. Retirer le câble du ventilateur du caniveau.
Autre message	Instructions
perte charge fumées élevée; vérifier? (avertissement préventif)	Pour créer la différence de pression d'air requise, il faut faire marcher le ventilateur à une vitesse supérieure à la vitesse normale. Ceci peut indiquer l'encrassement de la chaudière, des conduites d'évacuation de gaz de combustion et d'admission d'air et/ou siphon.

13. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

13.1 Algemeen

Om de verbranding optimaal te houden is het noodzakelijk dat de ketel, de apparatuur en de ruimte waarin de ketel is opgesteld minimaal éénmaal per jaar worden gereinigd. Hierdoor wordt, met name bij de Remeha Gas 3002 ECO in open uitvoering, voorkomen dat tijdens het stoken door het aanzuigen van stof de branders en de ketel vervuilen. Dit zou uiteindelijk tot een slechte verbranding met mogelijke roetvorming leiden.

13.2 Werkzaamheden

Alvorens tot het onderhoud van de ketel kan worden overgegaan, allereerst: elektrische voeding naar de ketel uitschakelen en gashoofdkraan sluiten. Vervolgens dienen de volgende zaken te worden gedemonteerd:

- Boven- en frontbemanteling, evenals de bovenste zijmantel aan de kant van de aansluitingen.

De voor het onderhoud te verrichten werkzaamheden omvatten:

- Het reinigen van het rookgaszijdige gedeelte van de ketel en de ECO.
 - Het inspecteren op vervuiling van het ketelblok, door één of twee branderunits (*incl. mengstuk, zie fig. 23*) te demonteren. Indien reiniging noodzakelijk is dienen alle branderunits gedemonteerd te worden. Demonteer vervolgens de frontplaat van de ECO (*zie a in fig. 24*). Het ketelblok kan dan worden gereinigd vanaf de bovenzijde, d.m.v. een reinigingsborstel. Om te voorkomen dat het hierbij losgekomen vuil in de ECO valt, is het verstandig het vuil op te vangen door b.v. een stuk karton tussen de eerste en de tweede warmtewisselaar te schuiven.

13. NOTICE D'ENTRETIEN

13.1 Généralités

Pour maintenir une combustion optimale, il est nécessaire de nettoyer la chaudière, l'appareillage et la pièce où se trouve la chaudière au moins une fois par an. On évite ainsi l'encrassement des brûleurs et de la chaudière par l'aspiration de poussière pendant la fonctionnement, notamment dans le cas de la chaudière Remeha Gas 3002 ECO en construction ouverte. Cet encrassement se traduira en définitive par une mauvaise combustion et une éventuelle formation de suie.

13.2 Travaux préliminaires

Avant de pouvoir passer à l'entretien de la chaudière: couper l'alimentation électrique et fermer l'arrivée de gaz. Ensuite, les pièces suivantes doivent être démontées:

- Jaquette supérieur et frontal, ainsi que la jaquette latéral supérieur, côté raccords.

Les travaux d'entretien sont les suivants:

- Le nettoyage de la partie de gaz de combustion de la chaudière et de l'ECO.
 - L'inspection du degré d'encrassement du bloc de chaudière par démontage d'un ou de deux brûleurs (*y compris mélangeur, voir fig. 23*). Si un nettoyage est nécessaire, tous les brûleurs doivent être démontés. Démontez ensuite la plaque avant de l'ECO (*voir a, fig. 24*). On a ainsi accès au bloc de chaudière par le haut pour le nettoyer avec une brosse.
 - Pour éviter que la saleté détachée ne puisse tomber dans l'ECO, il est judicieux de recueillir la saleté en introduisant par exemple un morceau de carton entre le premier et le second échangeur de chaleur.

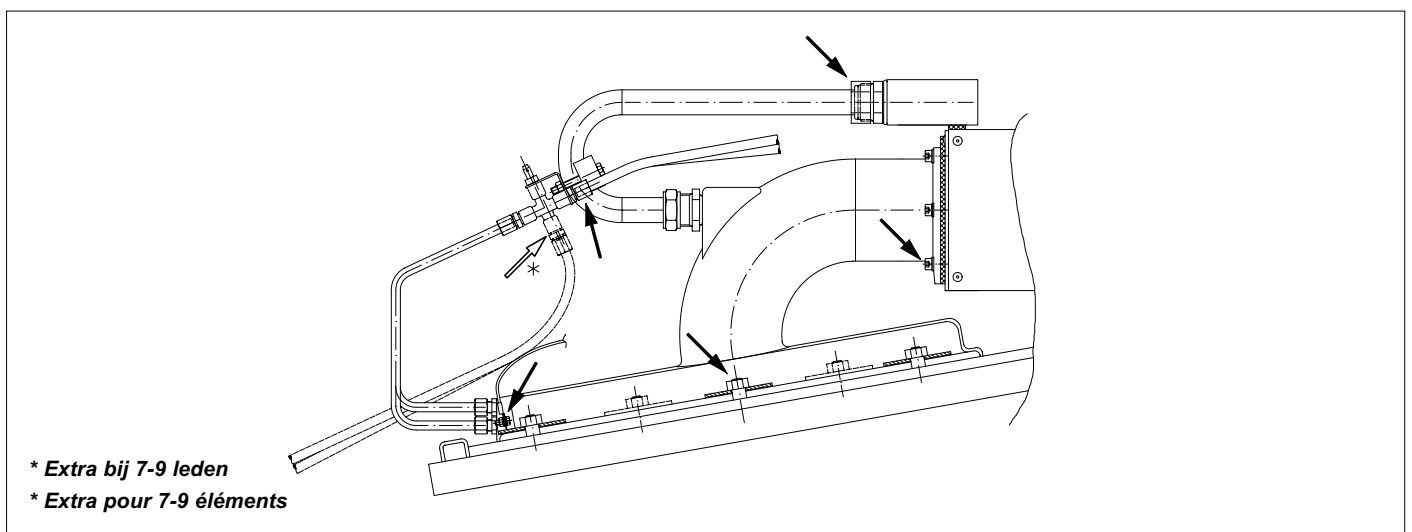


Fig. 21 Bevestigingspunten branderunit

Fig. 21 Points de fixation de l'unité de brûleur

- Het controleren van de branders.
Het branderdek is zelfreinigend. Indien reiniging toch noodzakelijk is, kan het dek voorzichtig met lucht worden schoongebazen (bv. met persluchtdruk tussen 2

en 5 bar, afstand spuitmond- branderdek circa 1 cm).

Het branderdek mag niet mechanisch gereinigd worden.

- Het inspecteren van de ECO op vervuiling via de inspectieluiken in de frontplaat (*zie b in fig. 23*).
Indien reiniging noodzakelijk is, de frontplaat verwijderen en de ECO proper maken met water en evt. een nylon borstel (verkrijgbaar bij uw leverancier).
- b. Het uitwendig reinigen van de ketelmantel.
- c. Het uitwendig reinigen van de apparatuur, te weten: ontstekingsinrichting, ionisatie-elektrode, bekabeling en gasapparatuur.
- d. Het reinigen van de ventilator.

Monteer hierna alle losgenomen onderdelen weer. Let hierbij goed op de verschillende afdichtingen (de ketel staat onder overdruk). Beschadigde of hard geworden (wit uitgeslagen) afdichtingen zijn te vervangen.

- e. Het controleren van de regeling en de beveiligings-signalering van de vlambeveiliging.
- f. Het controleren van de belastingsregeling.
- g. Het uitvoeren van een rendementsbepaling
- h. Het controleren van de algehele staat van de installatie (controle op lekkage e.d.).

N.B. Voor het uitvoeren van deze speciale werkzaamheden kunt u desgewenst gebruik maken van een speciaal opgeleid team vakmensen

- Le contrôle des brûleurs. Les brûleurs sont autonettoyants et il n'est normalement pas nécessaire de les nettoyer. Si un nettoyage devait toutefois s'avérer nécessaire, le capot de brûleur peut être nettoyé avec précaution en insufflant de l'air (par exemple avec le côté soufflant d'un aspirateur ou avec de l'air comprimé entre 2 et 5 bar; respecter une distance d'environ, 1 cm. jusqu'à la surface du brûleur).

Ne pas nettoyer le capot de brûleur avec un dispositif mécanique.

- L'inspection du degré d'encrassement de l'ECO, à travers les portes d'inspection (*voir b, fig. 23*) prévues dans le placage frontal de l'ECO (une seule pour les types à 7 éléments). Si un nettoyage est nécessaire, démonter ce placage frontal de l'ECO. Nettoyer à l'eau en utilisant une brosse en nylon (livrable par votre fournisseur), si besoin est.
- b. Le nettoyage extérieur de l'enveloppe de la chaudière.
- c. Le nettoyage extérieur de l'appareillage, à savoir: le dispositif d'allumage, l'électrode d'ionisation, le câblage et l'appareillage de gaz.
- d. Le nettoyage du ventilateur.

Réassembler ensuite toutes les pièces démontées. Faire bien attention aux différentes garnitures (la chaudière se trouve en surpression). Remplacer les garnitures en cas de détérioration ou de durcissement (aspect blanchâtre).

- e. Le contrôle du réglage et de la signalisation de sécurité de la surveillance de flamme.
- f. Le contrôle du réglage de charge
- g. La réalisation d'une analyse de rendement.
- h. Le contrôle de l'état général de l'installation (contrôle de fuites, etc.).

N.B. Pour exécuter ces travaux spécialisés, vous pouvez, si désiré, recourir aux services d'une équipe spécialement formée.

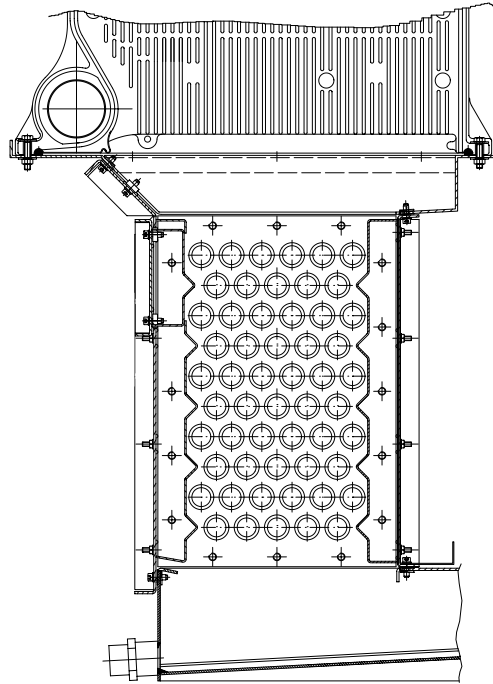


Fig. 22 Doorsnedetekening ECO

Fig. 22 Plan-coupe de l'ECO



© Auteursrechten

Alle in deze uitgave vervatte technische en technologische informatie alsmede eventueel door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

© Droit d'auteur

Toutes les informations techniques et technologiques renfermées dans les présentes consignes techniques, de même que des plans et descriptions techniques éventuellement fournis par nous, restent notre propriété et ne peuvent être multipliés sans notre autorisation écrite préalable.



Wijzigingen voorbehouden
Sous réserve de modifications
55236/2500/0501/Ho.

Vertegenwoordiging voor Vlaanderen en Brussel:

Représentant pour la Flandre et Bruxelles:

J.L. Mampaey B.V.B.A.

Uitbreidingstraat 54

B - 2600 Antwerpen

Tel. (03) 230 71 06

Fax (03) 230 11 53

E-mail: mampaey@net4all.be

<http://www.mampaey.be>

Représentant pour la Wallonie

Vertegenwoordiging voor Wallonië:

Thema S.A.

Av. de l'Expansion, 6

B - 4460 Grace-Hollogne

Tel. (04) 2469575

Fax (04) 2469576

E-mail: thema.sa@skynet.be